

Снятие и установка вентилятора вместе с рамкой вентилятора

Инструкция

Вентилятор и рамка вентилятора могут быть сняты и установлены только в сборе.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Поддон для сервисных кранов -VAS 6208-

Снятие



Инструкция

Даже при правильной установке на накладках радиатора и конденсатора могут появиться небольшие вмятины. В этом случае о повреждениях нет речи. Радиаторы или конденсаторы не следует заменять по причине подобных углублений.

- Снять шумоизоляцию → [Группа ремонта66](#).
- Снять накладку переднего бампера и бампер → [Группа ремонта63](#).
- Снять интеркулер → [Глава](#)


Автомобили A4

- Снять фары справа → [Группа ремонта94](#).
- На автомобилях с очистителем фар снять правую форсунку очистителя фар → [Группа ремонта92](#).
- Отсоединить штекерный разъем -1-датчика удара подушки безопасности со стороны переднего пассажира -G284-. → [Группа ремонта69](#)

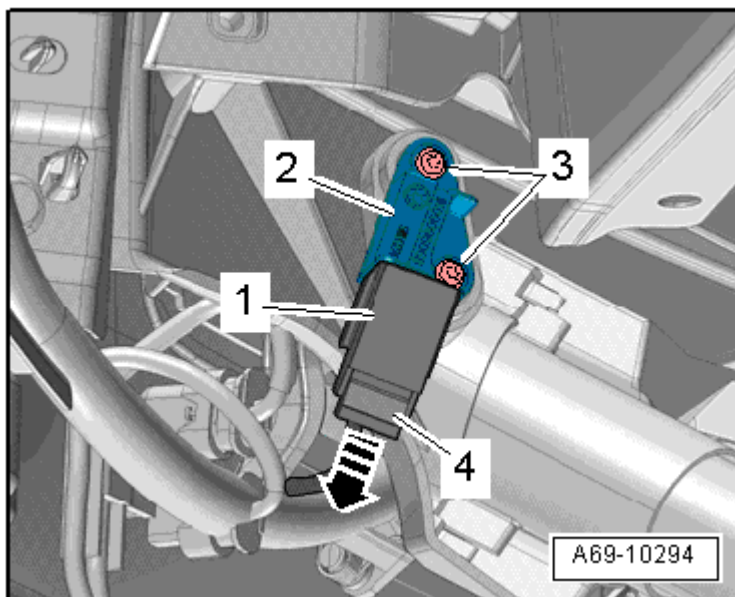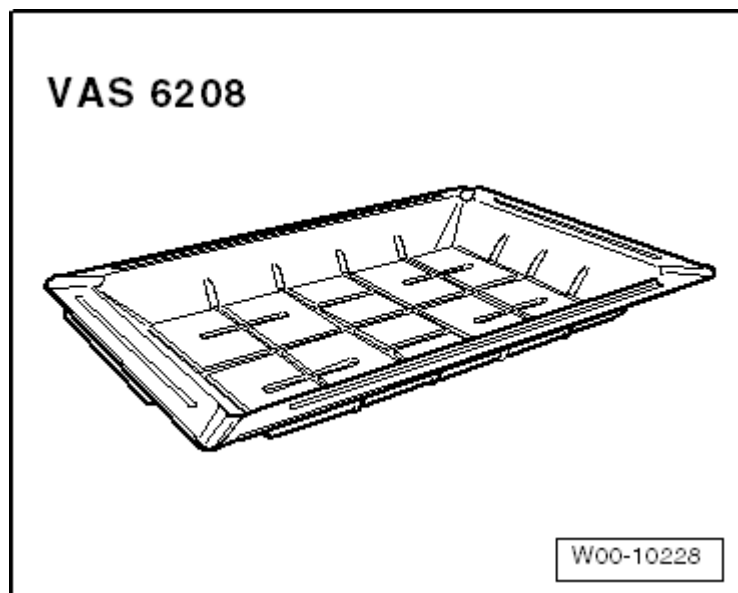


- Вывернуть болты -1- и -2-.
- Отсоединить и снять кронштейн правой фары -стрелки-.


Для всех автомобилей:

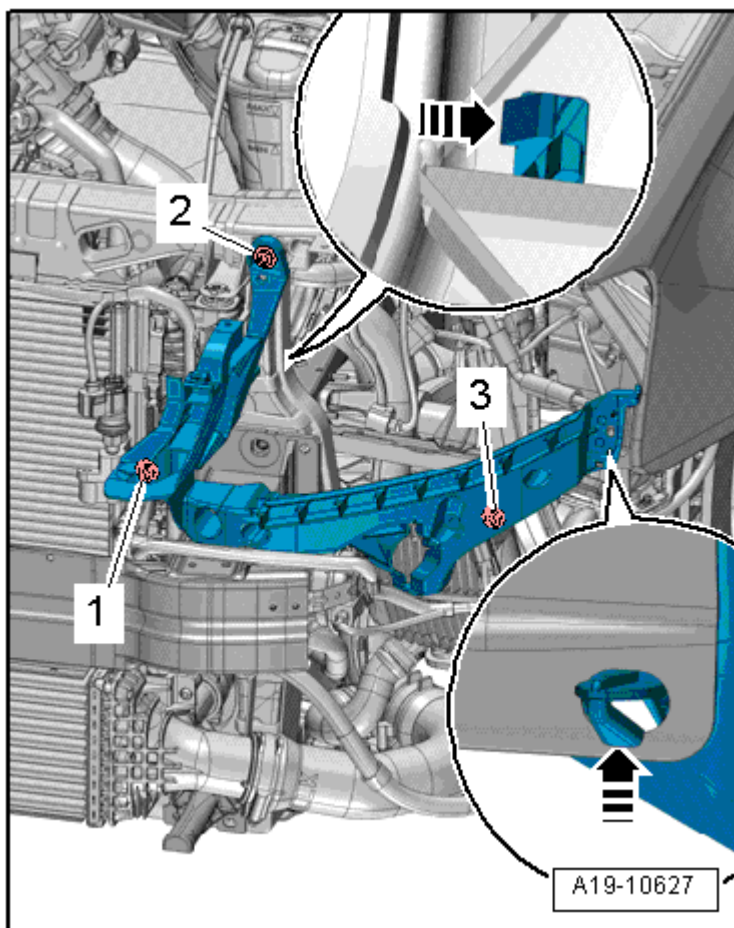


- Подставить поддон для сервисных кранов -VAS 6208- под двигатель.
- Выкрутить резьбовую пробку спускного отверстия -1- и слить охлаждающую жидкость.
- Снять с радиатора шланг охлаждающей жидкости -2-, отжав крепежную скобу.

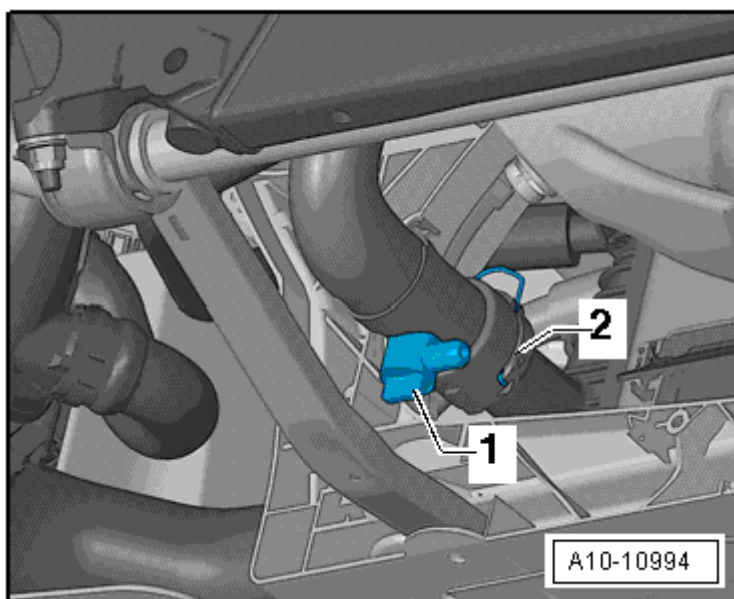


- Извлечь электроразъем -1- вентилятора радиатора из кронштейна, для этого сдвинуть фиксатор назад - стрелка- и отжать стопор вниз.

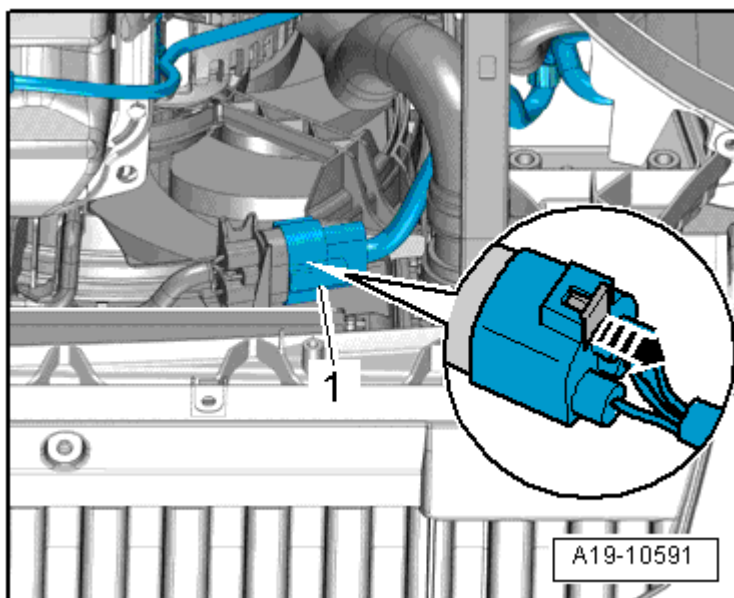

- Вывернуть болты -1, 2, 3, 5-.
- Снять крышку -4- рамки радиатора и вывесить ее на решетке радиатора -стрелка-.

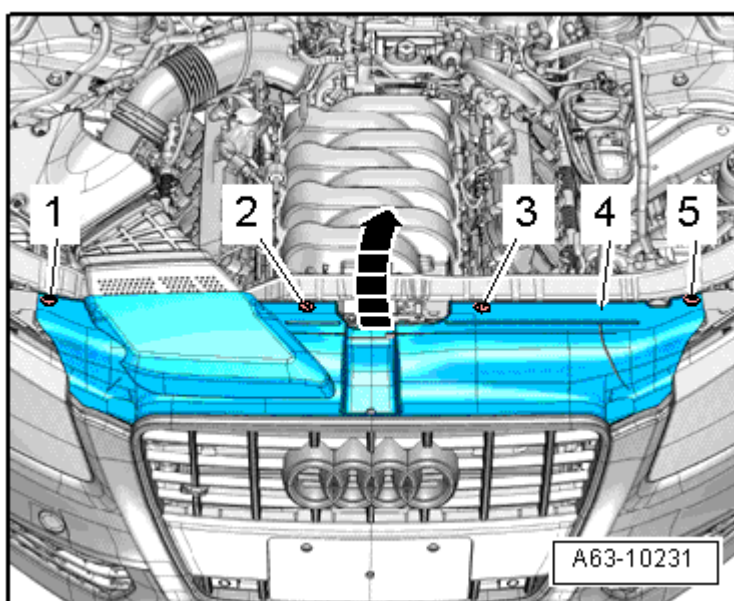

- Вывернуть болты -стрелки-.

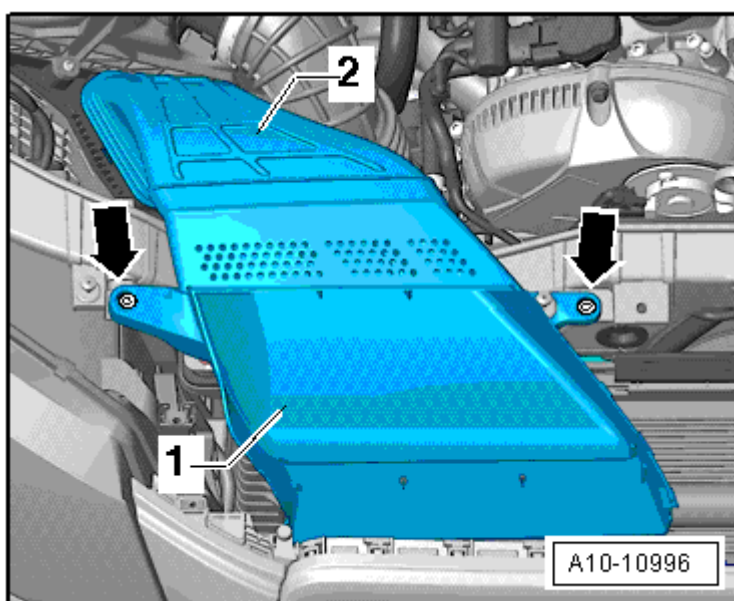

- Снять соединительный штуцер -1- и -2- с радиатора, для этого разжать скобу.
- Снять воздуховод -1- и промежуточный фланец -2-.