

Детали и узлы передней панели

1 - Болт

- 3 штуки
- 1,5 Нм

2 - Переключатель управления освещением -E1-

- снять и установить → [Группа ремонта96](#)

3 - Регулятор корректора фар - E102-

- снять и установить → [Группа ремонта96](#)

4 - Болт

- 6 штук
- 3 Нм

5 - Фиксирующая рама

- комбинации приборов
- снять и установить → [Глава](#)

6 - Левый боковой дефлектор передней панели

- снять и установить → [Глава](#)

7 - Болт

- 2 штуки
- 3 Нм

8 - Болт

- 2 штуки
- 3 Нм


9 - Гайка

- 6 штук
- 0,5 Нм



Инструкция

Во избежание срыва резьбы болтов на креплениях динамика гайки затягивать осторожно.

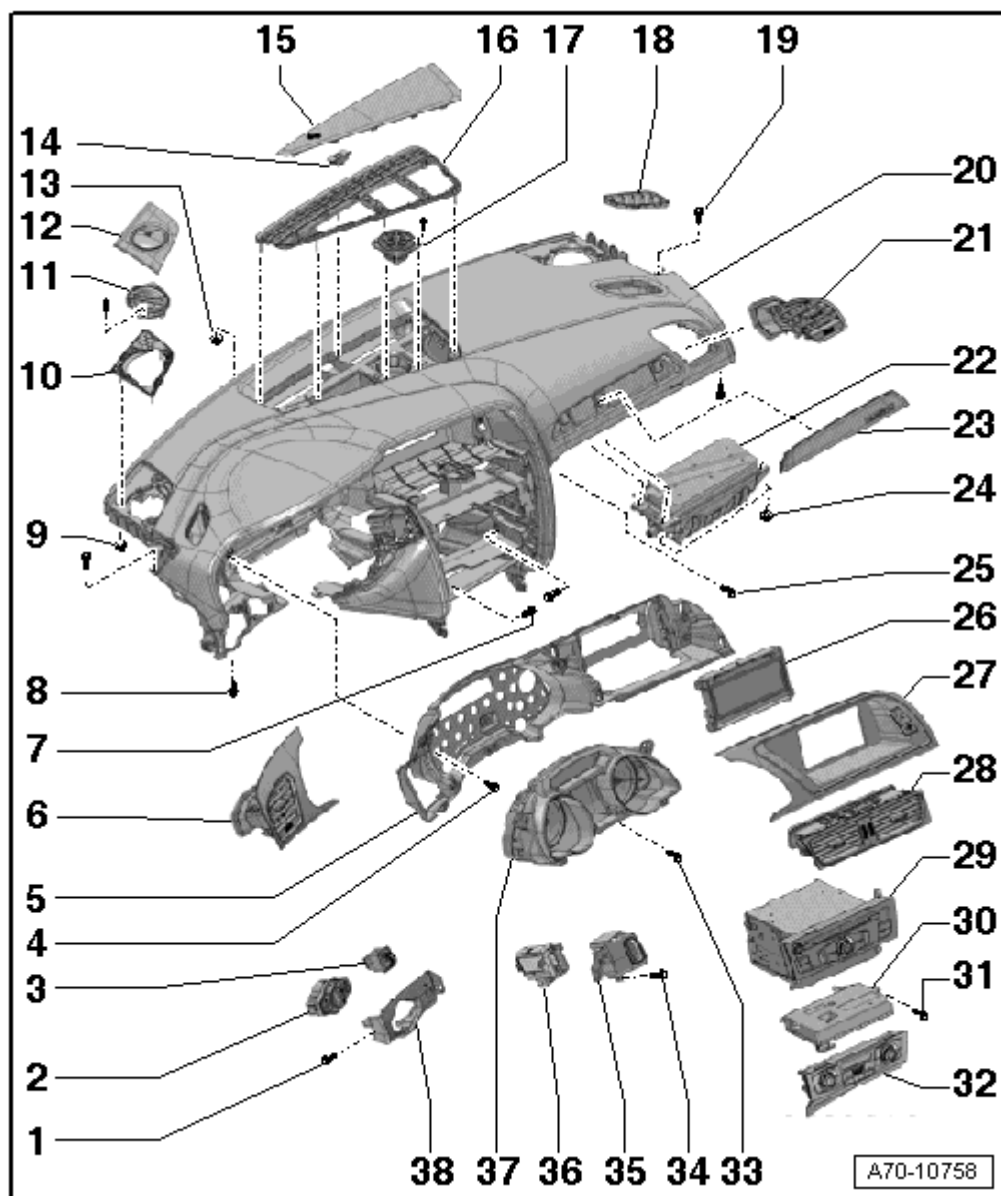

10 - Крепление

- для динамика
- снять и установить → [Глава](#)

11 - Среднечастотный динамик

- Варианты комплектации
- снять и установить → [Группа ремонта91](#)

12 - Накладка динамика, боковая

- Варианты комплектации
- снять и установить → [Глава](#)

13 - Гайка

- 6 штук
- 0,5 Нм



Инструкция

Во избежание срыва резьбы болтов на дефлекторе размораживателя гайки затягивать осторожно.

14 - Фотодатчик интенсивности солнечной радиации -G107-

- ❑ снять и установить → [Группа ремонта87](#)

15 - Накладка динамика в середине

- ❑ Варианты комплектации
- ❑ снять и установить → [Глава](#)

16 - Верхний средний дефлектор размораживателя

- ❑ снять и установить → [Глава](#)

17 - Среднечастотный динамик

- ❑ Варианты комплектации
- ❑ снять и установить → [Группа ремонта91](#)

18 - Верхний боковой дефлектор размораживателя

19 - Болт

- ❑ 2 штуки
- ❑ 3 Нм

20 - Передняя панель



ВНИМАНИЕ!

- ◆ *Соблюдать правила техники безопасности при обращении с пиротехническими изделиями → [Глава](#).*
- ◆ *Учитывать соответствие подушки безопасности передней панели → [Каталог деталей](#).*

- ❑ снять и установить → [Глава](#)

21 - Правый боковой дефлектор передней панели

- ❑ снять и установить → [Глава](#)

22 - Подушка безопасности переднего пассажира



ВНИМАНИЕ!

- ◆ *Соблюдать правила техники безопасности при обращении с пиротехническими изделиями → [Глава](#).*
- ◆ *Учитывать соответствие подушки безопасности передней панели → [Каталог деталей](#).*

- ❑ Детали и узлы → [Глава](#)
- ❑ Блокировка и активизация посредством выключателя с замком
- ❑ снять и установить → [Глава](#)

23 - Декоративная накладка

- ❑ снятие и установка → [Глава](#)

24 - Гайка

- ❑ Момент затяжки → [Глава](#)

25 - Болт

- ❑ 3 Нм

26 - дисплей MMI

- ❑ снять и установить → [Группа ремонта91](#)

27 - Накладка

- ❑ для дисплея MMI
- ❑ снять и установить → [Глава](#)

28 - Дефлектор передней панели в середине

- ❑ снять и установить → [Глава](#)

29 - Магнитола/навигационная система

- ❑ Варианты комплектации
- ❑ снять и установить → [Группа ремонта91](#)
- ❑ Снятие и установка монтажной рамки → [Глава](#)

30 - Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации -J523-

- ❑ снять и установить → [Группа ремонта91](#)

31 - Болт

- ❑ Момент затяжки → [Группа ремонта91](#)

32 - Блок управления Climatronic -J255-

- ❑ снять и установить → [Группа ремонта87](#)

33 - Болт

- ❑ Момент затяжки → [Группа ремонта90](#)

34 - Болт

- ❑ 3 Нм

35 - Накладка

- ❑ для выключателя системы санкционирования доступа и пуска двигателя -E415-
- ❑ снять и установить → [Глава](#)

36 - Выключатель системы управления доступом и правом запуска двигателя -E415-

- ❑ снять и установить → [Группа ремонта94](#)

37 - Комбинация приборов

- ❑ снять и установить → [Группа ремонта90](#)

38 - Накладка панели переключателей управления освещения

- ❑ снять и установить → [Глава](#)