


Снятие и установка при повторном использовании прежней фары

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Установочный калибр -3371-

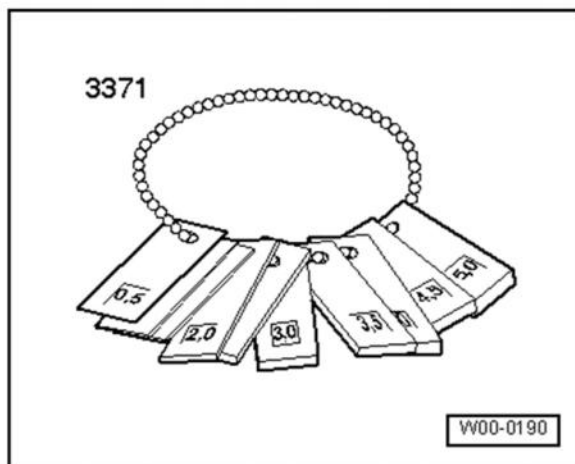

Снятие



ВНИМАНИЕ!

Опасность для жизни, высокое напряжение.


Указания по применению и правила техники безопасности при работе с газоразрядными лампами

→ Электрооборудование - Общая информация; Группа ремонта94.


- Отсоединить провод массы на аккумуляторе при выключенном зажигании → Глава.
- Снять облицовку переднего бампера → Группа ремонта63.
- Перед снятием необходимо измерить размер -а- между фарой -2- и распоркой -1- и записать его.




Инструкция

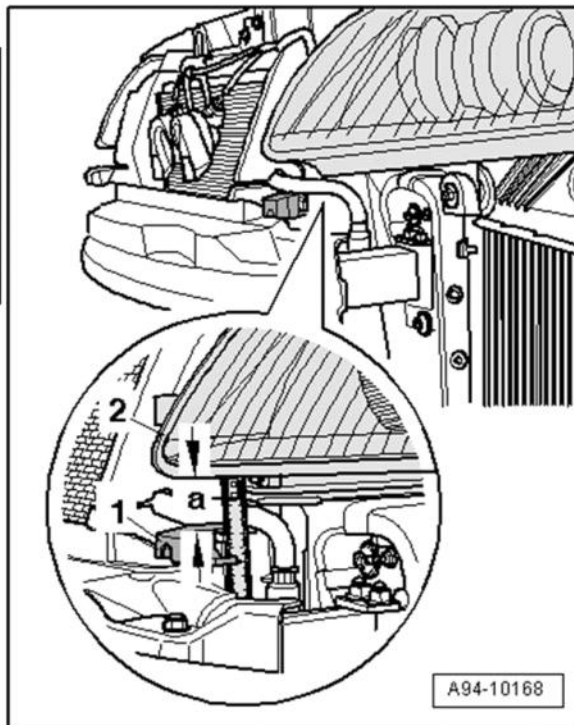

При вывертывании болтов крепления обязательно следует надежно удерживать установочные гайки -1- регулировочного элемента от проворачивания -стрелки-.

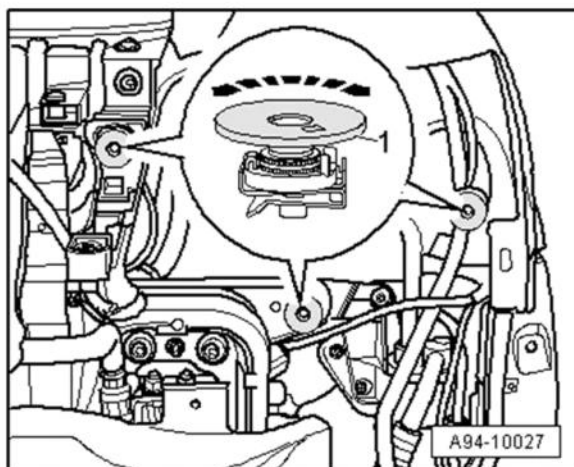

- Выкрутить болты -1 ... 3-.
- Снять вперед фару.
- Отсоединить разъем.

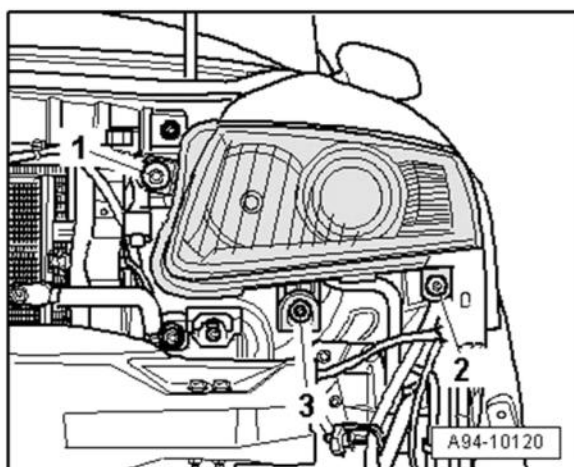


Установка

- Момент затяжки → Глава.




Инструкция


При ввертывании болтов крепления обязательно следует надежно удерживать установочные гайки -1- регулировочного элемента от проворачивания -стрелки-.

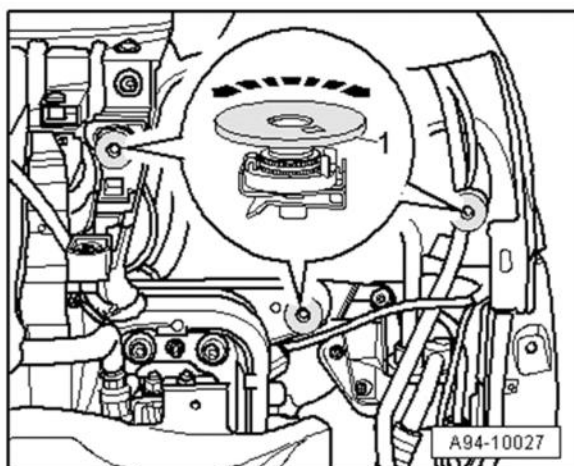

- Установить фару и вкрутить винты - 1 ... 3- на два оборота каждый.

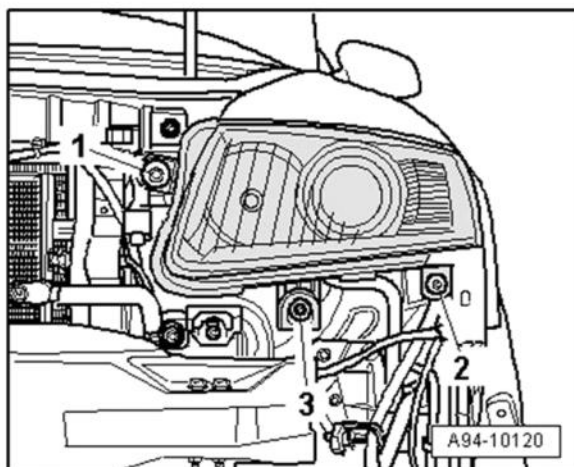


- Выставить фару -2- в соответствии с записанным размером -а- относительно распорки -1-.

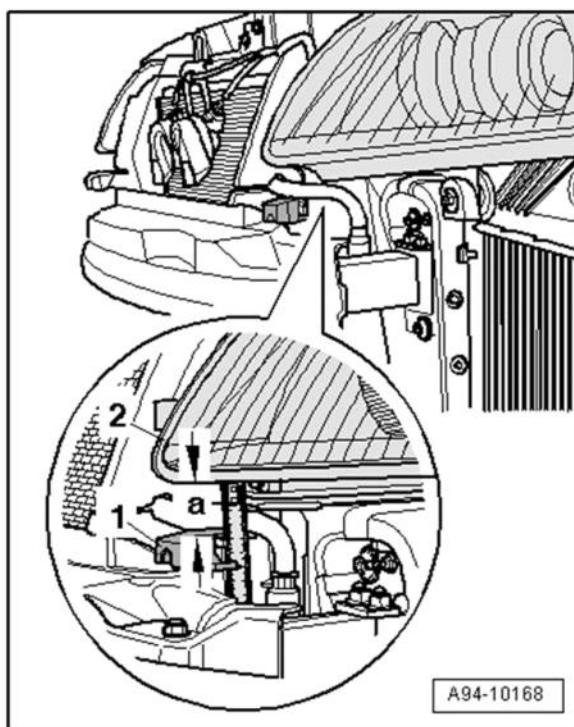

- Поместить переднюю накладку бампера в установочное положение (не привинчивать до отказа).
- Отрегулировать зазоры -а ... с- фары -1- относительно облицовки бампера -2- и крыла -3- с помощью установочного калибра -3371-, как указано ниже.
- Размер -а- = 2,3 мм
- Размер -b- = 2 мм.

- Размер -с- = 1,2 мм
- Фара должна стоять заподлицо с внешней кромкой крыла.
- Нижний край фары должен быть параллелен по отношению к верхнему краю бампера.

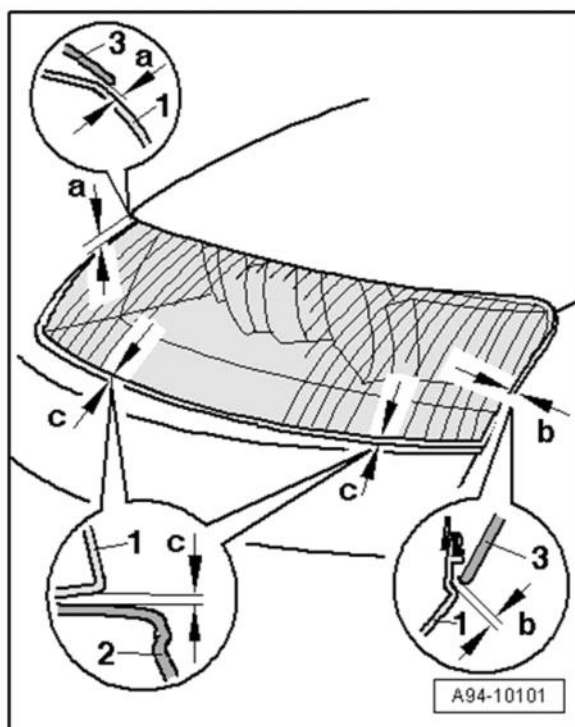

- Затянуть винт -1- -- при затяжке на винт не нажимать.
- Снять переднюю накладку бампера.
- Затянуть винты -2- и -3-, при этом фара должна стать заподлицо с внешней кромкой крыла.
- Установить облицовку переднего бампера → [Группа ремонта63](#).
- Снова проверить зазоры, при необходимости повторить регулировку зазоров, как было описано вначале.
- Подключить аккумулятор. Необходимые мероприятия → [Символ, определяющий позицию иллюстрации](#).
- После установки отрегулировать фары → [Выпуск405](#).

