


Детали и узлы рулевой колонки

Рулевая колонка поставляется в качестве запасной детали только в сборе. Ремонт невозможен.

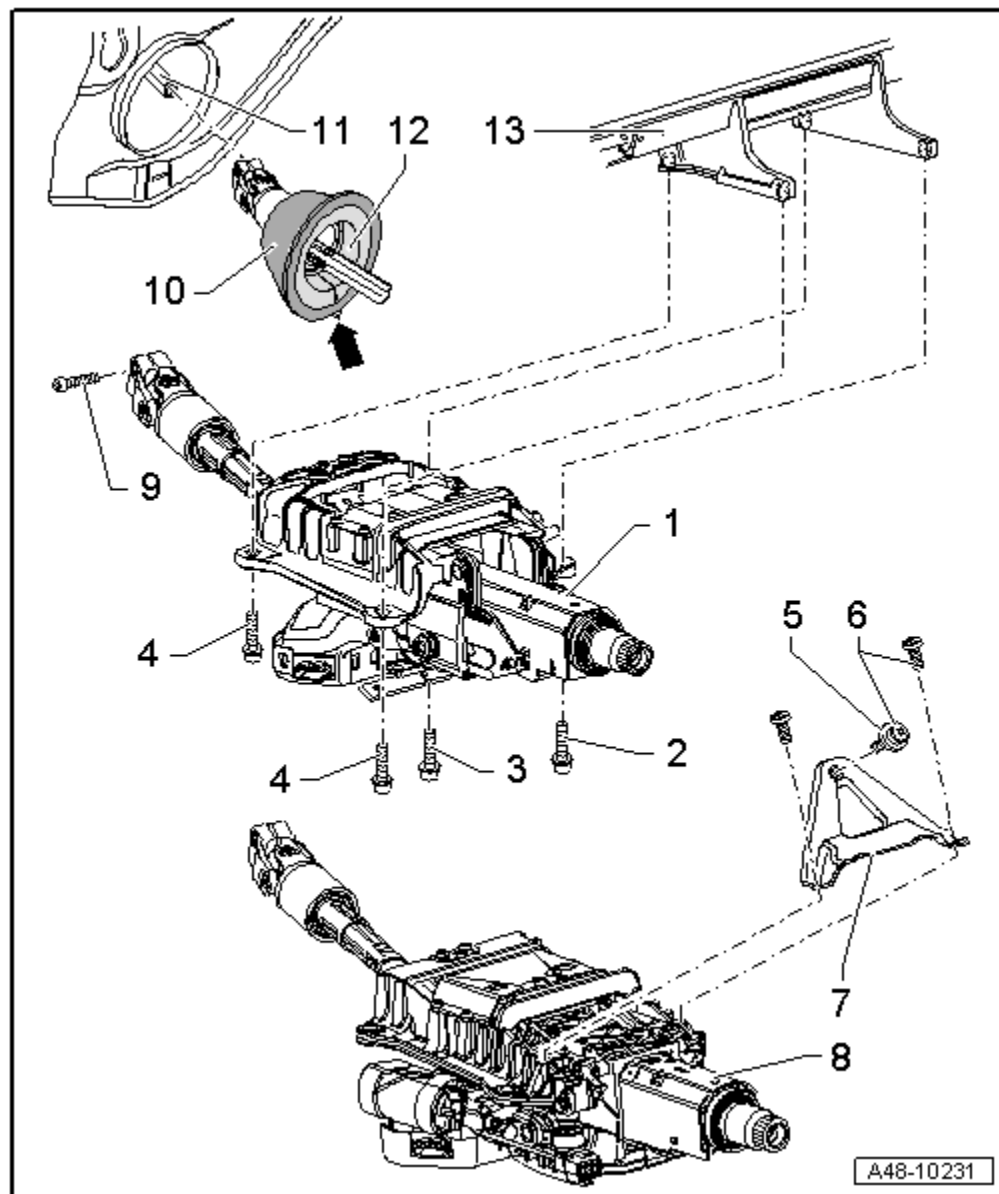

1 - Рулевая колонка

q с механической регулировкой по высоте

q заменяется только целиком

q снятие и установка → [Глава](#)

2 - Болт

q 22 Нм

q соблюдать последовательность монтажа → [Ссылка](#)

3 - Болт

q 22 Нм

q соблюдать последовательность монтажа → [Ссылка](#)

4 - Болт

q 22 Нм

q соблюдать последовательность монтажа → [Ссылка](#)

5 - Шайба

q устанавливается только на автомобили с рулевой колонкой с электрической регулировкой

6 - Болт

q 3,6 Нм

q устанавливается только на автомобили с рулевой колонкой с электрической регулировкой

7 - Усилитель

q устанавливается только на автомобили с рулевой колонкой с электрической регулировкой

8 - Рулевая колонка

q с электрической регулировкой по высоте

q заменяется только целиком

q снятие и установка → [Глава](#)

9 - Болт

q 30 Нм

10 - Манжета передней стенки

q Учитывать монтажное положение → [Илл.](#)

11 - Шестерня механизма рулевого управления

12 - Уплотнение

q отметка -стрелка- должна быть обращена вниз

q Учитывать монтажное положение → [Илл.](#)

13 - Поперечная балка рулевой колонки

Монтажное положение манжеты передней стенки и прокладки

Установить манжету -1- в переднюю – стенку водоотводящего короба так, чтобы отметка -стрелка В- была вертикально обращена вниз.

Установить прокладку -2- в манжету -1- передней стенки таким образом, чтобы отметка -стрелка А- была вертикально обращена вниз.

