


Обслуживание и транспортировка рулевой колонки

**ВНИМАНИЕ!**

- t Строго соблюдать правила обслуживания рулевой колонки.
- t Неправильное обслуживание рулевой колонки может привести к ее повреждению и снижению безопасности.

Правила обслуживания и транспортировка рулевой колонки


- t Переносить рулевую колонку двумя руками
- Браться за рулевую колонку в верхней части трубы рулевого вала и в зоне верхнего карданного шарнира

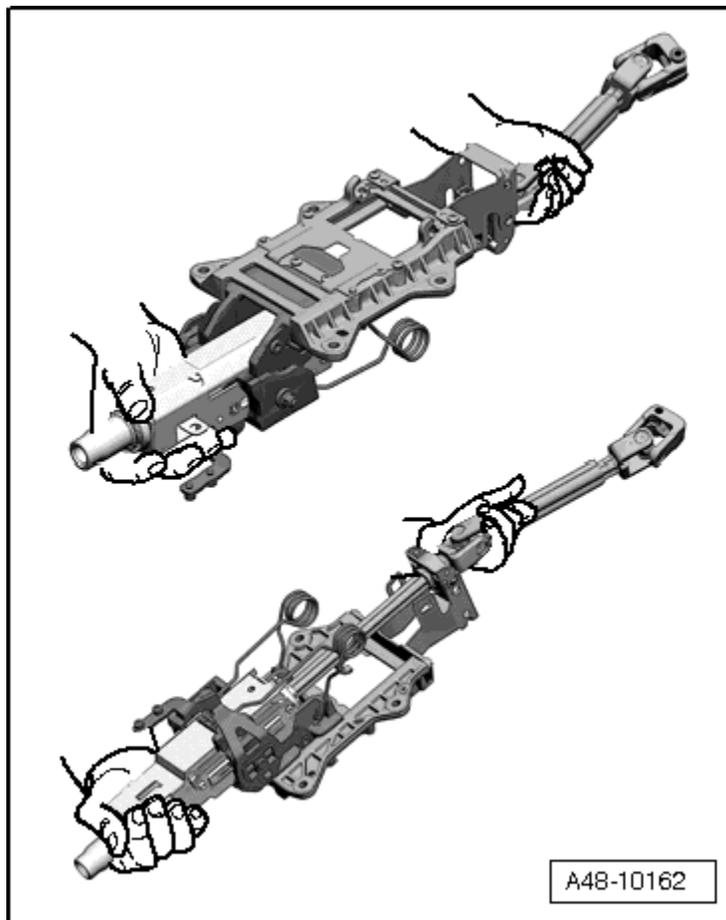

Неправильное обращение с рулевой колонкой

Транспортировка за следующие элементы ведет к скрытому повреждению рулевой колонки:

- 1 - Зажимной рычаг
- 2 - Уравновешивающие пружины
- 3 - Деформационный элемент

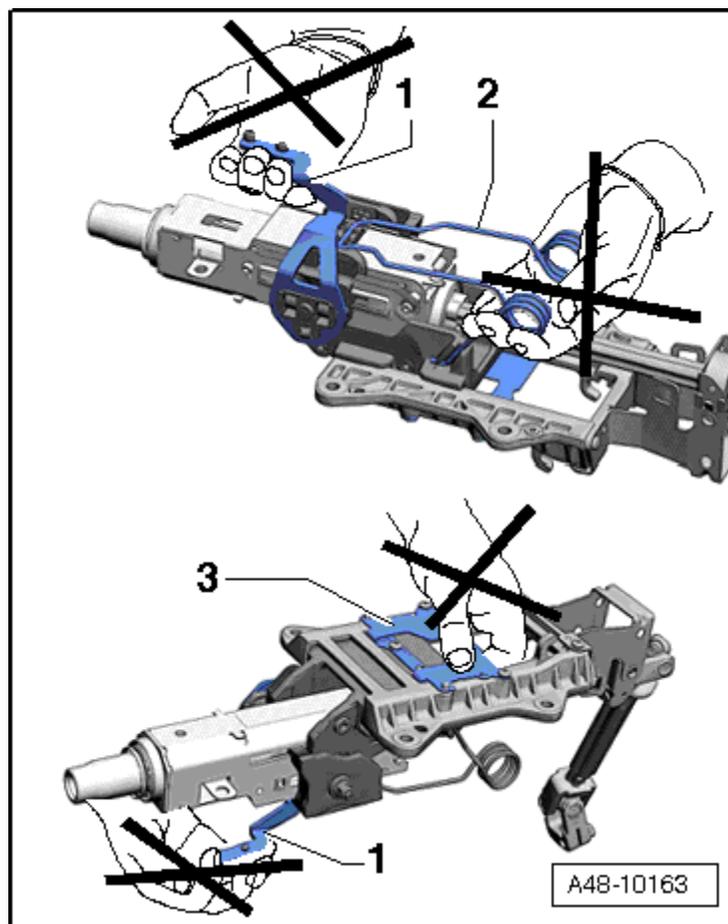

Повреждение втулок карданного шарнира
нижней опоры рулевой колонки:

Перенос рулевой колонки при
удерживании ее одной рукой за
соединительный вал

Сгибание шарнира более 90°

