

## Снятие и установка выключателя доступа и разрешения пуска двигателя -E415-




## Инструкция

- t При замене выключателя доступа и разрешения пуска двигателя не требуется проводить адаптацию к иммобилайзеру.
- t Замок в выключателе доступа и разрешения пуска двигателя механически не кодируется.
- t Поэтому после замены выключателя доступа и разрешения пуска двигателя ключи можно не менять (подойдут прежние ключи).

## Снятие

- Установить рулевое колесо насколько возможно назад и вниз, использовать для этого полную область регулировки положения рулевой колонки.
- Выключить зажигание и вытащить ключ зажигания.
- Снять центральный дефлектор передней панели → [Группа ремонта70](#).

- Отвернуть болты -стрелки-.
- Вынуть выключатель доступа и разрешения пуска двигателя -E415--поз. 1- из панели приборов.

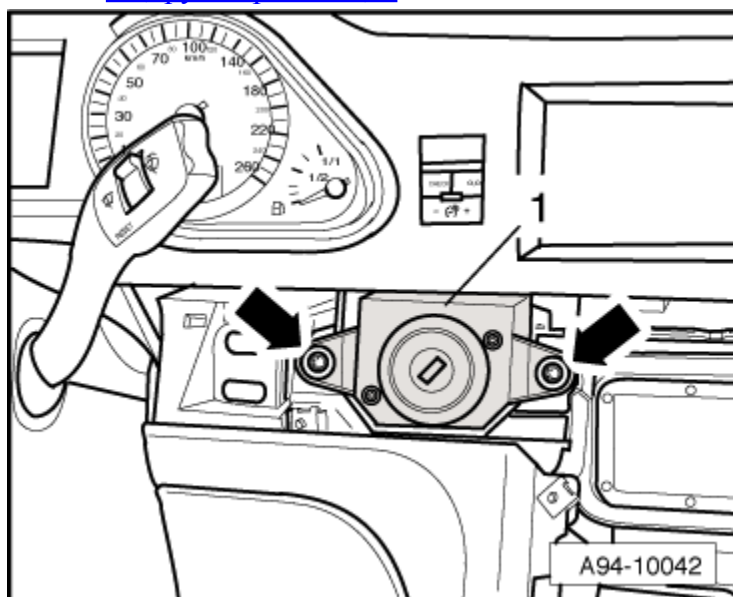

- Отсоединить штекерные разъемы - 1 ... 3-.

## Установка

Установить в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Установить центральный дефлектор передней панели → [Группа ремонта70](#).

