



## Снятие и установка крышки ГБЦ

### Снятие


- Вытащить масляный щуп -1- из направляющей трубки.
- Снять кожух двигателя -стрелки-.
- Снова вставить масляный щуп в направляющую трубку.

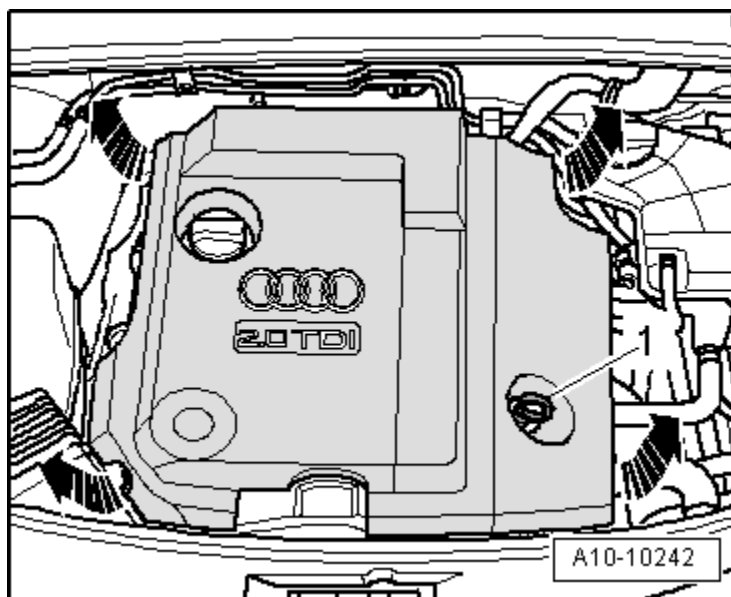

- Выкрутить болты -стрелки-.
- Снять воздуховод -1- и -2-.

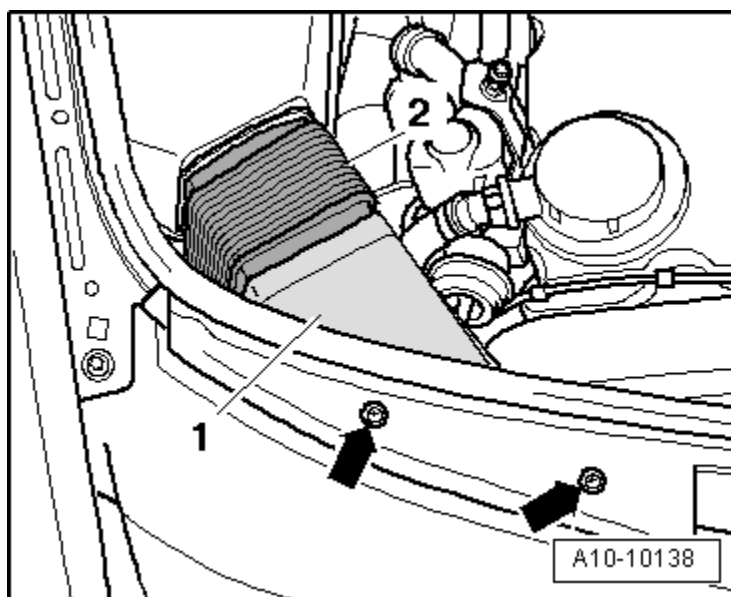

- Снять верхнюю часть защитного кожуха, освободив фиксирующие скобы -стрелки-.

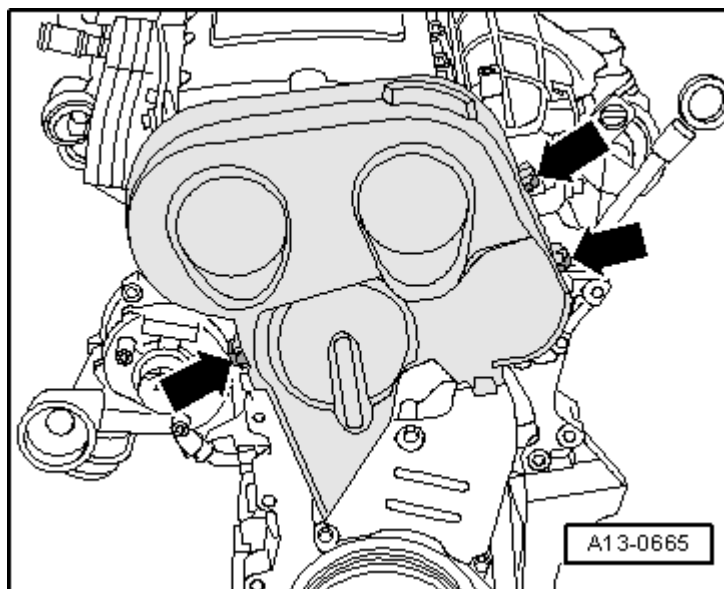

- Снять с крышки ГБЦ шланг вентиляции картера двигателя и вакуумный шланг - стрелки-.
- Выкрутить болты крышки ГБЦ в последовательности -11 ... 1-.
- Снять крышку ГБЦ.

#### Установка


Установка осуществляется в обратной последовательности, с учетом следующего:



#### Инструкция

При повреждении заменить прокладку и болты крышки головки блока цилиндров.

- Затянуть болты крышки ГБЦ в последовательности -1 ... 11-.

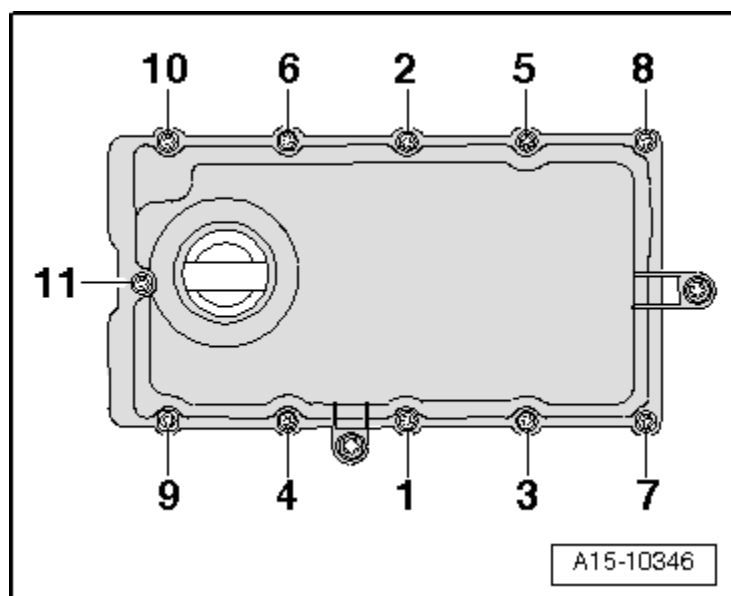

#### Момент затяжки

Деталь	Нм
Крышка ГБЦ к ГБЦ	10