


Снятие ручки двери

1 - Ручка двери

- Перед снятием накладки снять
→ Поз. и накладку ручки двери
→ Илл..

2 - Зажим

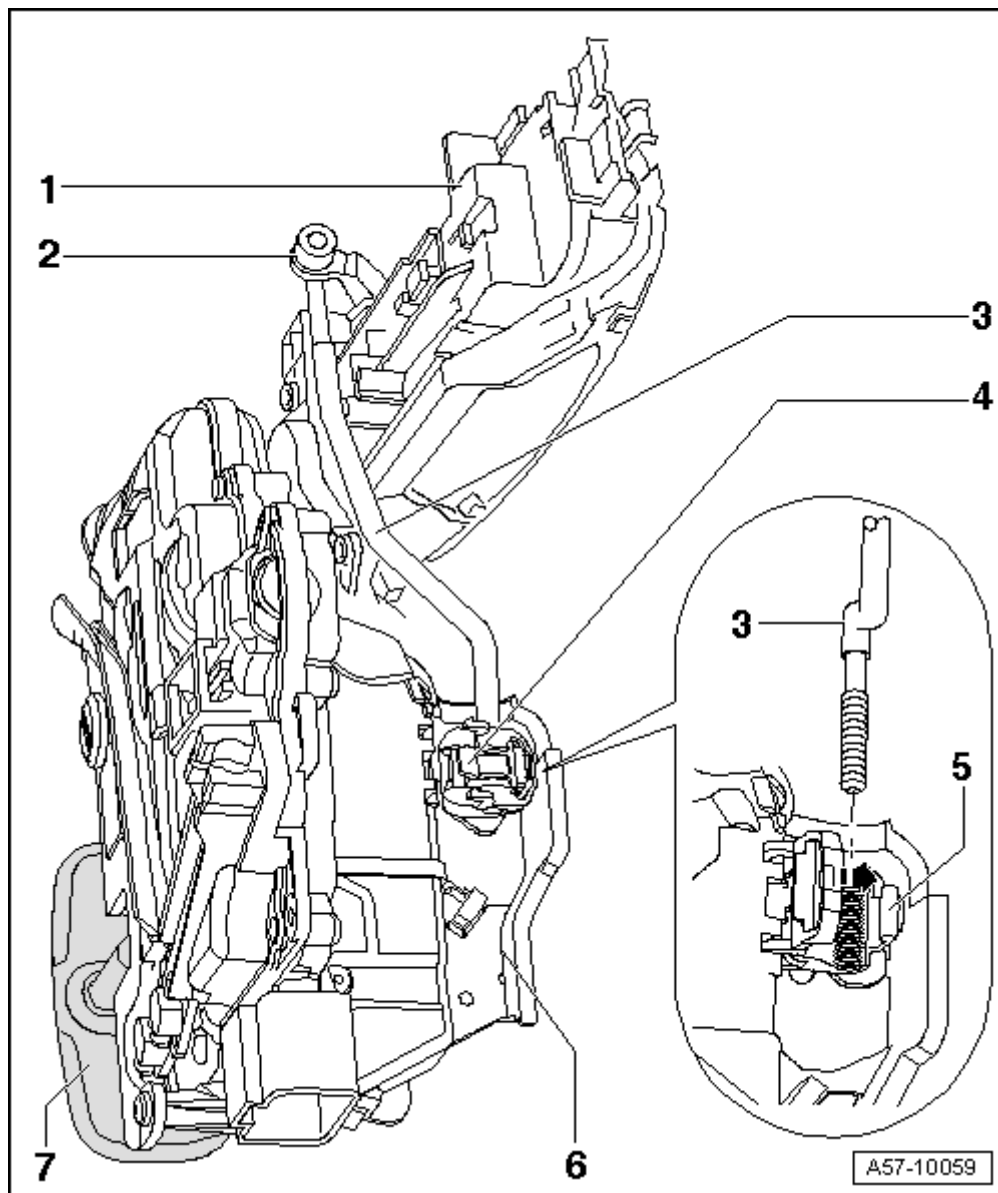

- При снятии ручки двери -1- приводную тягу -3- расклипсовывать здесь.

3 - Приводная тяга

- Перед снятием ручки двери отсоединить от клипсы -2-
- После установки нового замка двери сначала вставить приводную тягу в толкатель рычага открывания -4- и зафиксировать в стопорном крюке -5-. → Илл.

4 - Рычаг открывания

- Для блокировки приводной тяги -3- защелкнуть стопор в -направлении стрелки- на стопорном крюке -5- рычага открывания.

5 - Защелка

- Стопор рычага открывания должен отчетливо защелкнуться в стопорном крюке

6 - Замок двери

- Снятие → Глава.

**Указание**


Перед снятием на автомобилях с доводчиком двери следует снять трос с соответствующего электродвигателя.

7 - Скоба замка


- регулировка → Илл.

Присоединить приводную тягу к замку двери


- При установке нового замка двери заклипсовать приводную тягу -1- в рычаг открывания -2-.
- Для блокировки приводной тяги откинуть стопор -3- так, чтобы он защелкнулся в креплении рычага открывания -3-.
- При снятии замка двери необходимо разблокировать стопор и зафиксировать в пазах замка двери -стрелки-.
- Приводную тягу разрешается заклипсовывать только в этом положении.

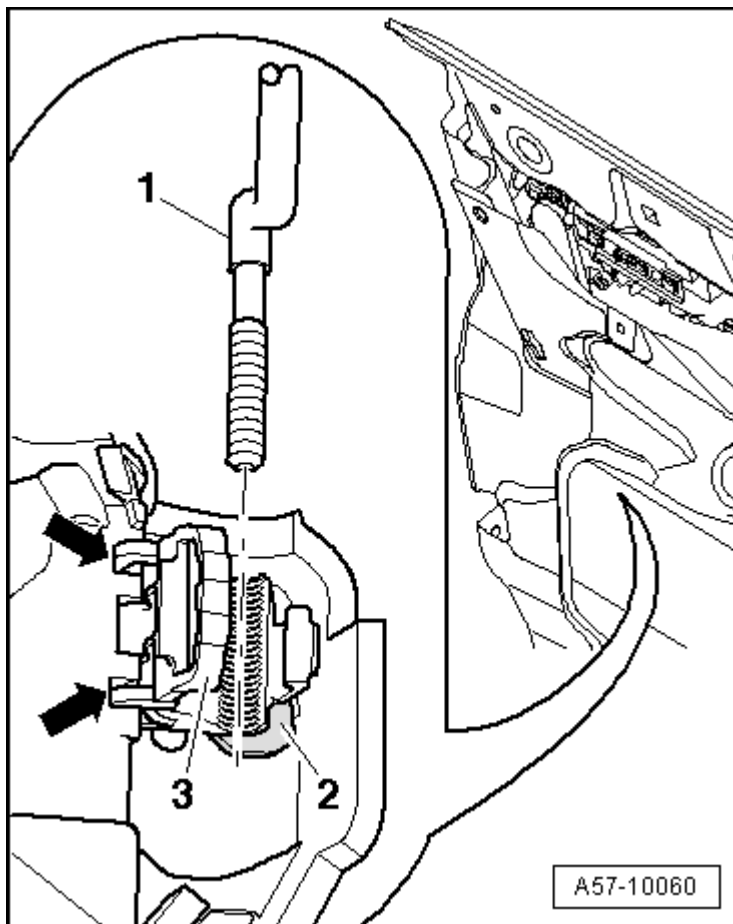**Разблокировать крепление ручки двери**

- Обшивка двери, рамка стекла и стеклоподъемник сняты .
- Вставить отвертку сквозь стенку двери и освободить толкатель -2- в направлении стрелки от ручки двери -1-.

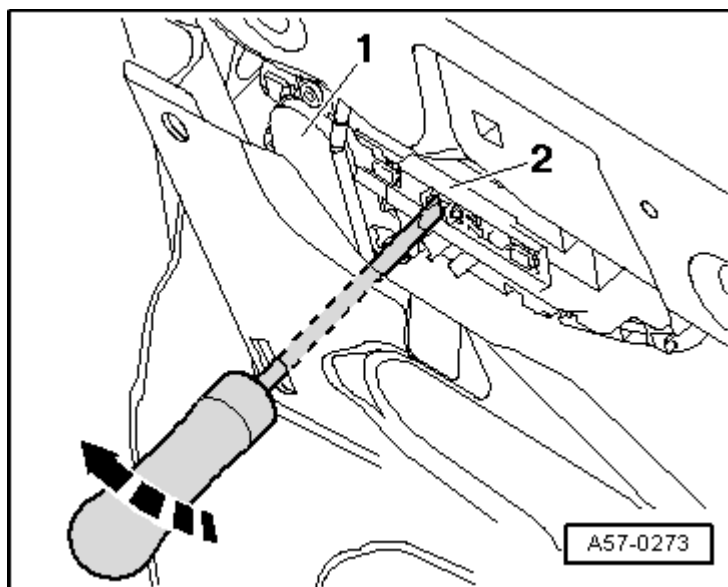**Снятие накладки**

- Для снятия ручки двери -1- поднять и открыть фиксатор -3- с помощью маленькой отвертки.
- Немного сдвинуть накладку -2- вперед, отсоединить вверху сбоку и снять с ручки двери.

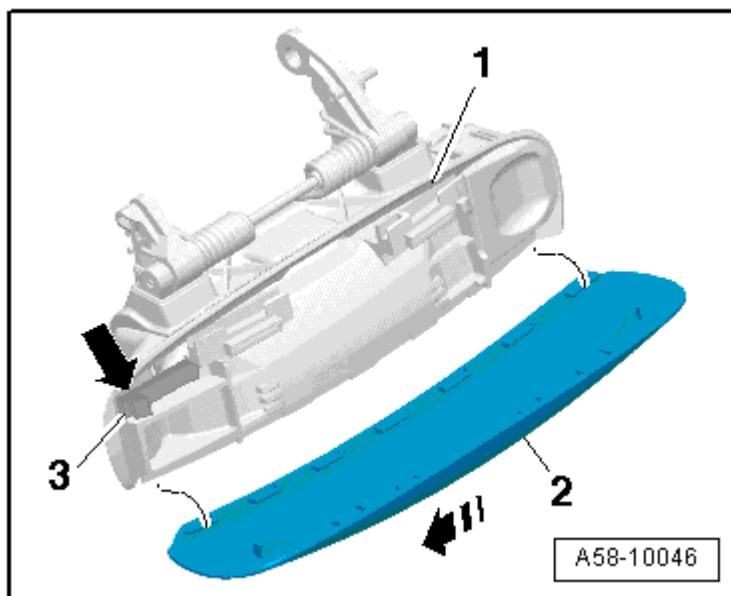

Стопорный язычок накладки ручки

- При установке фиксатор -стрелка- на ручке двери -2- зафиксировать в накладке -3-.

