


Снятие и установка уплотнительной рамы

Снятие

- Снять корпус фары → Глава.
- Отсоединить уплотнительную раму -2- на верхней и нижней стороне на корпусе фары -1--стрелки А- и оттянуть в сторону -стрелка В-.

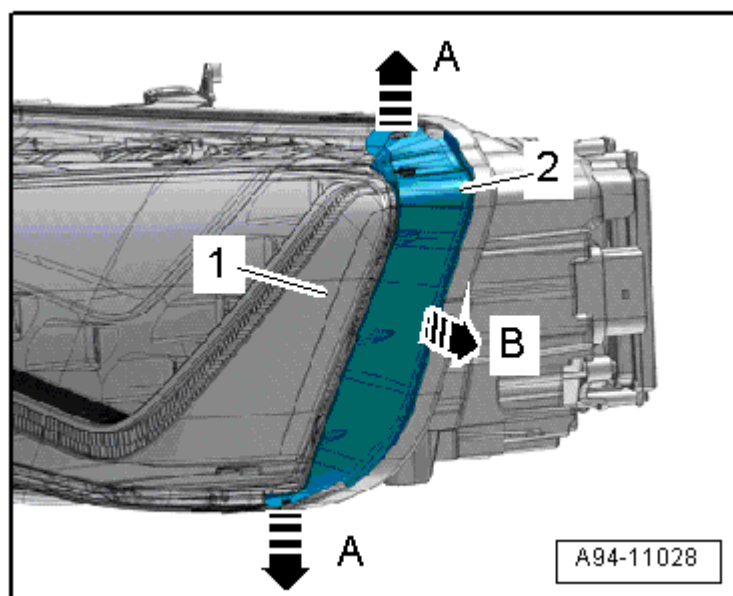

Установка

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:

- Крепления -4- уплотнительной рамы -2- должны зафиксироваться в кронштейнах -3- на корпусе фары -1-.
- Установить корпус фары → Глава.

