


Снятие и установка облицовки порога

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ◆ Клин -3409-

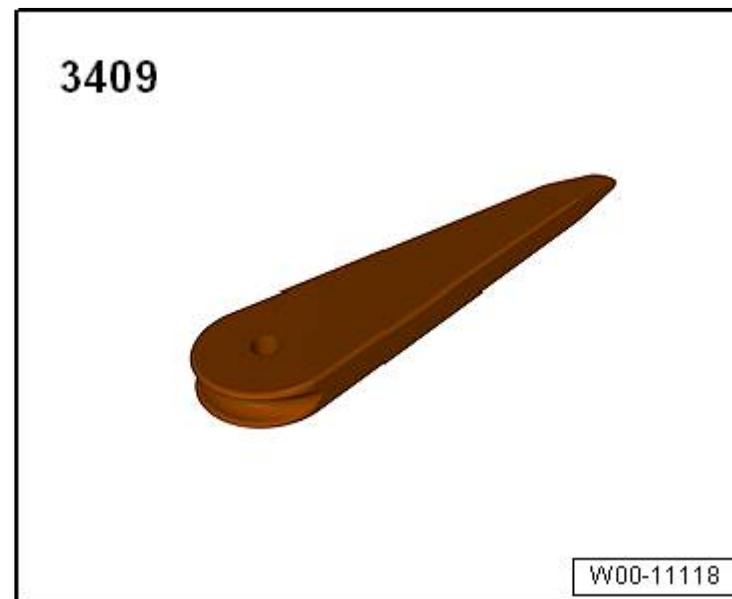


- ◆ Фен -V.A.G 1416-
- ◆ Очиститель (растворитель) -D 009 401 04-




Снять

- Ослабить заднюю накладку днища в области облицовки порога → Глава.
- Ослабить центральную накладку днища в области облицовки порога → Глава.
- В области стойки С -2- осторожно разогреть облицовку порога -1-феном -V.A.G 1416-.
- Осторожно отжать облицовку днища клином -3409--стрелка А-.
- Разблокировать быстроразъемный фиксатор -3-.
- Приподнять нижнюю облицовку порога и потянуть наружу -стрелка В-.

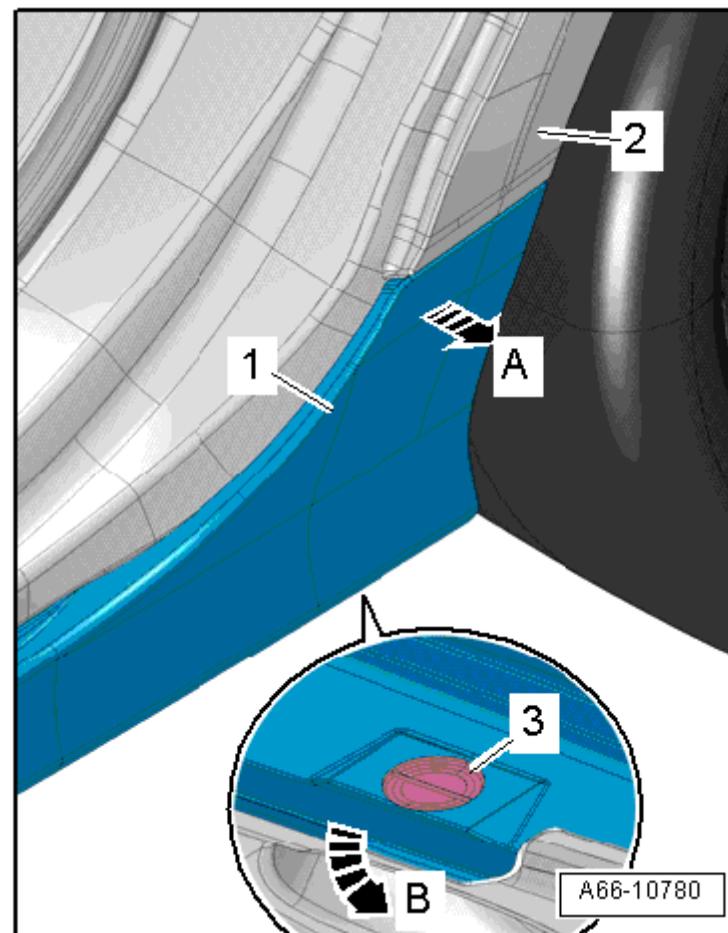

- Снять облицовку порога -1- с переднего держателя -стрелка А- и с задних держателей -2--стрелка В-.
- Снять накладку нижней балки и уложить на мягкую подложку.

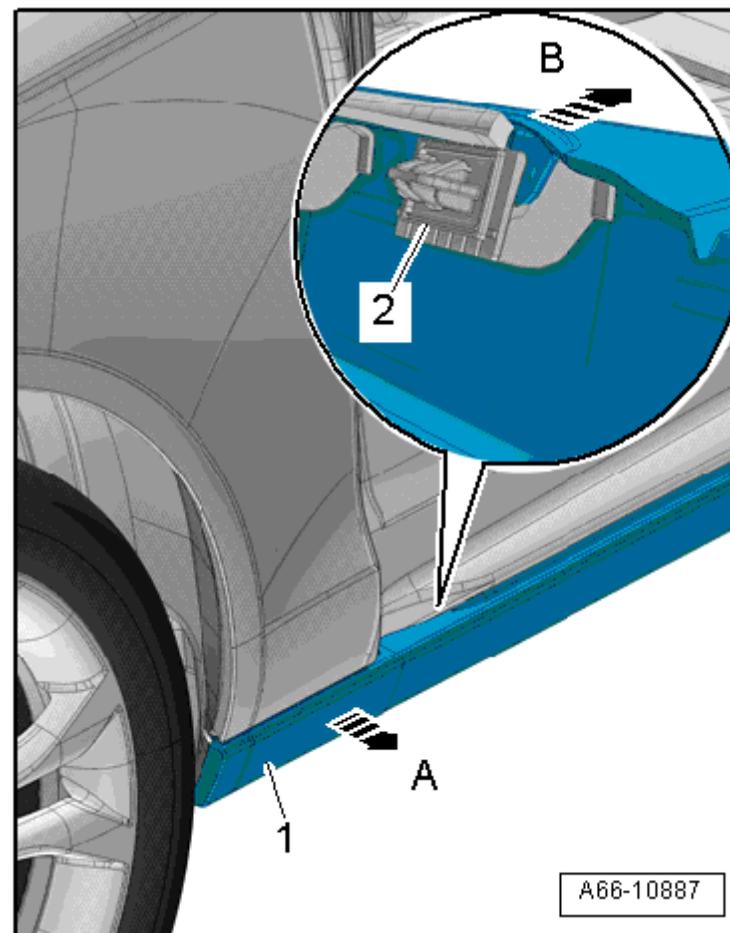

A66-10887

Монтаж

Монтаж производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Снять задний держатель облицовки порога и поставить на облицовку порога → **Глава**.
- Очистить клеевые поверхности к кузову очистителем -D 009 401 04-.
- Снять защитную пленку с клейкой ленты -2-.
- Установить облицовку порога -1- на стойку С и надавить.
- Держатели должны защёлкнуться с хорошо слышимым щелчком.

