

Снятие и установка датчика заднего парковочного ассистента

Место установки: в нижней части бампера -стрелки-.

Снятие

Наружный датчик:

- На автомобилях с прицепом снять облицовку заднего бампера →[Ремонтная группа63](#).
- Просунуть руку снизу за облицовку бампера.



Указание

В автомобилях с комплектацией линейки S и прицепом заднюю накладку бампера не снимать.

Внутренний датчик:

- Снять облицовку заднего бампера →[Ремонтная группа63](#).



Указание

В автомобилях с комплектацией линейки S заднюю накладку бампера не снимать.

Продолжение для всех автомобилей:

- Отвести оба фиксатора в сторону -стрелки- и переместить датчик -2- снаружи внутрь.
- Разъединить электрическое штекерное соединение -1- датчика.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:



Внутренний датчик:

- Установить облицовку заднего бампера →[Ремонтная группа63](#).

Наружный датчик:

- На автомобилях с прицепом установить облицовку заднего бампера →[Ремонтная группа63](#).

Автомобили с ассистентом изменения полосы движения:

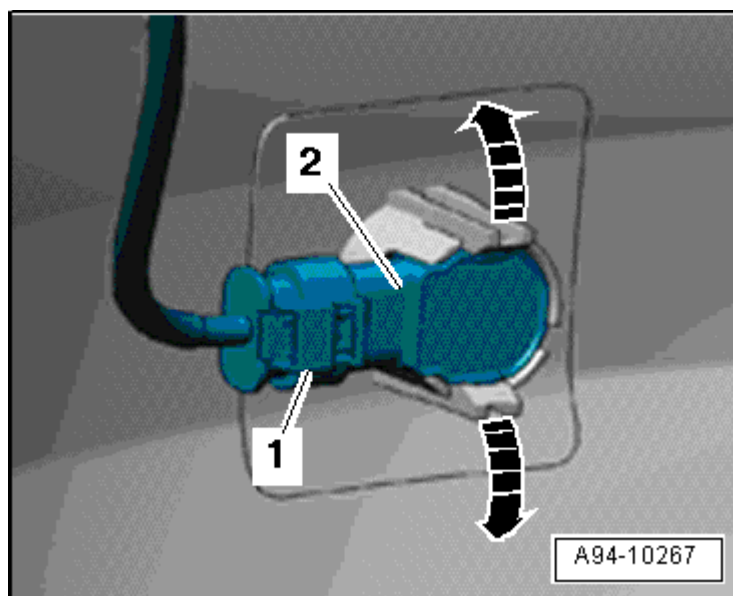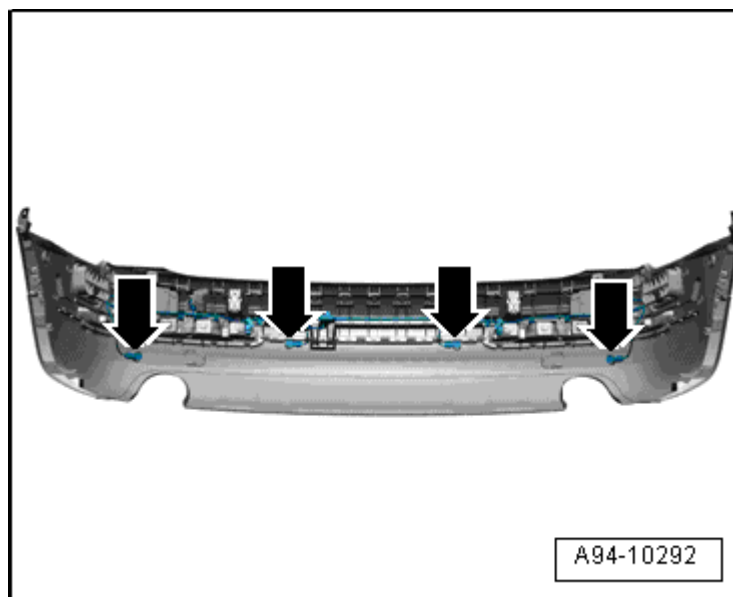

В автомобилях с ассистентом изменения полосы движения после снятия облицовки бампера следует заново откалибровать блок управления ассистента изменения полосы движения -J769-/-J770- → Глава „Калибровка ассистента изменения полосы движения - указания по измерению“.