


Снятие и установка датчика переднего парковочного ассистента


Место установки: в переднем бампере - стрелки-.

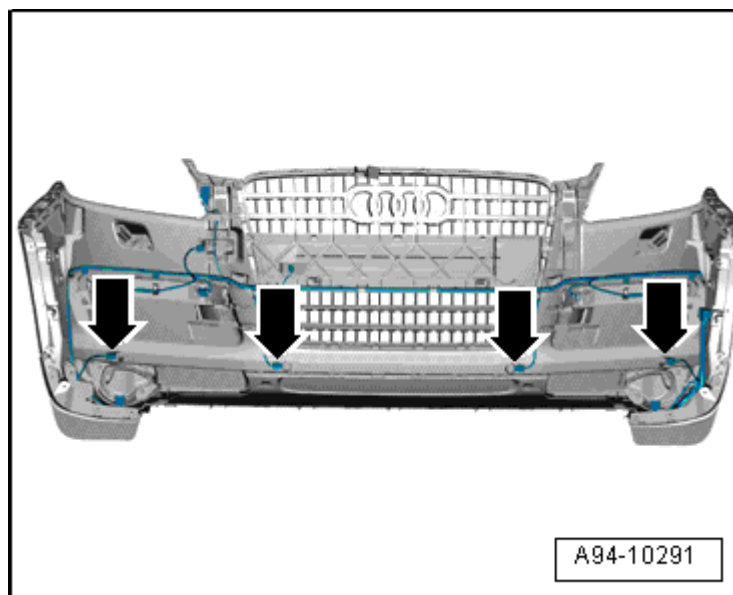

Снятие

Внутренние датчики:

- Снять облицовку переднего бампера → **Ремонтная группа 63**.
- Разблокировать слева и справа фиксаторы -стрелки- и снять вставку -1-.

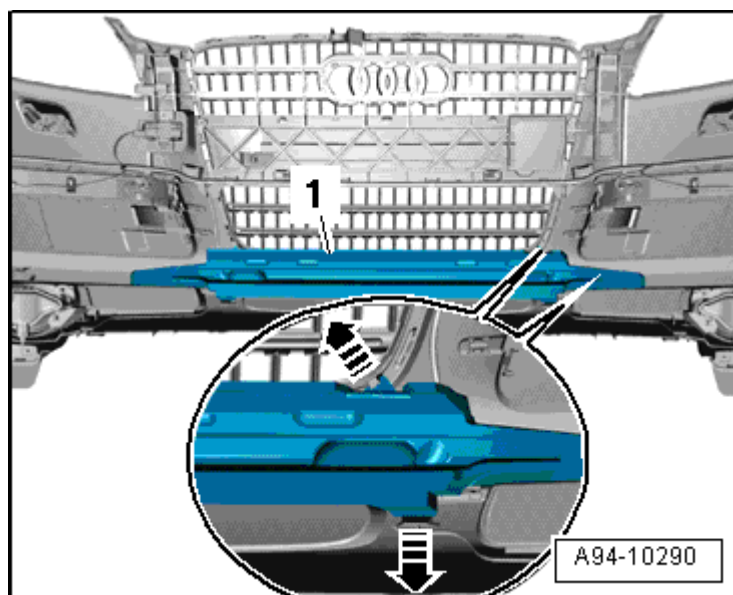


Внешние датчики:

Автомобили с бензиновым двигателем:

- Снять решетку для впуска воздуха -1- - в верхней части облицовки бампера -стрелка-.

Автомобили с 6-цил. и 8-цил. двигателем TDI:

- Демонтировать противотуманную фару → **Глава**.

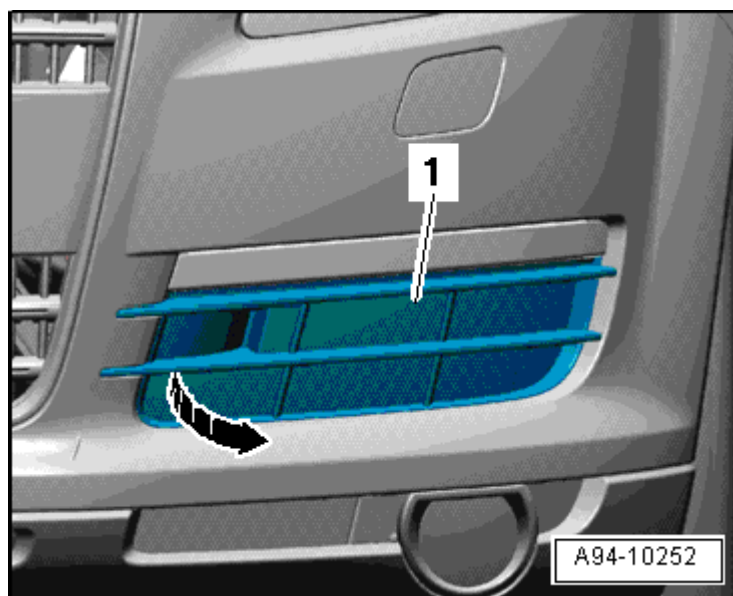


Автомобили с 12-цил. двигателем TDI:

- Снять решетку воздухозаборника - 1- из облицовки бампера -стрелка-.

Автомобили с комплектацией по варианту S

- Снять облицовку переднего бампера →**Ремонтная группа63.**

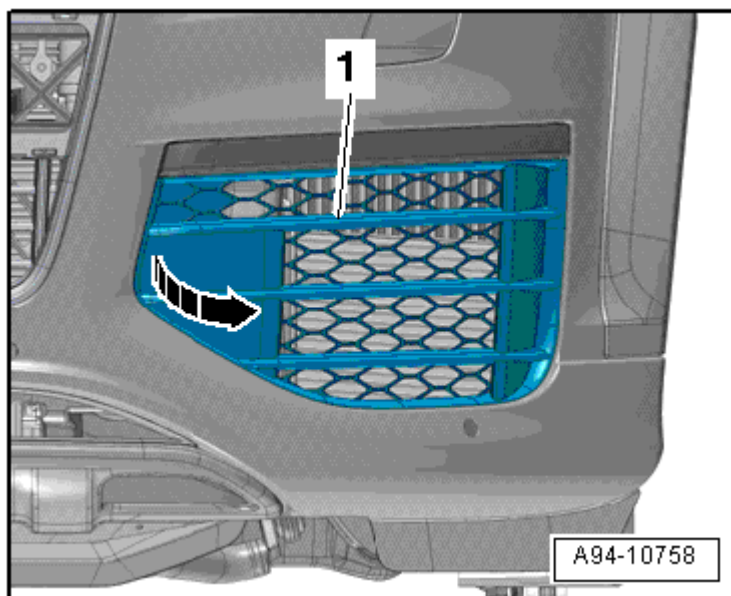**Продолжение для всех автомобилей:**

- Просунуть руку в отверстие.
- Отвести оба фиксатора в сторону - стрелки- и переместить датчик -2- снаружи внутрь.
- Разъединить электрическое штекерное соединение -1- датчика.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:

Внутренний датчик:

- Установить облицовку переднего бампера →**Ремонтная группа63.**

Наружный датчик:**Автомобили с комплектацией по варианту S**

- Установить облицовку переднего бампера →**Ремонтная группа63.**

