

## Снятие и установка тормозного диска, стальные тормоза 1LA/1LJ/1LF/1LL/1LU/1LM/1LX

### Снятие

- Снять соответствующий тормозной суппорт со скобой  
→ Глава.
- Отвернуть болт -1-, снять  
тормозной диск.



#### **Осторожно!**

**Опасность повреждения  
тормозных дисков.**

**Не применять силу при  
отсоединении тормозных дисков  
от ступицы колеса. При  
необходимости использовать  
преобразователь ржавчины.**

### Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

- перед повторным использованием  
проверить тормозные диски на  
износ и повреждения:
- ◆ Предел износа тормозных дисков  
→ Глава.



#### **Указание**

- ◆ *Заменять тормозные диски  
парно для каждой оси.*
- ◆ *Тормозные колодки также  
заменять на обоих колёсах оси.*
- Очистить посадочные поверхности  
ступицы колеса и тормозного диска  
и убрать следы коррозии.
- Насадить тормозной диск на  
ступицу колеса.




#### **Указание**

*Устанавливать тормозной диск на  
ступицу без перекосов.*

- Затянуть винт -стрелка-.
- Установить тормозной суппорт  
→ Глава.



#### **ВНИМАНИЕ!**

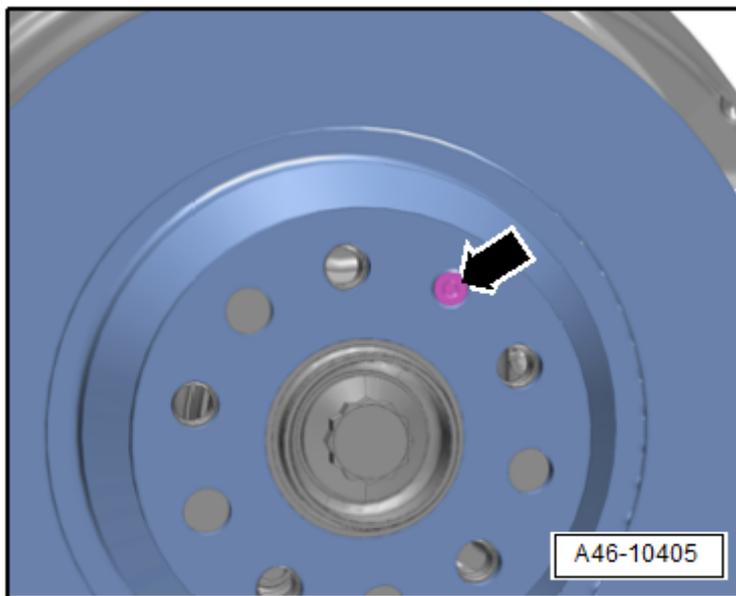

**Опасность аварии!**

- ◆ *Несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.*
- ◆ *Перед первой поездкой проверить исправность тормозов.*

**Моменты затяжки**

- ◆ → Глава „Детали и узлы переднего тормоза“

