

Наружная секция заднего фонаря - детали и узлы

1 - Корпус

- снятие и установка → Глава
- выровнять по конструкции кузова → Глава.

2 - Лампа указателя поворота

- 12 В, 21 Вт

3 - 2,5 Нм

- устанавливать с использованием резьбового лака; резьбовой лак → Электронный каталог запчастей

4 - Зажимная гайка

5 - Фиксирующая планка

- для выравнивания корпуса по контурам кузова → Глава „Выравнивание заднего фонаря по конструкции кузова“

6 - Зажимная гайка

7 - 2,5 Нм

- устанавливать с использованием резьбового лака; резьбовой лак → Электронный каталог запчастей

8 - Штекерный разъем

9 - Колпачковая гайка - 3,5 Нм

10 - Колодка для ламп

- Снятие и установка → Глава

11 - Лампа накаливания стоп-сигнала/заднего света


- 12 В, 21 Вт
- отсутствует у автомобилей со светодиодными фонарями

12 - Установочная гайка

- с уплотнительным кольцом
- для адаптации заднего фонаря к конструкции кузова

13 - Резьбовая шпилька

- ввернута в боковину

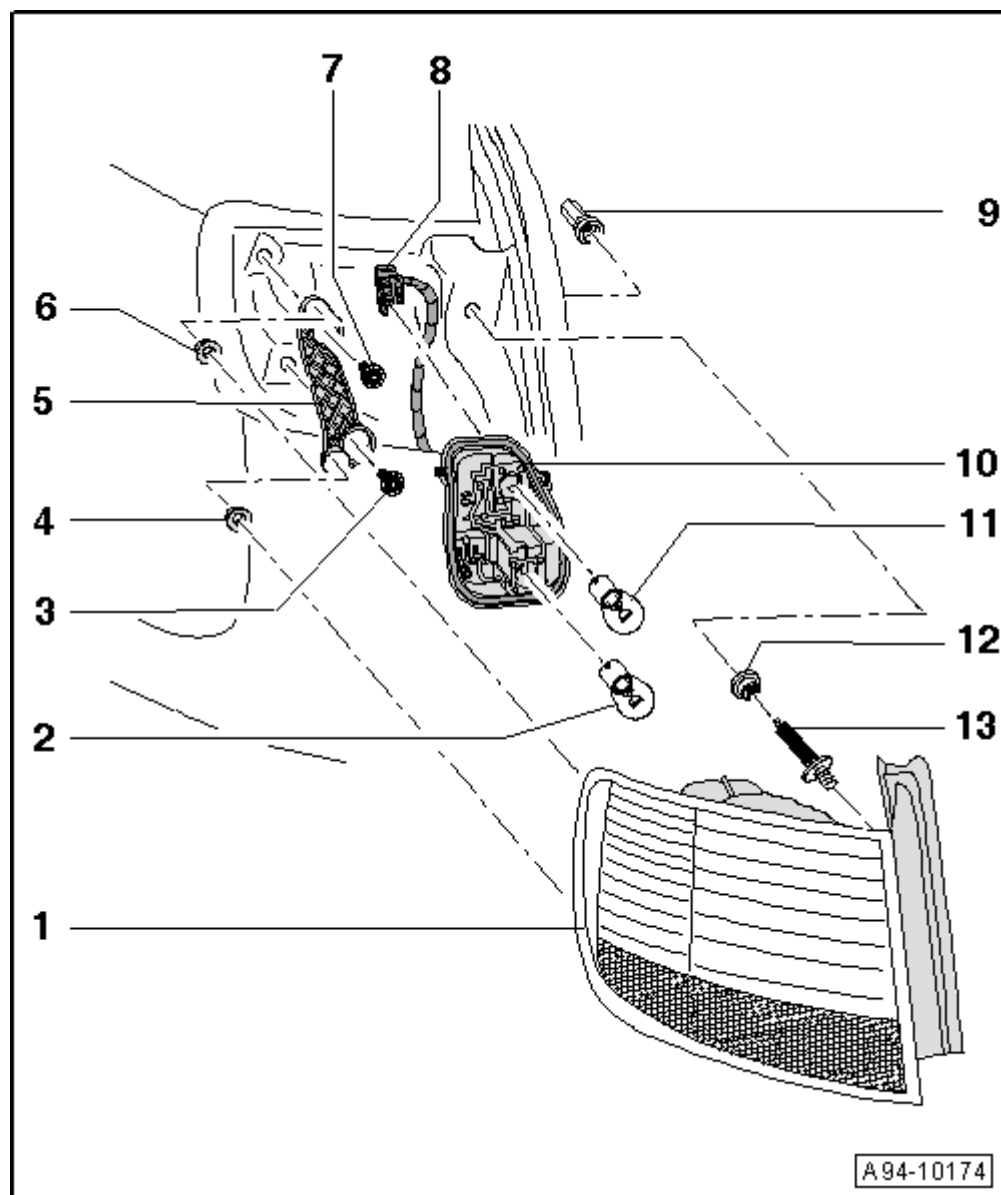

Внутренняя секция задних фонарей на светодиодах - детали и узлы

1 - Корпус

- с фонарями на светодиодах
- снятие и установка
→ Глава

2 - Лампа заднего противотуманного фонаря

- галогеновая лампа 12 В, 21 Вт

3 - Зажим

- для крепления корпуса к крышке багажного отсека

4 - Гайка - 3,5 Нм

5 - Штекерный разъем

6 - Патрон лампы

- лампы накаливания фонарей заднего хода/заднего противотуманного фонаря
- снятие и установка
→ Глава


7 - Гайка - 3,5 Нм

8 - Зажимная скоба

- для крепления патрона лампы и корпуса к крышке багажного отсека

9 - Лампа накаливания для фонаря заднего хода


- 12 В, 16 Вт

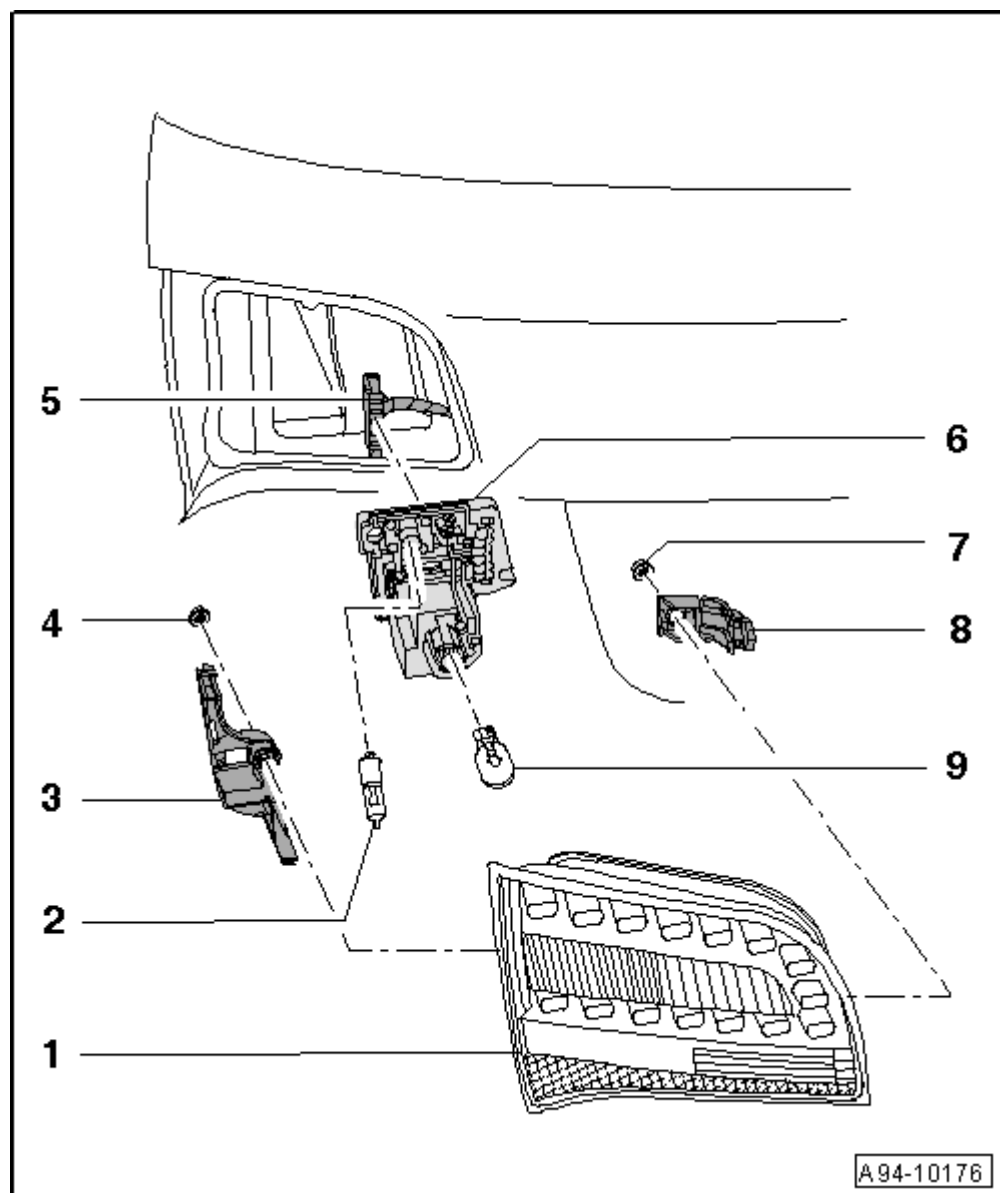

Снятие и установка наружной секции заднего фонаря и колодки для ламп


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-

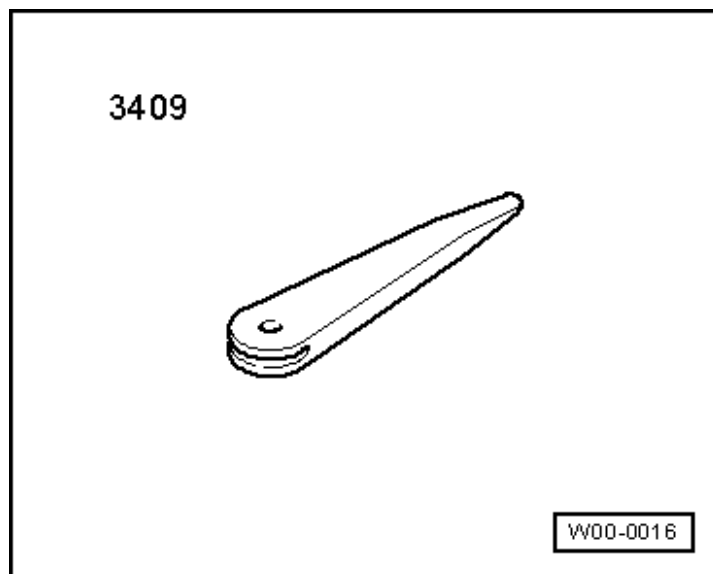

Снятие

- Выключить зажигание и вытащить ключ зажигания.
- Установить выключатель освещения в положение „0“.
- Снять крышку боковой облицовки багажного отсека.
- Отвернуть колпачковые гайки -2-.
- Освободить задний фонарь -1- с наружной стороны клином -3409- от зажимных гаек.
- Извлечь задний фонарь из выреза кузова.
- Отсоединить разъем колодки для ламп.

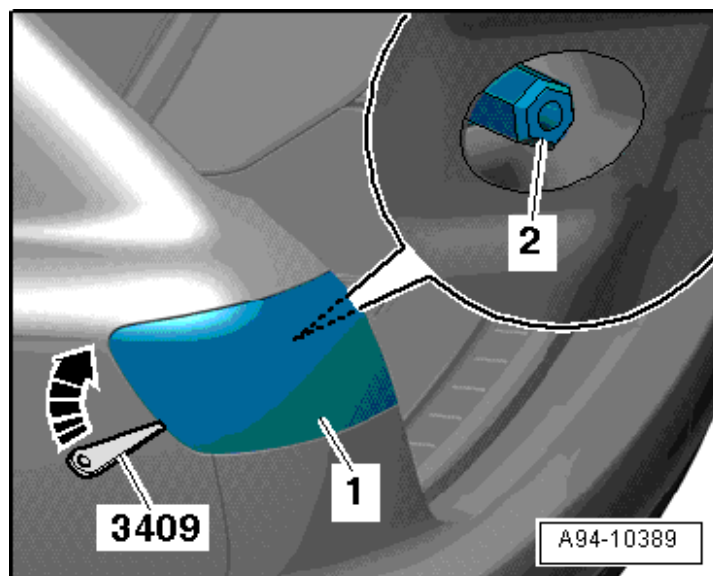

- Разжать фиксирующие скобы -стрелки- и извлечь колодку -1- с лампами из заднего фонаря.
- Вывернуть лампы накаливания из патронов.

Установка

- Момент затяжки → Глава.


Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:



Инструкция

Заменить установочные гайки с поврежденными уплотнительными кольцами.


- Установить задний фонарь на кузов и вогнать фиксаторы в зажимные гайки.
- Затянуть колпачковую гайку.

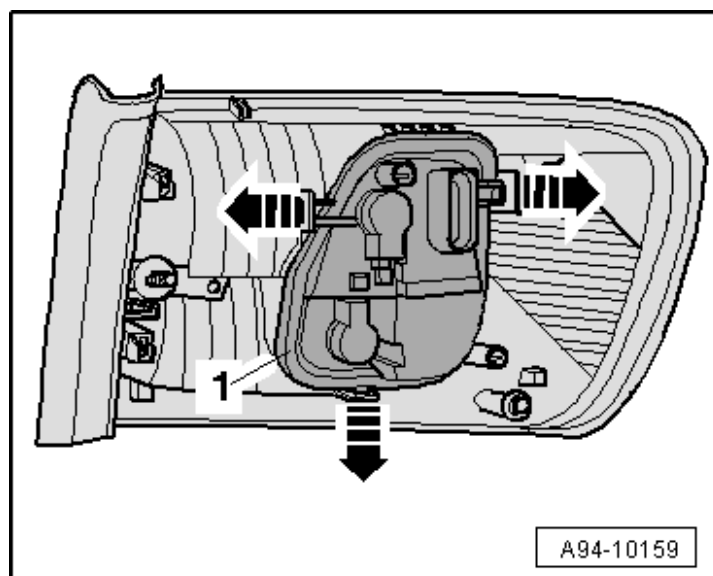

Выравнивание заднего фонаря по конструкции кузова


Регулировка по направлению движения:

- Поэтапно заворачивать или отворачивать установочную гайку -1- при демонтированном заднем фонаре (→ Глава) -стрелка-.

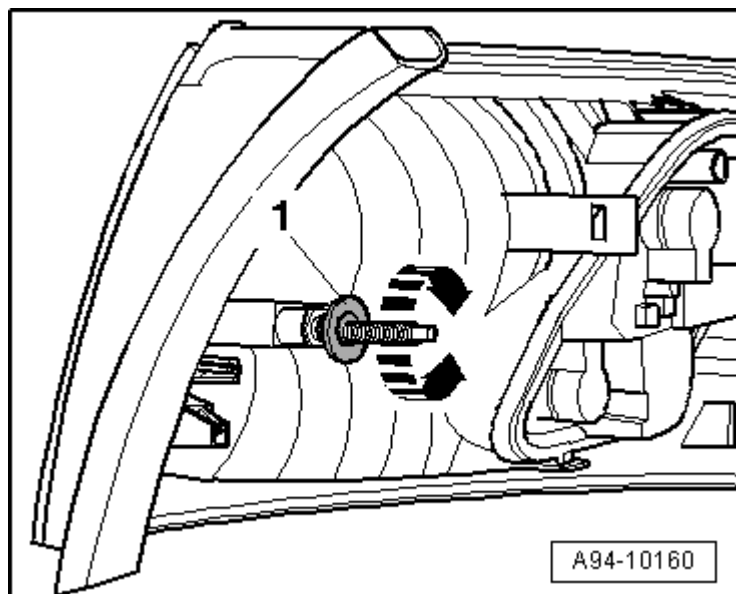

Регулировка поперек направления движения:


- При снятом заднем фонаре (→ Глава) после ослабления болтов -2- и -3- поэтапно утапливать и выдвигать -стрелка- фиксирующую планку -1-.

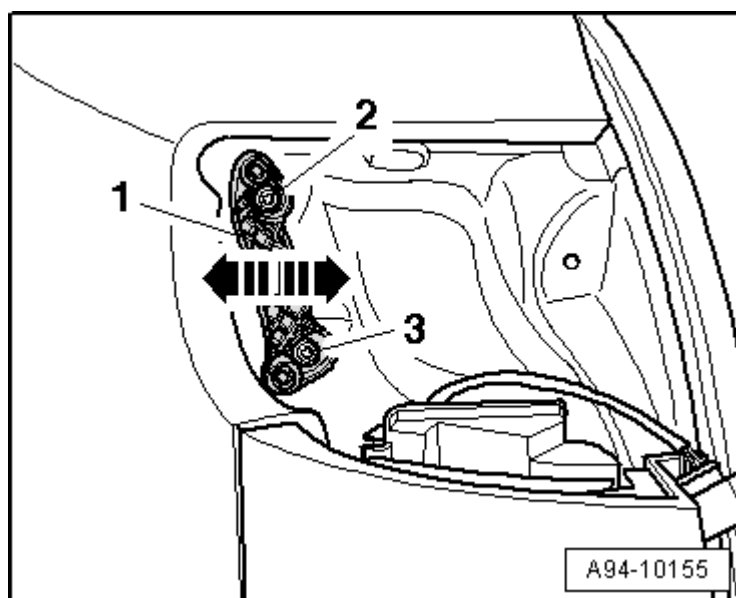


Снятие и установка внутренней секции заднего фонаря

Снятие


- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- Установить переключатель освещения в положение „0“.
- Открыть створку -1- для знака аварийной остановки.
- Повернуть быстросействующий зажим -2- на 90° против часовой стрелки и снять створку -3- с облицовки багажного отсека -в направлении стрелки-.

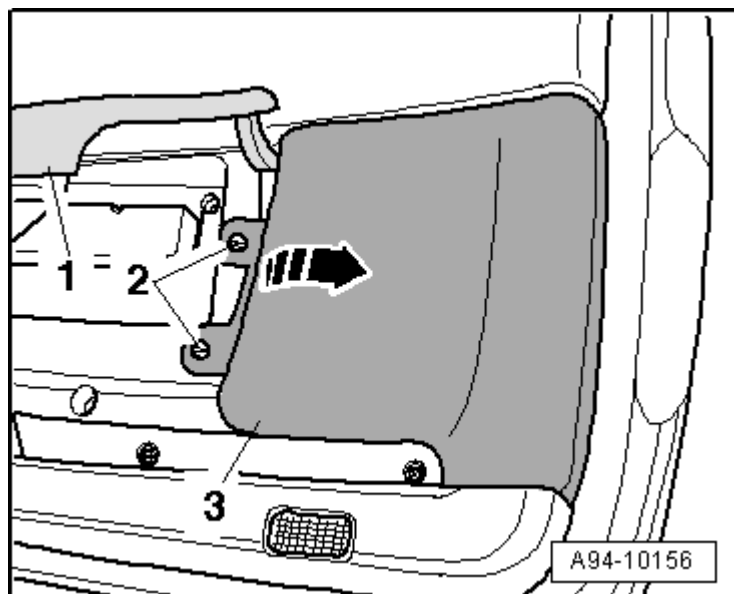

- Отсоединить штекерный разъем.
- Вынуть патрон -1- из корпуса, для этого фиксирующую скобу -2- отжать вниз -стрелка-.

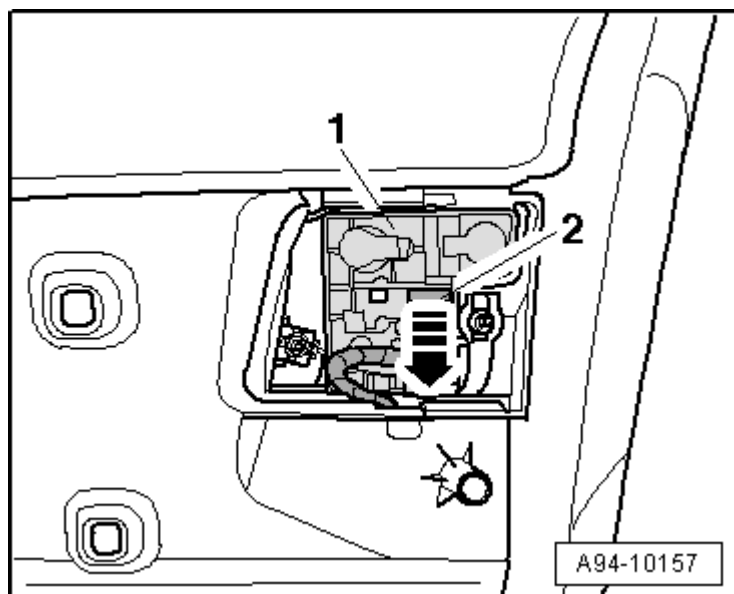

- Отвернуть гайку -2- и снять зажимную скобу -1-.
- Отвернуть гайку -4- и снять наружу внутреннюю секцию заднего фонаря -3-.
- Вынуть зажим -5- из выреза кузова.

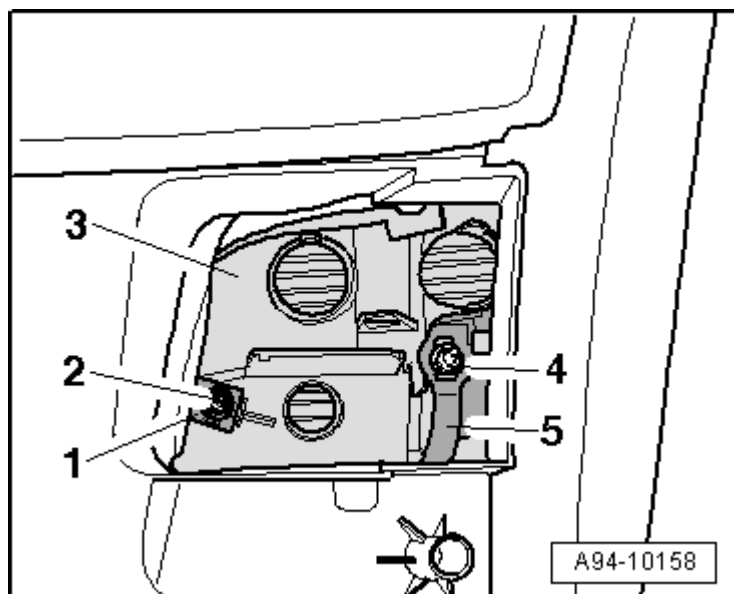

Установка

- Момент затяжки → Глава.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:



Инструкция


Следить за тем, чтобы прокладка между кузовом и корпусом заднего фонаря была чистой.

- Установить зажим -2- на внутреннюю секцию заднего фонаря и не до конца завернуть гайку -3-.
- Установить внутреннюю секцию заднего фонаря -4- в вырез кузова, при этом проследить за тем, чтобы выступы -стрелки- зажима прилегали к вырезу кузова.
- Надеть зажим -1- на резьбовую шпильку внутренней секции заднего фонаря и затянуть гайки -3- и -5-.



Инструкция


При затягивании гайки зажим фиксируется между внутренней секцией заднего фонаря и крышкой багажного отсека.

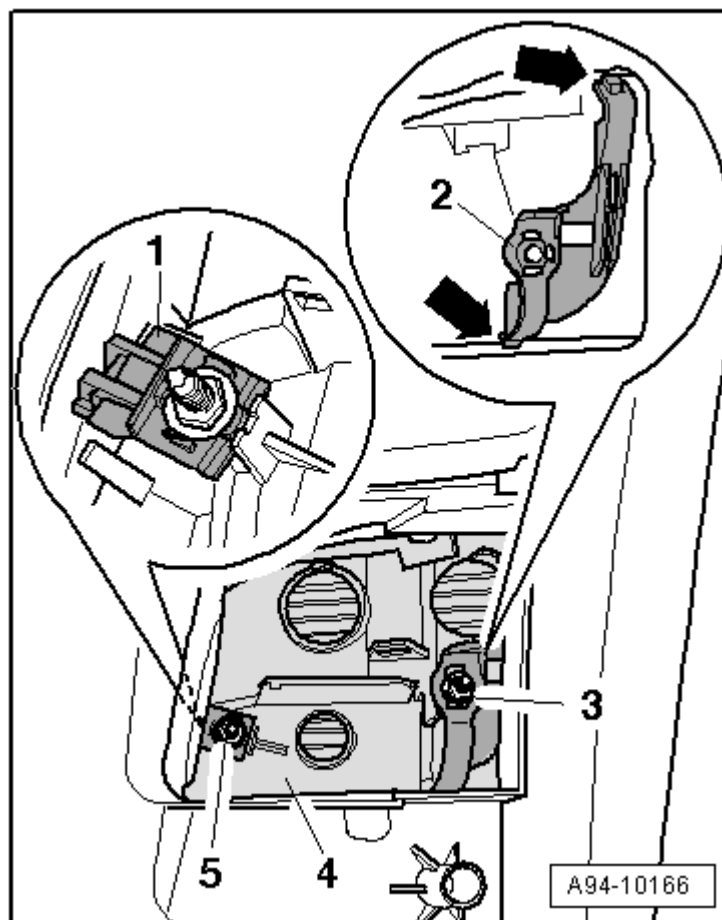

Снятие и установка лампы накаливания заднего света, заднего противотуманного фонаря и фонаря заднего хода

Снятие

- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- Установить переключатель освещения в положение „0“.
- Открыть створку -1- для знака аварийной остановки.
- Повернуть быстродействующий зажим -2- на 90° против часовой стрелки и снять створку -3- с облицовки багажного отсека -в направлении стрелки-.

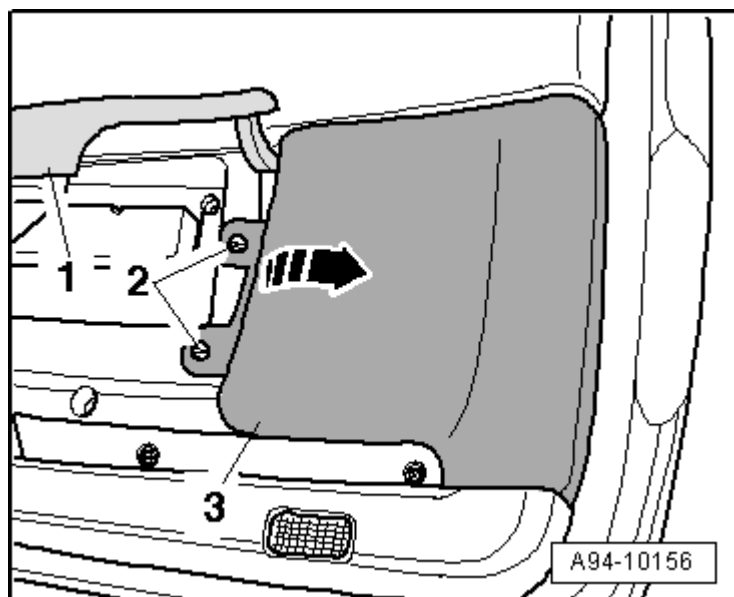

- Вынуть патрон -1- из корпуса, для этого фиксирующую скобу -2- отжать вниз -стрелка-.

Фонари базовой модели:


- Вывернуть лампу накаливания заднего света или противотуманного заднего фонаря из патрона.

Фонари на светодиодах:

- Вывернуть лампу накаливания противотуманного заднего фонаря из патрона.

Все:

- Вынуть лампу накаливания фонаря заднего хода из патрона.

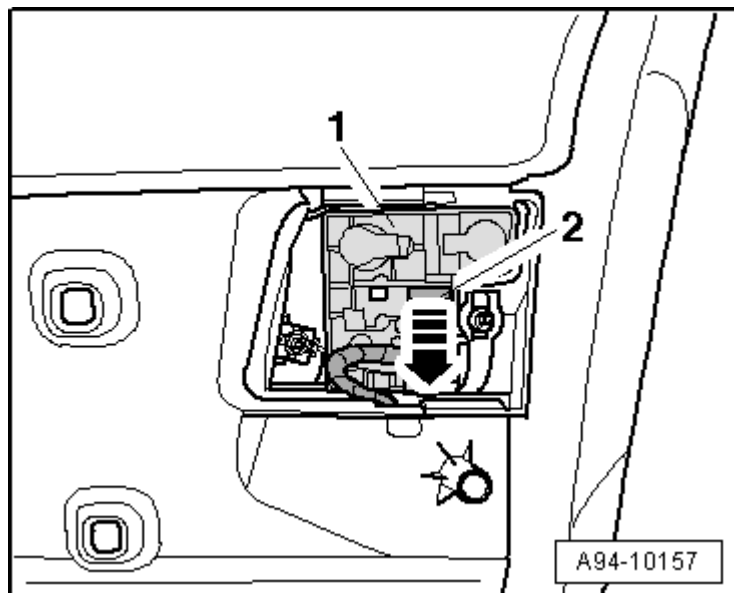

Установка

- Момент затяжки → Глава.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Вставить новую лампу накаливания в патрон, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.