


Снятие и установка неподвижной спинки заднего сиденья

1 - Неподвижная спинка заднего сиденья

- Снять заднее многоместное сиденье → Глава
- Снять подголовники → Глава.

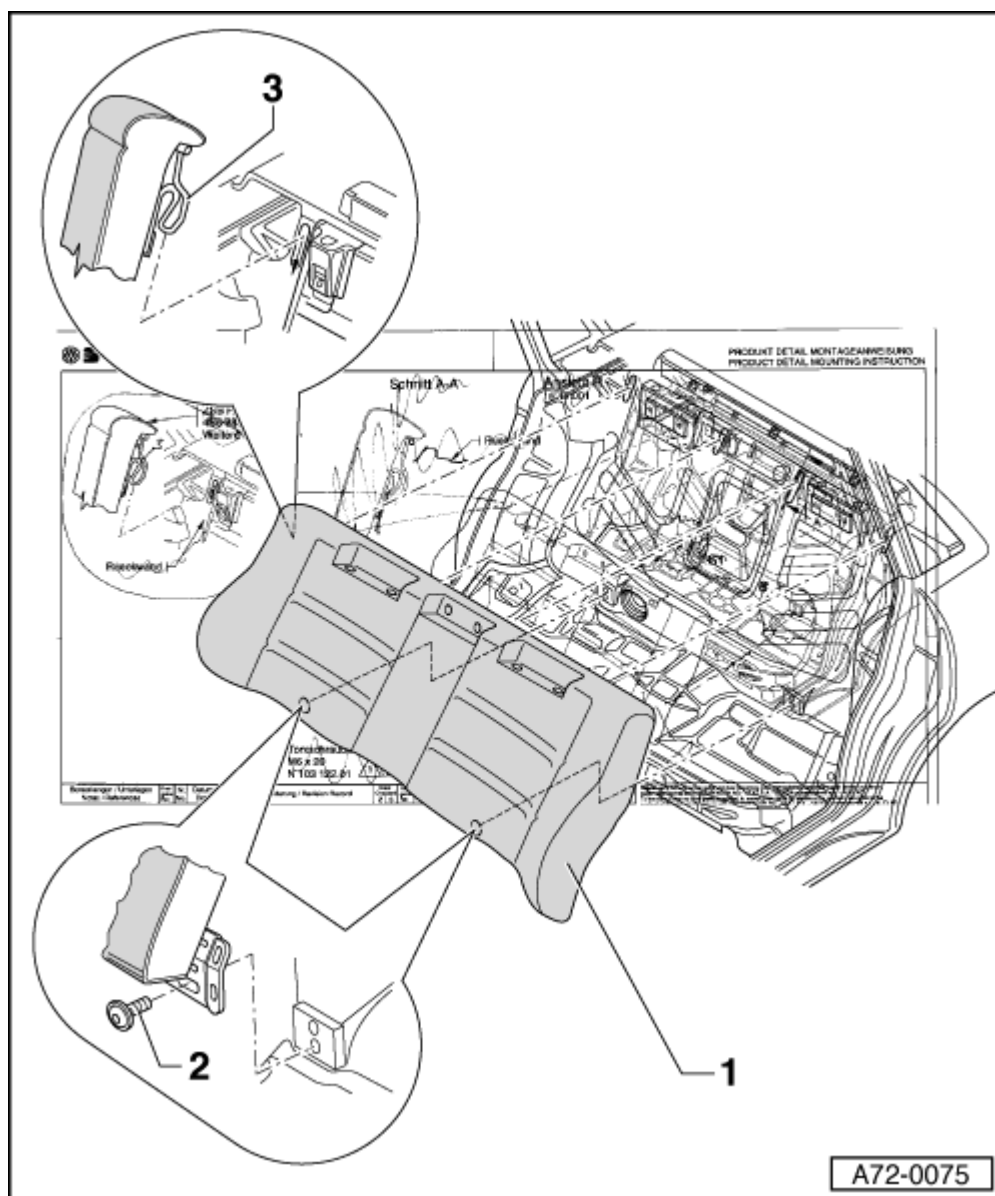

- Снять раму отсека для перевозки длинномеров → Глава (на а/м с отсеком для перевозки длинномеров).
- Снять направляющие наружных подголовников → Глава
- Снять направляющие подголовников в середине → Глава
- На автомобилях с боковой подушкой безопасности → Илл. отсоединить разъем кабеля.
- Выкрутить винты -2- (2 шт.)
- Сдвинуть спинку заднего сиденья -1- вверх и отсоединить спинку -1- со скоб -3- (4 шт.).
- На автомобилях с обогревом сидений и боковой подушкой безопасности отсоединить разъемы кабеля.

2 - Болты (2 шт.)

- Момент затяжки 8 Нм.

3 - Крючки (4 шт.)

Отсоединение кабельного разъема

боковой подушки безопасности

- Нажать на фиксатор -2- и извлечь разъем -1- в направлении стрелки.

