

Замена лампы фары ближнего света -M29/-M31-

Снятие

- Выключить зажигание и вытащить ключ зажигания.
- Установить выключатель освещения в положение „0“.

Левая фара:

- Снять запасной бачок усилителя руля → Глава.

Правая фара - автомобили с 4-цил. бензиновым двигателем:

- Снять корпус воздушного фильтра → Глава.

Правая фара - автомобили с 6-цил. бензиновым двигателем:

- Снять корпус воздушного фильтра → Глава.

Правая фара - автомобили с двигателем MPI 4,2 л:

- Снять корпус воздушного фильтра → Глава.

Правая фара - автомобили с 4,2 л двигателем FSI:

- Снять корпус воздушного фильтра → Глава.

Правая фара - автомобили с 4-цил. двигателем TDI:


- Снять корпус воздушного фильтра → Глава.

Правая фара - автомобили с 6-цил. двигателем TDI:

- Снять корпус воздушного фильтра → Глава.

Все модели:

- Разблокировать фиксирующие язычки - стрелки- и снять крышку с корпуса фары.

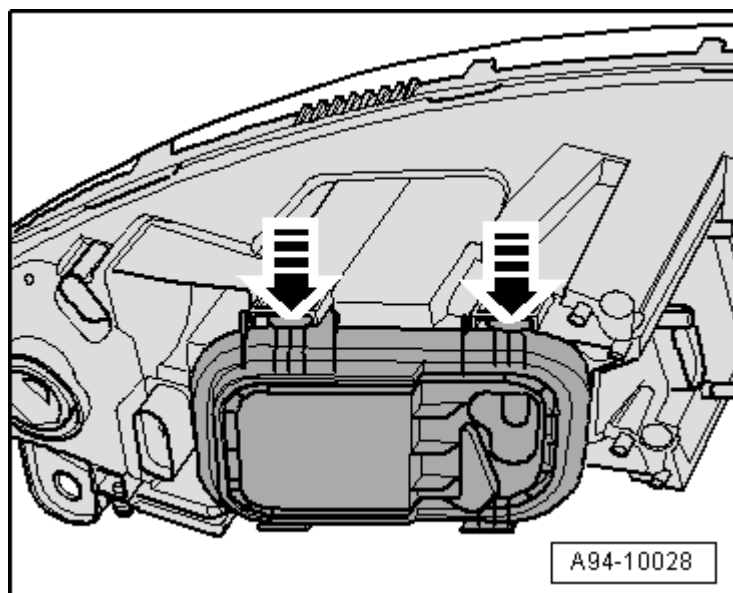

- Отсоединить разъем -1- лампы ближнего света.
- Разблокировать проволоочную скобу -3- и извлечь лампу -2- из корпуса.

Установка

Установить в обратной последовательности, при этом учесть следующее:

- Установить новую лампу в корпус, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.
- Зафиксировать лампу проволоочной скобой.
- Снова подсоединить штекерный разъем и закрыть крышку корпуса.

