

## Снятие и установка топливного фильтра - топливная система с обратным топливопроводом

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

† Ёмкость для стекания топлива

### Снятие

Соблюдать меры безопасности → Глава.

Соблюдать нормы поддержания чистоты → Глава.



- Снять кожух справа рядом с топливным баком -Стрелка-.
- Установить под топливный фильтр ёмкость для стекания топлива.



### ВНИМАНИЕ!

*Топливная система находится под давлением! Перед вскрытием системы обернуть чистой ветошью место соединения. Затем, медленно откручивая место соединения, стравить давление.*

- Отсоединить топливопроводы -1- и -3-, нажав для этого кнопку фиксатора.
- Выкрутить винт -2-.
- Снять топливный фильтр.

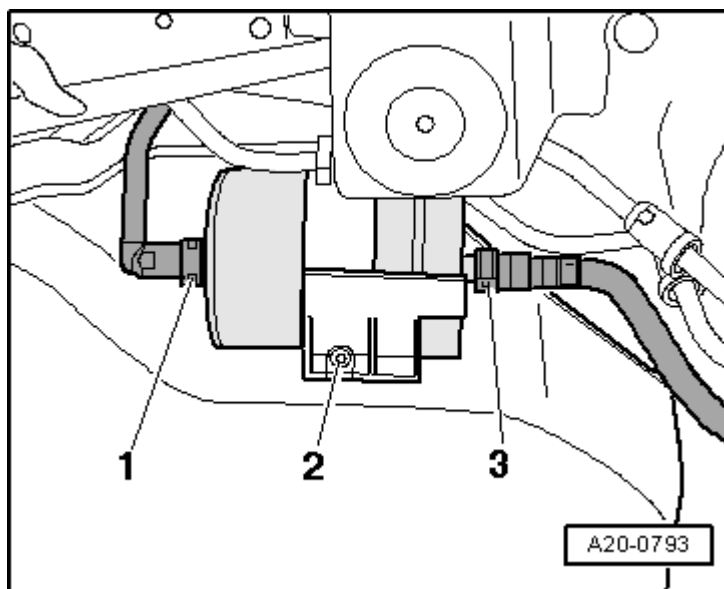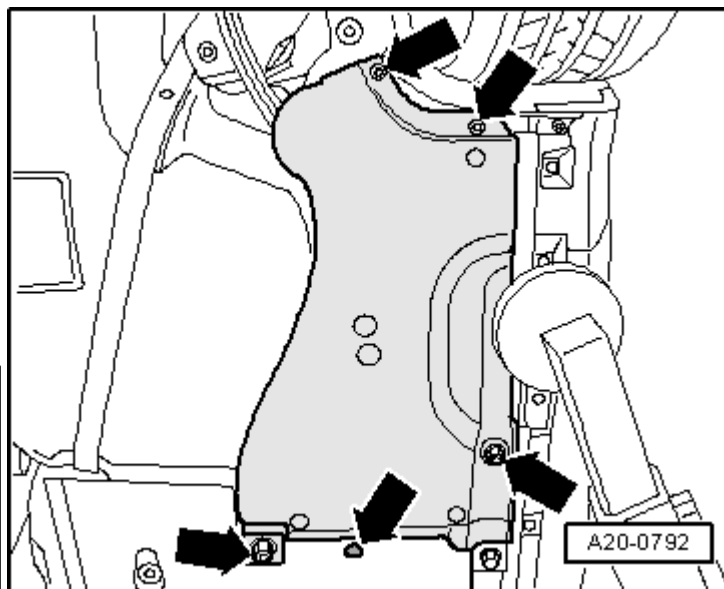


### Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие указания:

Монтажное положение:


- I Направление потока топлива помечено стрелкой на корпусе фильтра.
- I Стрелки -1- и -2- должны совпасть.

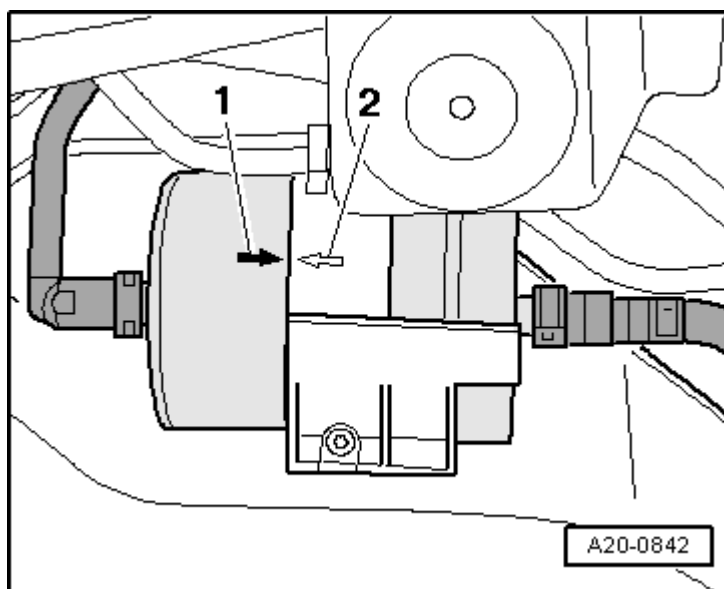

Расстояние между обратным топливопроводом к топливному фильтру и топливным баком.

- I Переднеприводные автомобили: -а- = 6 ... 10 мм.
- I Полноприводные автомобили: -а- = 3 ... 7 мм.

#### Момент затяжки

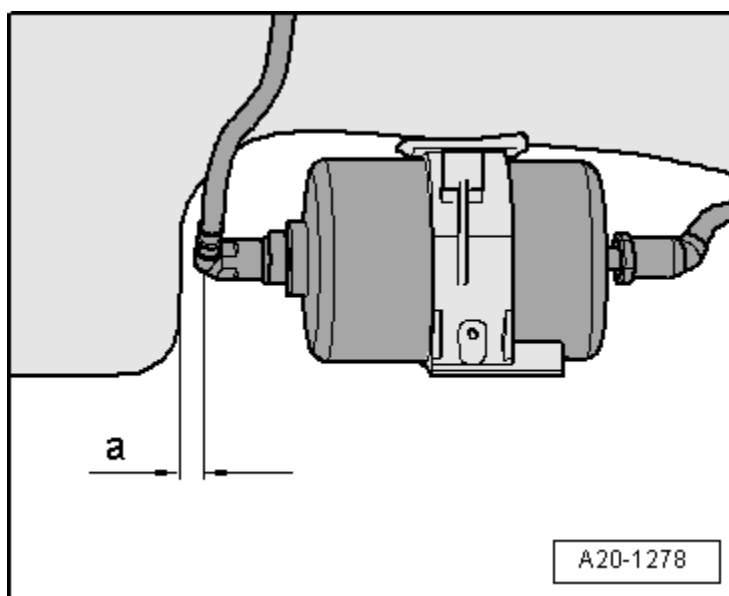

Деталь	Нм
Хомут топливного фильтра	1,2