

Снятие и установка топливного фильтра - автомобили с двигателем 1,8 л Turbo и передним приводом (все) или полным приводом до 10.2004

Необходимые специальные приспособления,
контрольные и измерительные приборы, а также
вспомогательные средства

- ♦ Ёмкость для стекания топлива

Снятие

Соблюдать меры безопасности → Глава.


Соблюдать нормы поддержания чистоты
→ Глава.

- Снять кожух справа рядом с топливным баком -Стрелка-.
- Установить под топливный фильтр ёмкость для стекания топлива.



ВНИМАНИЕ!

Топливная система находится под давлением! Перед вскрытием системы обернуть чистой ветошью место соединения. Затем, медленно откручивая место соединения, сбавить давление.

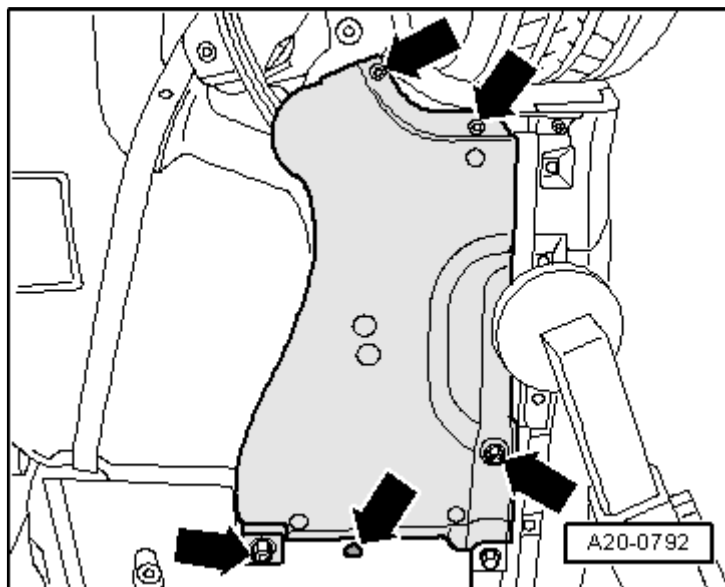


- Отсоединить следующие топливопроводы от топливного фильтра:
 - 1 - Подающий топливопровод от топливного бака
 - 2 - Обратный топливопровод к топливному баку
 - 3 - Вентиляционную трубку
 - 4 - Подающий топливопровод к двигателю
- Выкрутить винт -5-.
- Снять топливный фильтр.



Инструкция

На рисунке изображен полноприводный автомобиль.

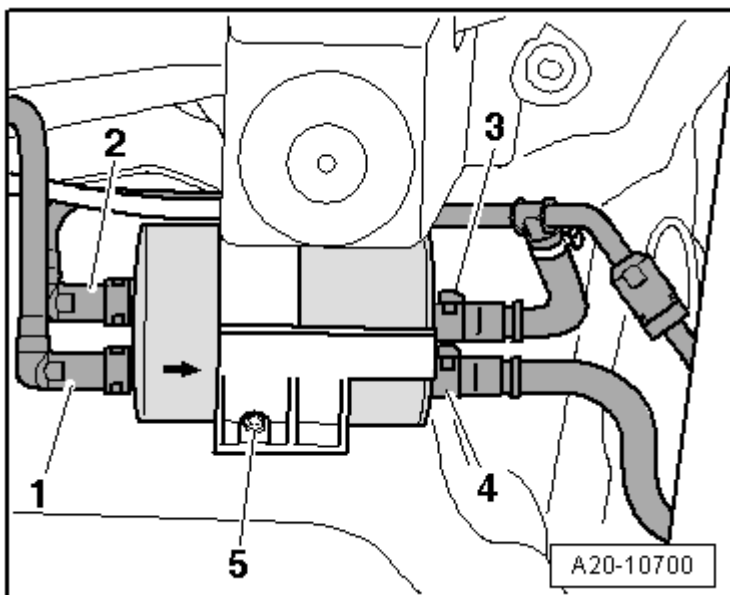


Установка


Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующие указания:

- Направление потока топлива отмечено стрелками -1-.

- Подсоединение „IN“ должно находиться на одной высоте с винтовым соединением держателя фильтра -стрелки-.

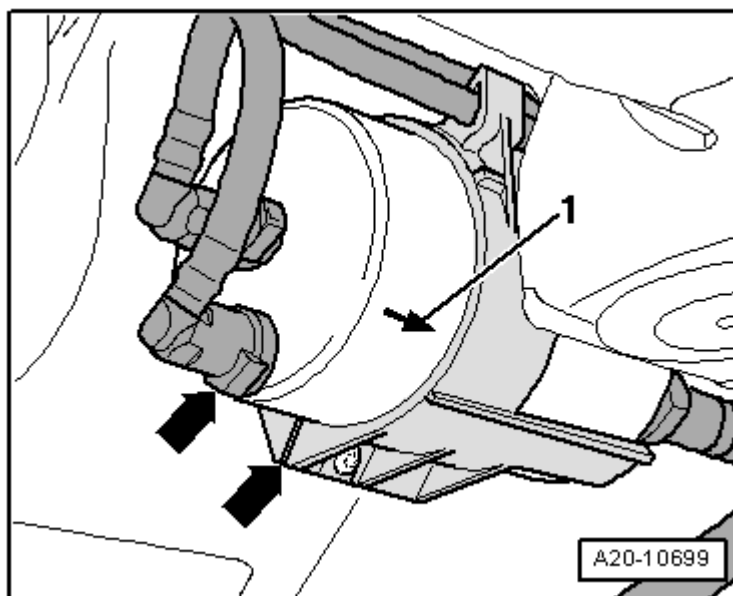

- Установить топливопроводы в соответствии с метками.

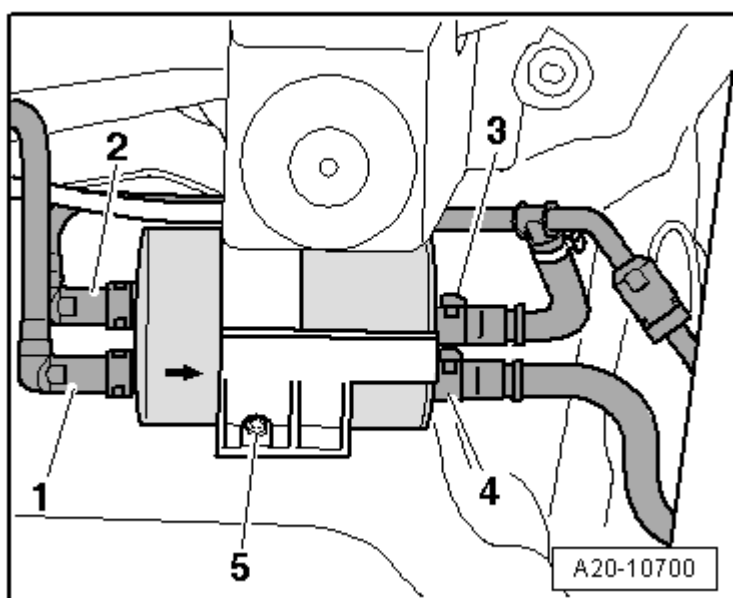

- | | |
|---|---------|
| 1 - Подающий топливопровод от топливного бака | „VL“ |
| 2 - Обратная магистраль | „RL“ |
| 3 - Вентиляционная трубка | „E“ |
| 4 - Подающий топливопровод к двигателю | „MOTOR“ |



Инструкция

На рисунке изображен полноприводный автомобиль.

Момент затяжки

Деталь	Нм
Хомут топливного фильтра	1,2