

Снятие и установка накладки порога


Передняя дверь

1 - Винт

- 2 Нм
- Выкрутить винты -1- впереди и сзади.
- Извлечь центрирующий штифт -стрелка- на нижней стороне и снять накладку с креплений.
- При установке вставить накладку в крепления.
- Сдвинуть накладку в -направлении стрелки- вперед до фиксации центрирующего штифта -стрелка-.
- Затянуть винты моментом затяжки 1 Нм.


2 - Щелевая накладка

3 - Наружная накладка порога

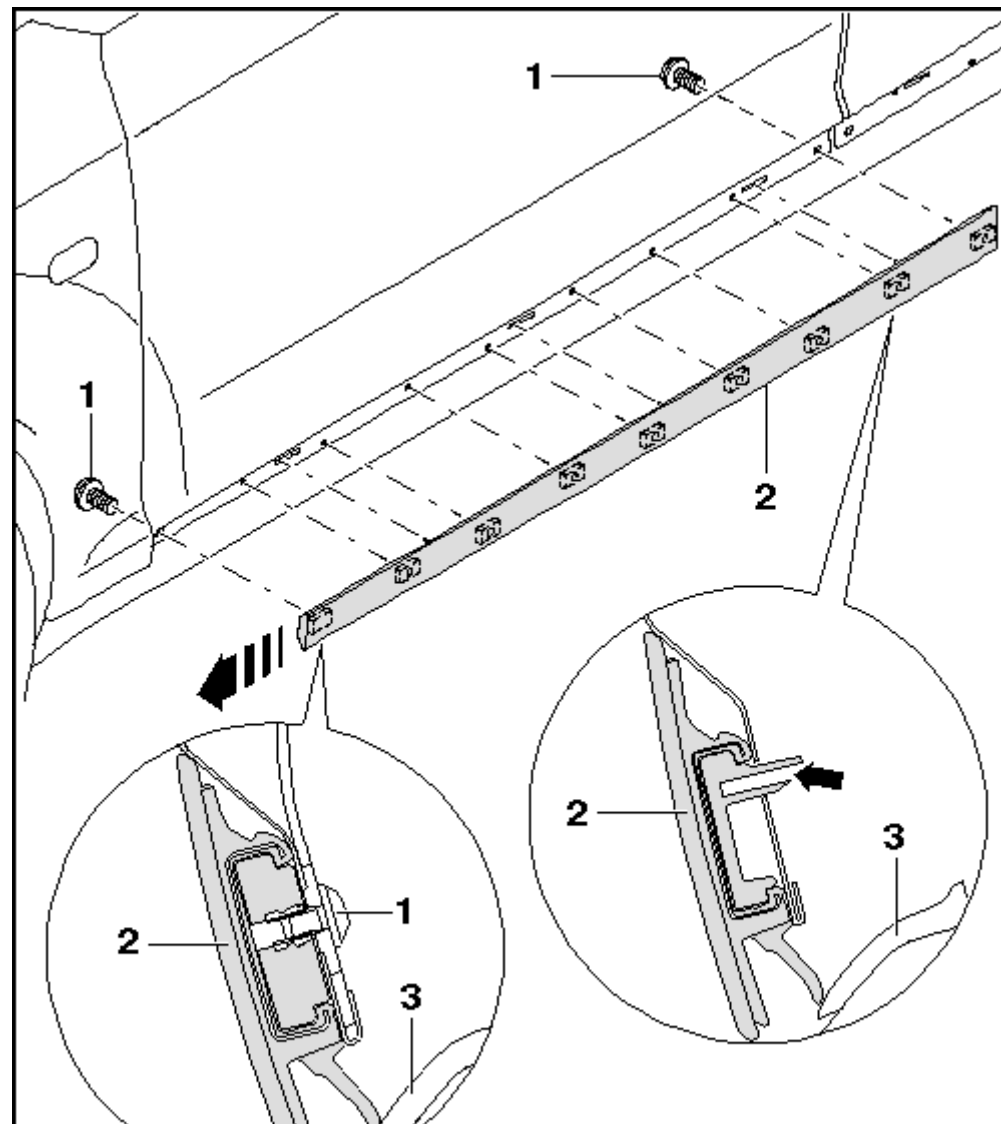

Задняя дверь**1 - Винт**

- 2 Нм
- Выкрутить винты -1- впереди и сзади.
- Извлечь центрирующий штифт -стрелка- на нижней стороне и снять накладку с креплений.
- При установке вставить накладку в крепления.
- Сдвинуть накладку в -направлении стрелки- вперед до фиксации центрирующего штифта -стрелка-.
- Затянуть винты моментом затяжки 1 Нм.

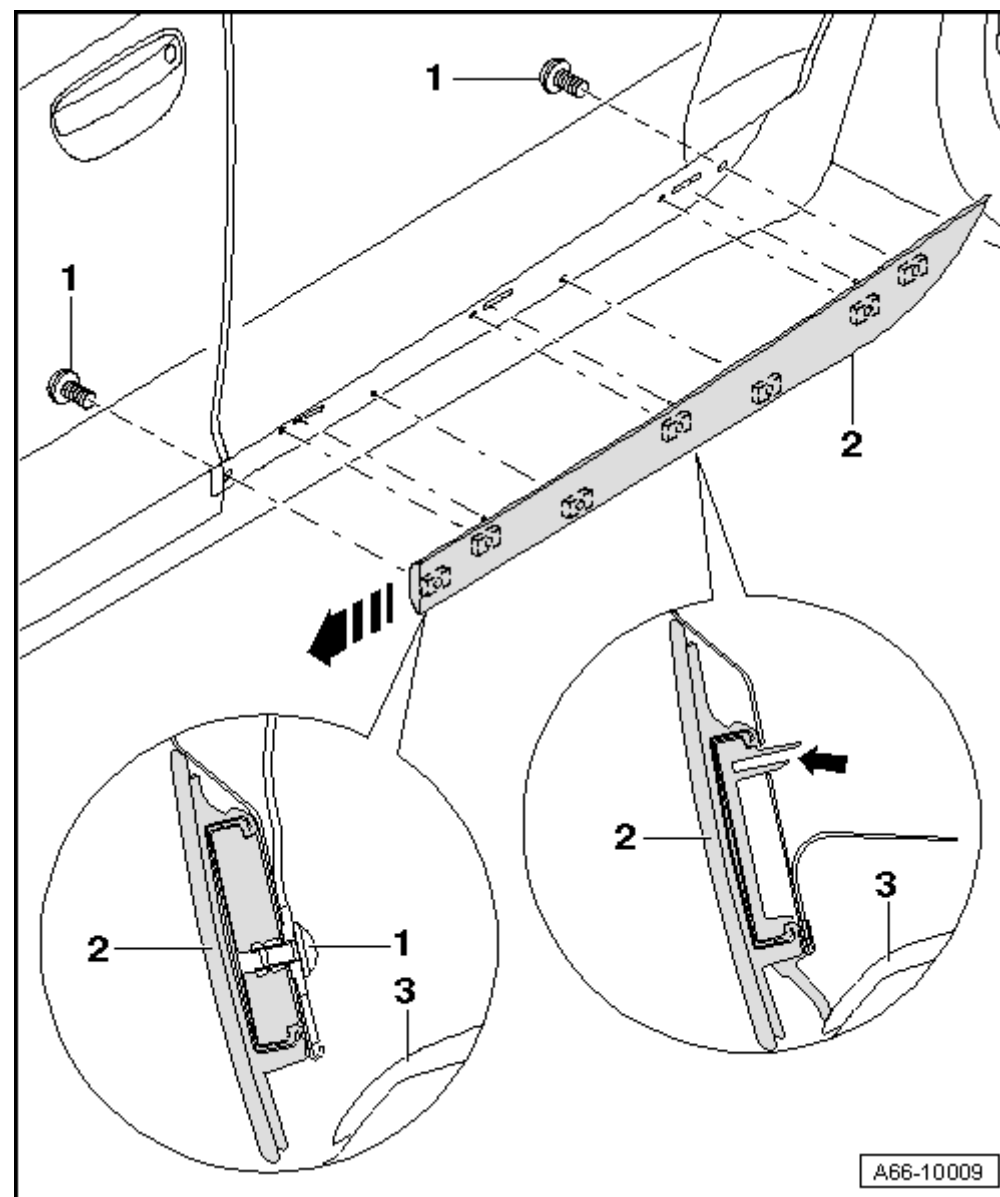2 - Щелевая накладка**3 - Наружная накладка двери**

Автомобиль Allroad (с полным приводом)**1 - Винт**

- 2,5 Нм

2 - Передняя накладка

- Для снятия открутить винты -1- на передней накладке.
- Сдвинуть накладку назад из фиксаторов и извлечь боком.

3 - Задняя накладка

- Для снятия открутить винты -1- на задней накладке.
- Сдвинуть накладку назад из фиксаторов и извлечь боком.

4 - Задняя дверь**5 - Передняя дверь**