

## Проверка уровня масла в коробке передач


### Процесс работы



#### Инструкция

*Строго соблюдать предписанный уровень масла; коробка передач очень чутко реагирует на его повышенный уровень.*

- Заехать на подъемную платформу с 4-мя стойками или на смотровую яму, чтобы установить автомобиль в горизонтальное положение.
- Выкрутить винт -В- маслозаливного отверстия (перед валом с фланцем).
- Проверить уровень масла подручным инструментом, напр., согнутой проволокой.
- 1 Заданное значение: уровень масла  $4 \pm 1$  мм под нижним краем маслозаливного отверстия.
- При необходимости долить трансмиссионное масло . Спецификация → Глава „Буквенные обозначения, привязка к агрегату, передаточные числа, объемы заливки“.
- Затянуть винт маслозаливного отверстия.

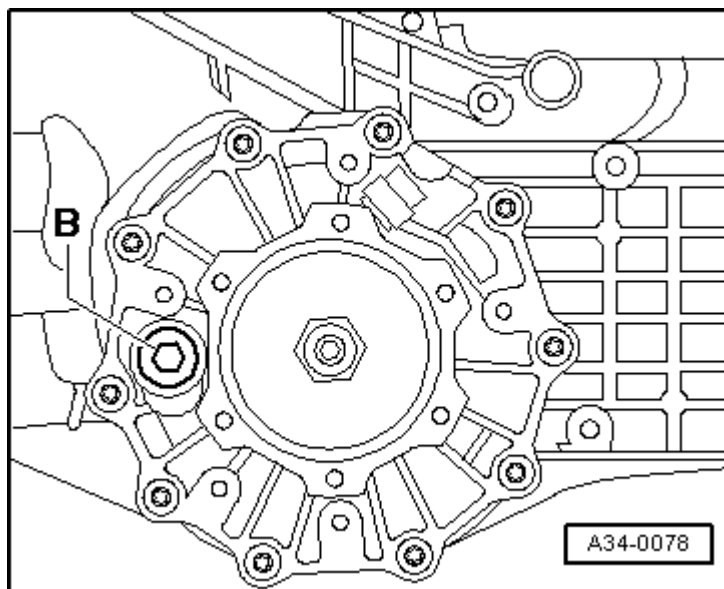

### Завернуть

Узел	Нм
Резьбовая пробка заливного отверстия для масла	40