

## Снятие и установка топливного фильтра

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- ♦ Приемная емкость

### Снятие:

Соблюдать меры безопасности → Глава.

Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.

- Снять крышку -1- сзади справа рядом с топливным баком.

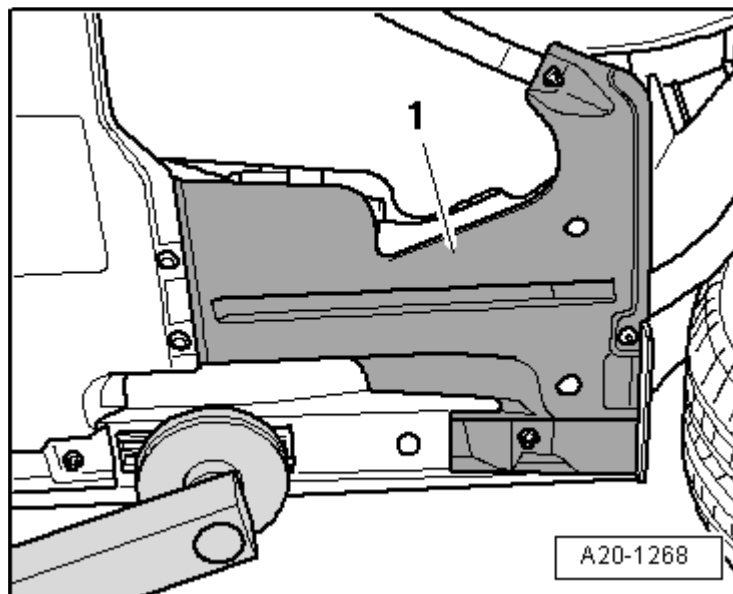

- Подставить поддон под топливный фильтр.




### ВНИМАНИЕ!

**Опасность травмирования при попадании топлива под высоким давлением.**

**Для сброса давления в топливной системе необходимо обернуть место соединения ветошью и осторожно его ослабить.**

- Отсоединить топливные магистрали -1-, -2- и -4-, нажав кнопку разблокировки.
- Выкрутить винт -3-.
- Снять топливный фильтр.

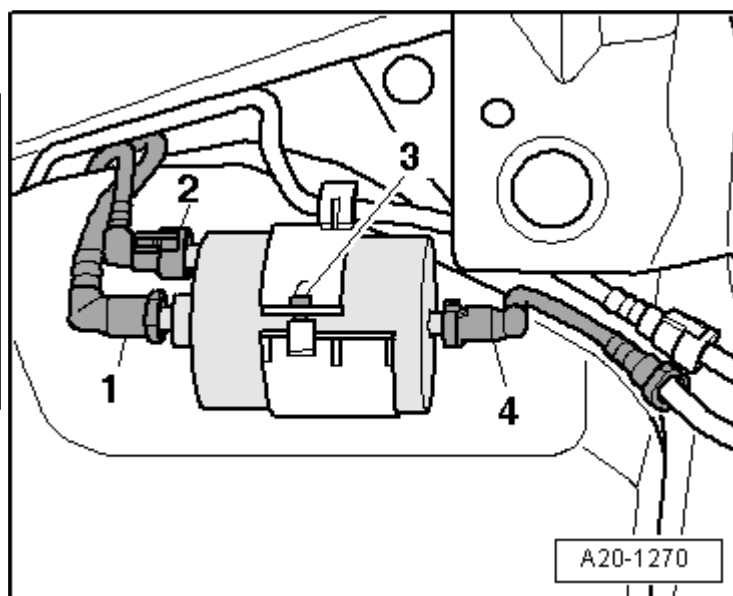

### Инструкция

На рисунке изображен автомобиль с передним приводом.

### Установка:

- Момент затяжки → Глава.

Установка происходит в обратном порядке,

при этом необходимо обратить внимание на следующие пункты:

Монтажное положение:

- Направление потока топлива помечено стрелкой на корпусе фильтра.
- Расстояние -а- = 10 ... 14 мм между обратной топливной магистралью у топливного фильтра и топливным баком.

