

Снять звукоизоляцию


Снятие

- Отпустить быстродействующие затворы -1- и -2- и снять звукоизоляции.

Установка


Установка осуществляется в обратной последовательности, для автомобилей со стояночным отоплением обращать внимание на следующее:

- После установки звукоизоляции проверить положение выхлопной трубы -А-, между выхлопной трубой и звукоизоляцией должно быть установлено уплотнение -В-.

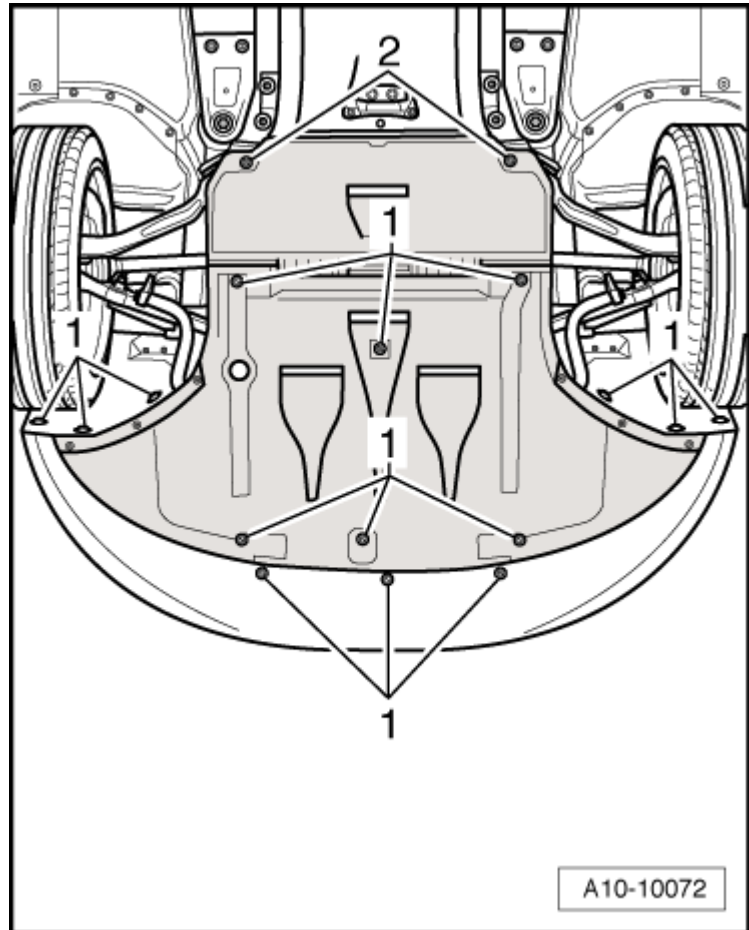

A10-10072

- Выхлопная труба должна выступать вниз из уплотнения, а выход выхлопного газа из выхлопной трубы -А- должен быть беспрепятственным.

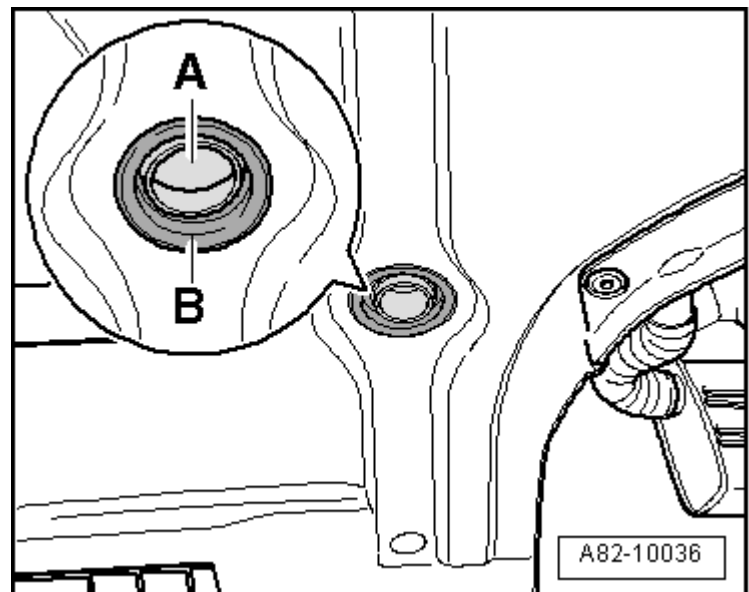

A82-10036