




Снятие и установка тормозных накладок

<p>V.A.G 1331</p> 	<p>V.A.G 1332</p> 
<p>VAS 5051</p> 	
	<p>G46-10000</p>

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1332-
- ♦ Тестер -VAS 5051B- или -VAS 5052-
- ♦ Торцевой ключ -T40065-
- ♦ Торцевой ключ -T40066-

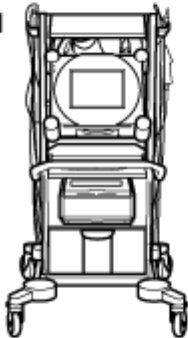
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Приспособление для утапливания поршней -T10145-

Снятие


Инструкция

- ♦ Пометить тормозные накладки, если они будут использоваться повторно. Устанавливать повторно в той же самой позиции, в противном случае - неравномерная эффективность торможения!
 - ♦ Рекомендуется после продолжительной поездки приводить в действие электрический стояночный и ручной тормоз.
 - ♦ Зазор накладки автоматически подгоняется прибл. через каждые 1000 км, если на этом отрезке пути не приведен в действие ЕРВ.
 - ♦ Тормозной диск защищен винтом с крестообразным шлицем.
- Поднять автомобиль.
 - Снять колеса.
 - Подключить тестер -VAS 5051B- или тестер -VAS 5052- при выключенном зажигании к 16-контактному диагностическому разъему автомобиля и выбрать стояночный тормоз с помощью „адресного слова“ 53.

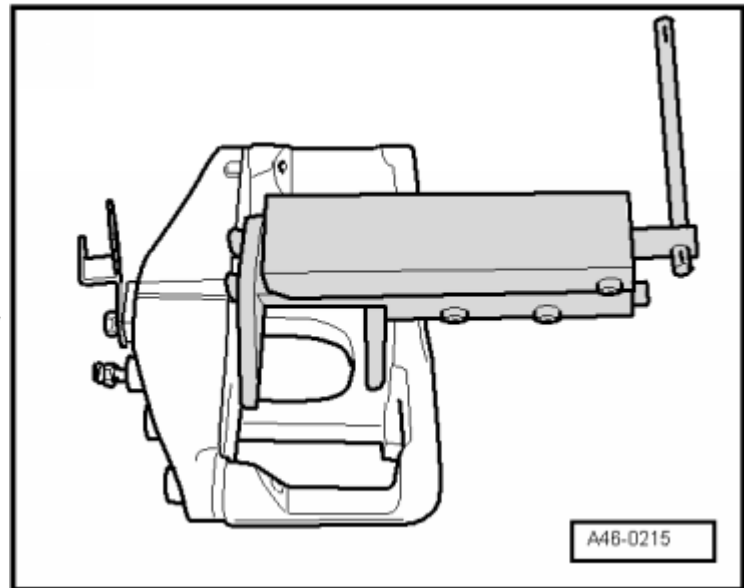


Инструкция

- ♦ Зажигание включено
- ♦ Отпускание стояночного тормоза
- ♦ Проверить кодировку и при необходимости внести исправления.
- ♦ Память неисправностей опрошена, указанные неисправности устранены и память неисправностей очищена.

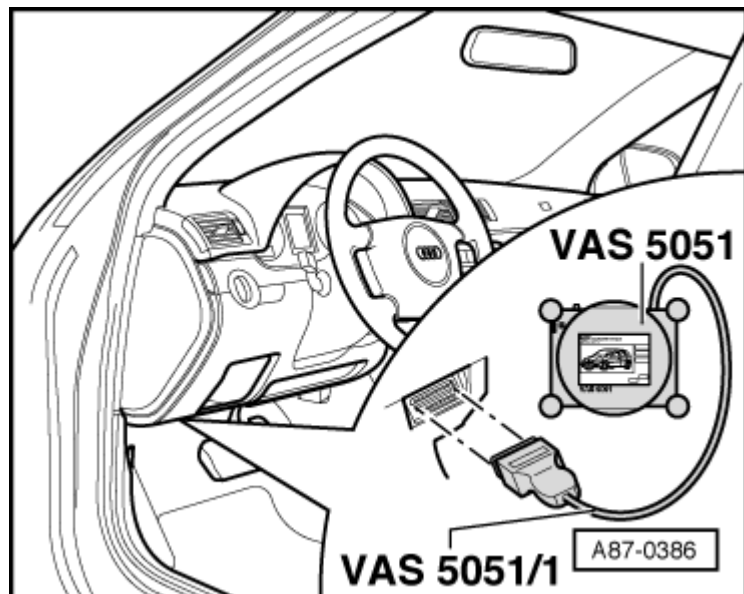

Индикация на дисплее V.A.S 5051:

- Выбрать функцию „53 - стояночный тормоз“.
- Выбрать функцию „04 - Базовая установка“.

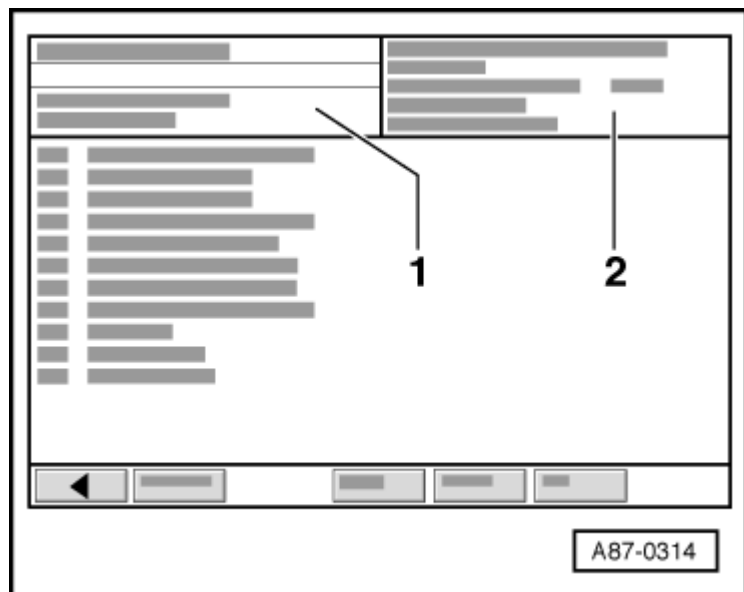

Индикация на дисплее V.A.S 5051:

- ♦ В поле индикации -1- появляется запрос на ввод группы индикации.
- ♦ В поле индикации -2- отображается клавиатура ввода.

При установке новой или старой тормозной накладки

- Ввести с клавиатуры ввода в поле индикации -2- цифру „7“ для „номера группы индикации и подтвердить ввод нажатием“ кнопки Q. (перемещение поршня назад)
- Для выхода из маски ввода внизу слева нажать зеленую кнопку стрелка.



Инструкция

- ♦ *Выключение зажигания*
- ♦ *Тормозной диск закреплен винтом с крестообразным шлицем -1-.*
- Снять колеса
- Открутить крепежные винты корпуса тормозного суппорта, придерживая направляющие пальцы.



Инструкция

- ♦ *Отсоединение разъема исполнительного двигателя или тормозной системы не допускается. (в противном случае - появление ошибки)*
- ♦ *Не допускается натяжение тормозного шланга или электрических кабелей.*
- Отложить тормозной суппорт в сторону или подвесить к кузову.
- Удалить тормозные накладки
- Извлечь направляющие зажимы
- Вдавить тормозной поршень.


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Приспособление для утапливания поршней -T10145-




Инструкция


- ♦ *Для снятия тормозных дисков в тормозных системах 16" необходимо снять кронштейн тормоза.*
- ♦ *Проверить тормозные диски, при необходимости заменить.*

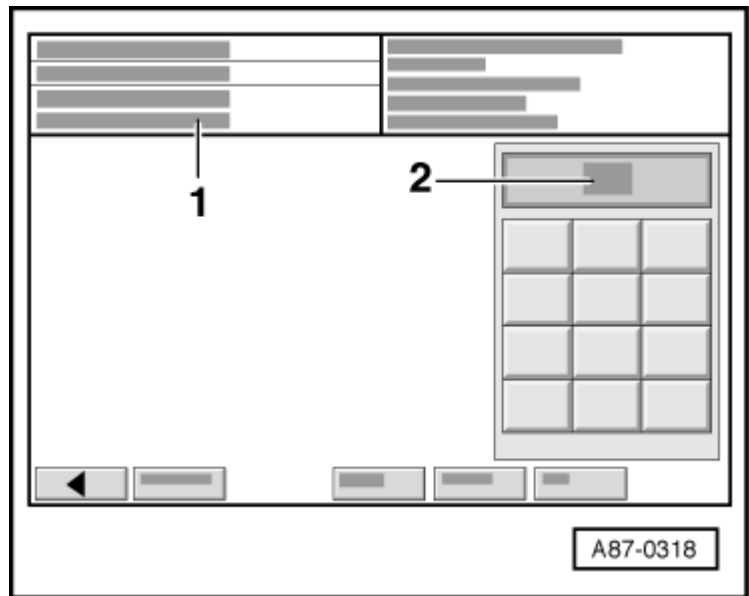

A46-10018

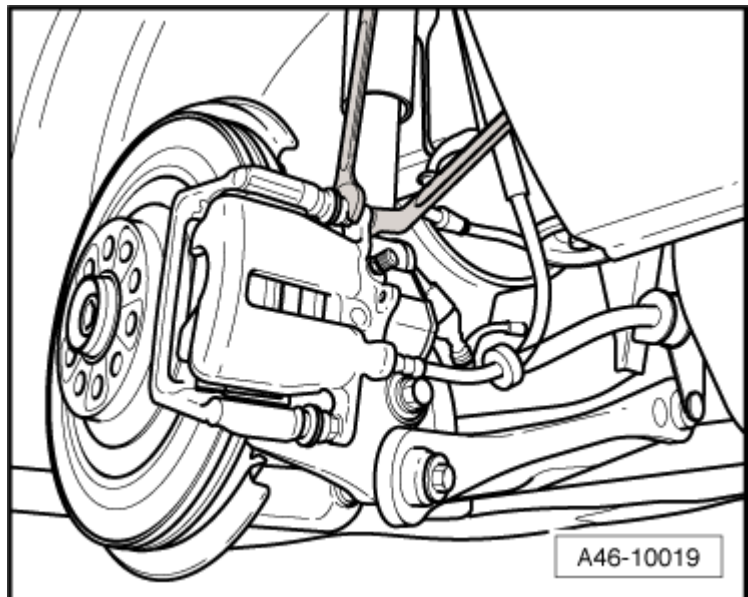


Снятие кронштейна тормоза:

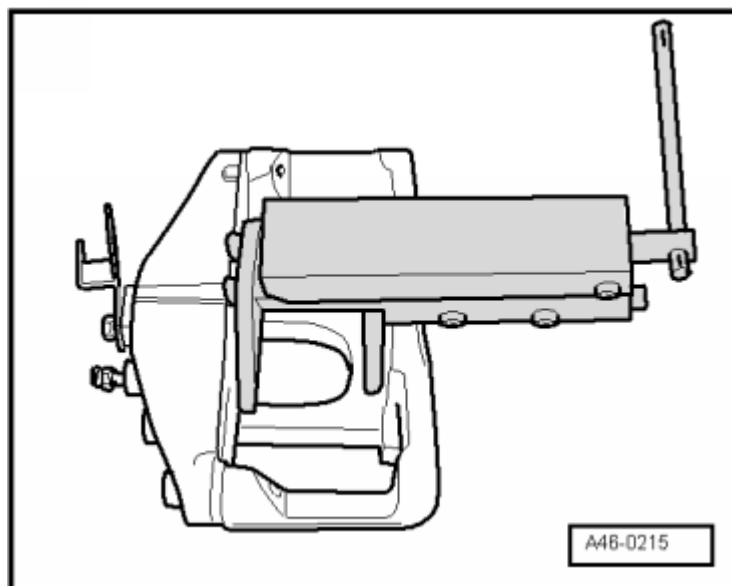


- Для снятия нижнего резьбового соединения кронштейна тормоза использовать насадку -T40065- для левой и насадку -T40066- для правой стороны.

Установка


Для очистки корпуса тормозного суппорта использовать только спирт.

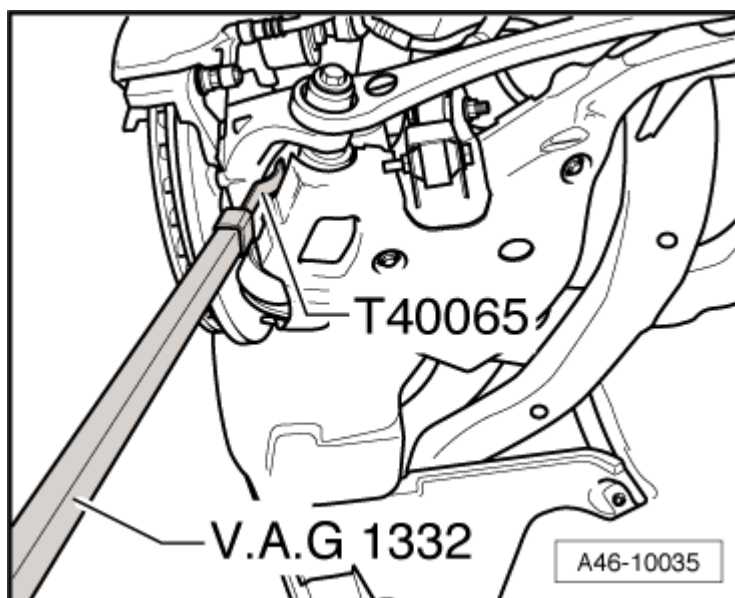

- Вставить пружинные защелки накладки

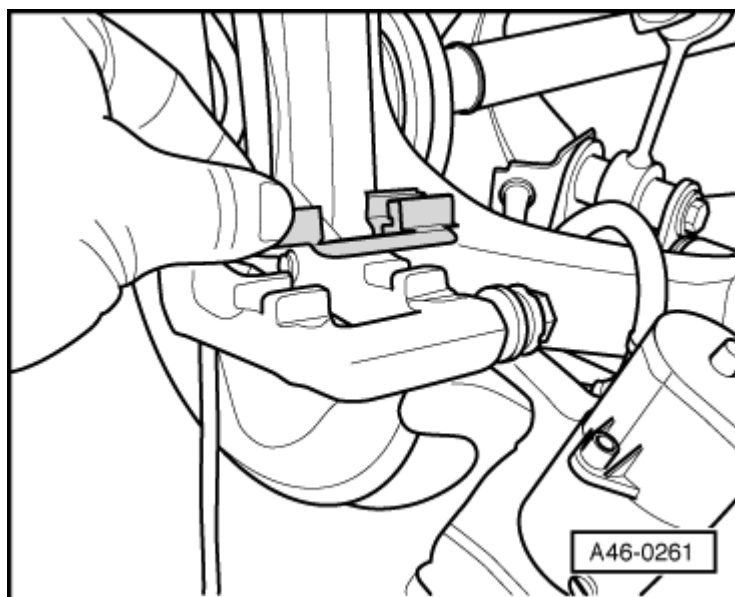

- Вставить тормозные накладки.

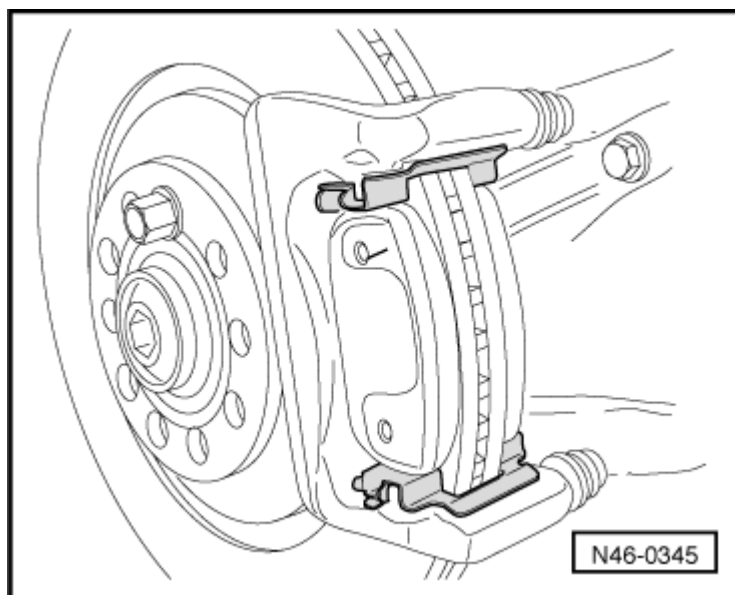


- Следить за тем, чтобы тормозные накладки были посажены на удерживающих пластинах накладок - стрелки-.




Инструкция

Следующая операция касается только автомобилей, у которых для демонтажа необходимо снятие кронштейна тормоза.

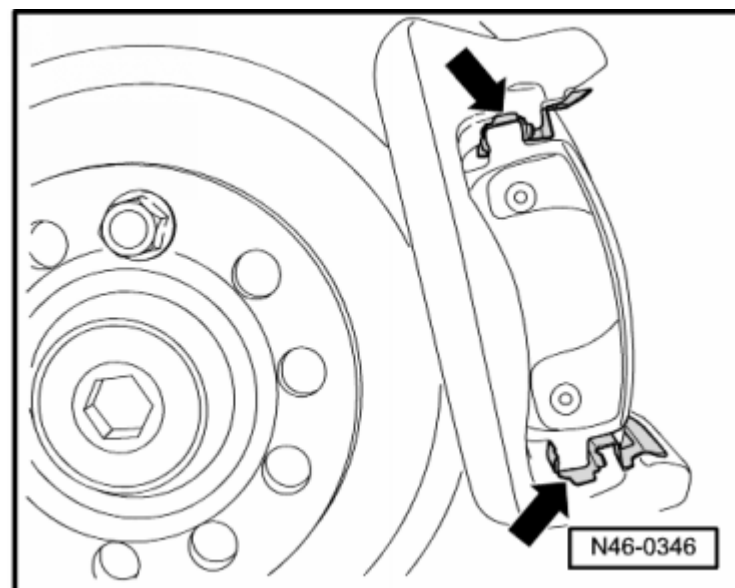

- Для монтажа нижнего резьбового соединения использовать насадку - T40065- или насадку -T40066-.

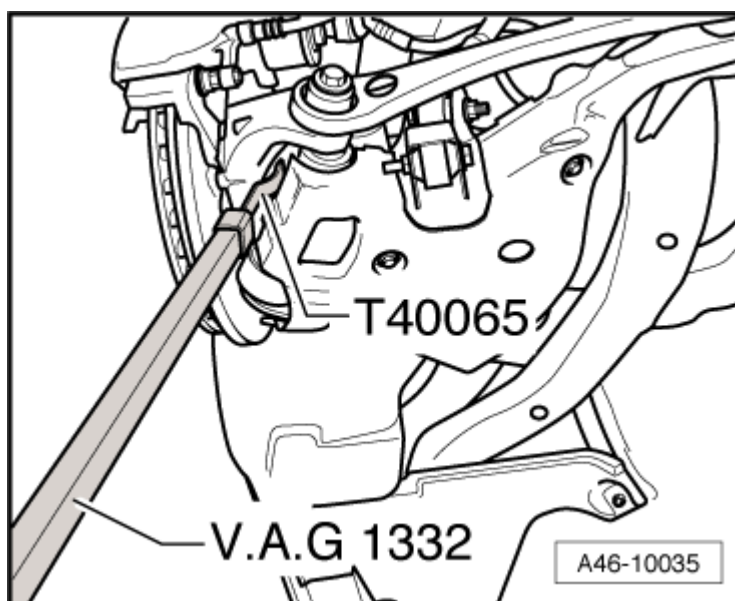


- Закрепить корпус тормозного суппорта при помощи новых самоконтращихся

болтов.



Инструкция

В ремонтном наборе находятся четыре самоконтрящихся шестигранных болта, которые необходимо установить.

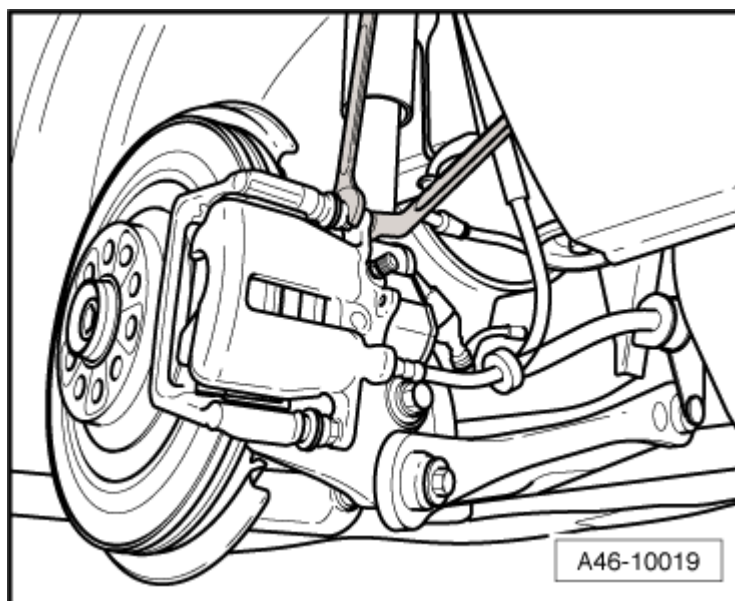

Индикация на дисплее V.A.S 5051:

- ♦ В поле индикации -1- появляется запрос на ввод группы индикации.
- ♦ В поле индикации -2- отображается клавиатура ввода.
- Ввести с клавиатуры ввода в поле индикации -2- цифру „6“ для „номера группы индикации и подтвердить ввод нажатием“ кнопки Q. (Свести поршни вместе)
- Для выхода из маски ввода внизу слева нажать зеленую кнопку [стрелка].
- Монтаж колес → Колеса и шины; Группа ремонта44
- Проверить уровень тормозной жидкости, при необходимости долить.

