

Снятие и установка люка топливного бака

Схема монтажа

1 - Узел люка горловины топливного бака


- При установке обращать внимание на правильность посадки узла люка топливного бака на боковине и во вставке люка
→ Глава

- Перед установкой вставить шланг для слива в узел люка.

2 - Вставка люка топливного бака



Инструкция

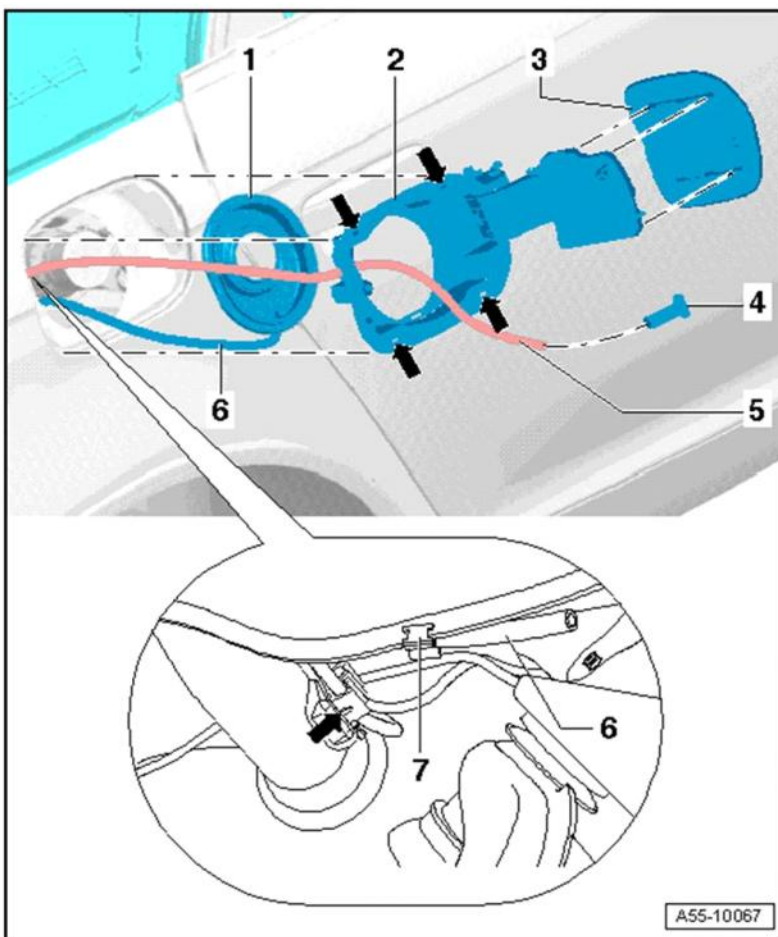

Демонтаж без повреждения не предусмотрен.

- Снятие:
 - Перед снятием необходимо выкрутить направляющую втулку.
 - Выкрутить с помощью клещей для пружинных стопорных колец направляющую втулку влево из фиксирующего устройства.
 - Извлечь направляющую втулку из вставки люка.
 - С помощью маленькой отвертки разблокировать фиксаторы -стрелки- и извлечь вставку люка.
- Установка:
 - Вставить шланг для слива во вставку люка.
 - Вставить узел люка в вырез в боковине.
 - При этом метки на узле люка и боковине -стрелки- должны быть направлены друг к другу.
 - Вставить вставку люка в вырез, она должна защелкнуться в узле → Поз.

3 - Люк заливной горловины

- ❑ Снятие → Илл..
- ❑ Установить люк на рычаг шарнира и зафиксировать.

4 - Направляющая втулка для фиксации люка

- ❑ Для снятия использовать обычные клещи для пружинных стопорных колец.
- ❑ Вставить острия клещей для стопорных колец в оба отверстия направляющей втулки и повернуть примерно на 90° влево, в результате фиксатор освободится.
- ❑ Извлечь направляющую втулку из вставки люка.

5 - Монтажный шланг


- ❑ Данный шланг использовать в качестве монтажного приспособления для облегчения установки стопорной тяги в направляющую втулку.
- ❑ Перед установкой вставки люка надеть шланг на стопорную тягу.
- ❑ Протянуть монтажный шланг согласно рисунку в поперечном направлении через приемное отверстие для направляющей втулки.
- ❑ Вставить вставку люка в вырез кузова до отчетливого щелчка.
- ❑ Стянуть шланг со стопорной тяги и вставить направляющую втулку.
- ❑ Зафиксировать направляющую втулку с помощью обычных кусачек.

6 - Шланг для слива


- ❑ Внизу вставить шланг для слива с зажимом -7- на крайину боковины.

Отпирание люка топливного бака

- Вставить отвертку согласно рисунку между люком -2- и гнездом крепления люка -1- и освободить фиксатор.
- Немного потянуть люк назад из фиксатора.
- Снять люк.

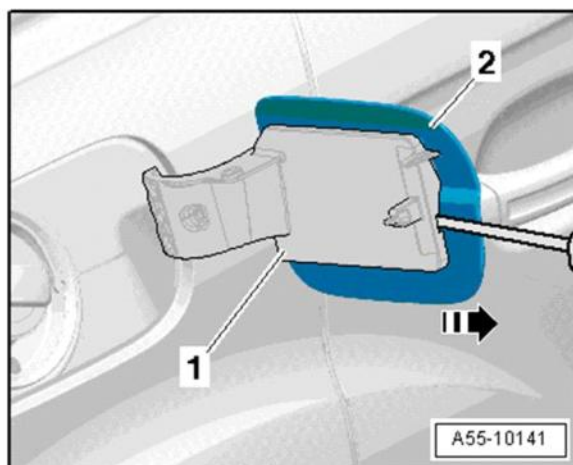**Установка люка**

- Установить люк в пазы гнезда крепления.
- Смещать люк -2- в направлении стрелки до тех пор, пока он не защелкнется в фиксаторе -стрелки- крепления -1-

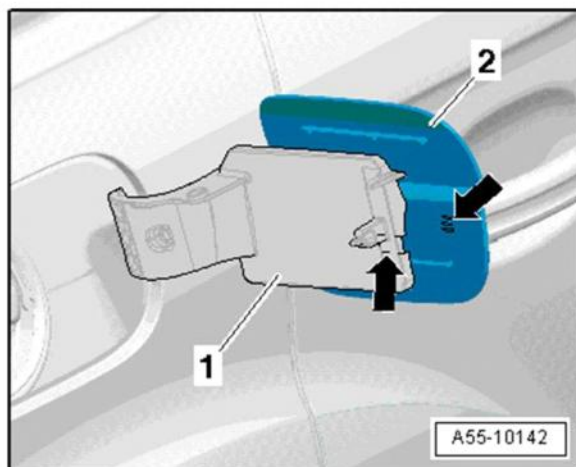

Вставка люка топливного бака

Монтажное положение


1 - Люк топливного бака

- заменяется отдельно.

2 - Вставка люка топливного бака



Инструкция

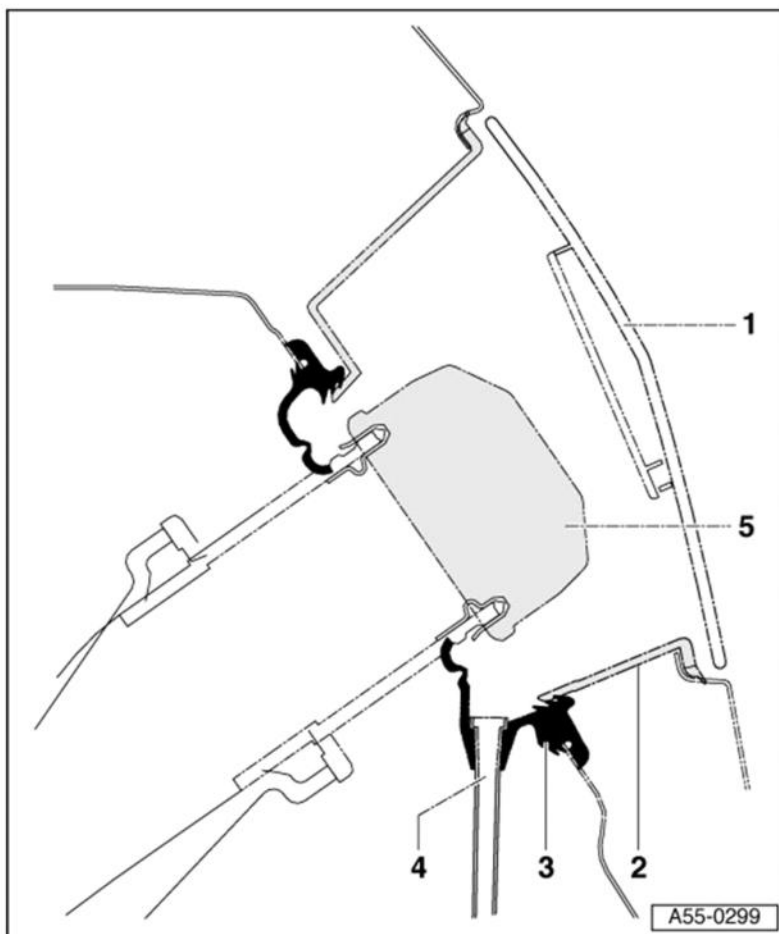

Демонтаж без повреждения не предусмотрен.

- При установке следить за правильностью посадки уплотнительных кромок в узле люка топливного бака.

3 - Узел люка горловины топливного бака

- Вставляется в боковину согласно рисунку.

4 - Шланг для слива

- Закреплен под подкрылком в нише колеса с помощью крепежной скобы.

5 - Крышка заливной горловины