Цепной привод механизма газораспределения - обзор элементов

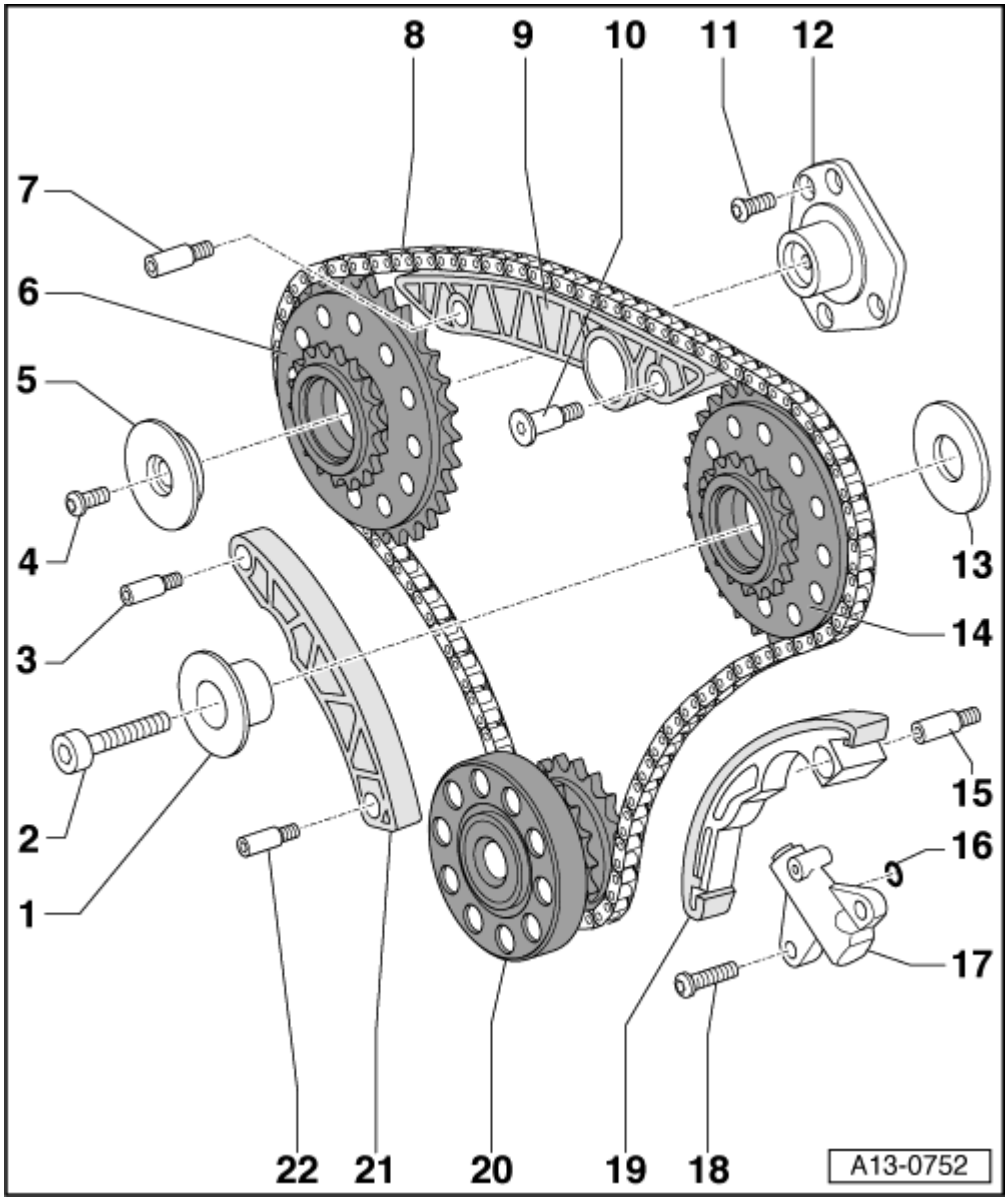

1 - Опорные пальцы ведущей звездочки

2 - 45 Нм

3 - Ось - 12 Нм

- Для отвертывания разогреть термофеном
- смазать резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей

4 - 5 Нм + довернуть на 90° ($^1/_4$ об.)

- заменить

5 - Шайба осевой фиксации ведущей звездочки цепного привода

6 - Ведущая звездочка левой приводной цепи

7 - Ось - 12 Нм

- Для отвертывания разогреть термофеном
- смазать резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей

8 - Приводная цепь привода газораспределения

- перед снятием пометить краской направление хода

9 - Планка успокоителя

10 - Ось - 12 Нм

- Для отвертывания разогреть термофеном
- смазать резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей

11 - 9 Нм

12 - Кронштейн ведущей звездочки цепного привода

13 - Шайба осевой фиксации

14 - Ведущая звездочка правой приводной цепи

15 - Ось - 12 Нм

- Для отвертывания разогреть термофеном
- смазать резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей

16 - Уплотнительное кольцо

- заменить

17 - Натяжитель цепи

18 - 10 Нм

19 - Планка успокоителя натяжителя цепи

20 - Коленчатый вал

21 - Планка успокоителя

- учитывать монтажное положение

22 - Ось - 9 Нм

- Для отвертывания разогреть термофеном
- смазать резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей