Снятие и установка приводной цепи механизма газораспределения

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- Сверло Ø 3,3 мм

Снятие

Инструкция

После установки необходимо снова установить все крепежные элементы кабелей, снимаемые или срезаемые при демонтаже.

– Слить моторное масло.

– Снять двигатель → Глава.

– Разъединить двигатель/коробку передач → Глава.

– Закрепить двигатель на монтажном стенде-кантователе → Глава или оставить его на подъемном столе -VAS 6131- .

– Снять ведомый диск → Глава.

– Снять крышки цепей привода → Глава.

– Снять цепи привода распределительных валов → Глава.

– Снять цепь вспомогательных приводов → Глава.

– Нажать на планку успокоителя натяжителя цепи привода в -направлении стрелки- и при помощи сверла Ø 3,3 мм -поз. 4- застопорить натяжитель цепи.

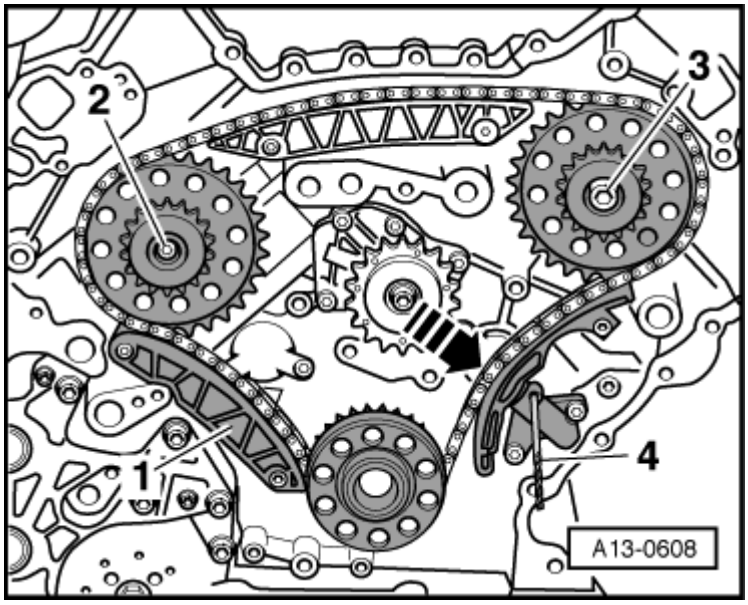

– Пометить краской направление хода приводной цепи механизма управления.

– Выкрутить болты -2- и -3- и снять звездочки с цепью и планкой успокоителя -1-.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

– Установить цепь вспомогательных приводов → Глава.

– Установить цепи привода распределительных валов → Глава.

– Установить крышки цепей привода → Символ, определяющий позицию иллюстрации.

– Установить ведомый диск → Символ, определяющий позицию иллюстрации.

– Привинтить коробку передач к двигателю и установить двигатель с коробкой передач → Глава.

– Залить моторное масло и проверить его уровень → Глава.

Моменты затяжки

Деталь	Нм
Звездочка левого цепного привода к кронштейну	10
Звездочка правого цепного привода к блоку цилиндров	45