Снятие и установка цепи вспомогательных приводов

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- Сверло Ø 3,3 мм

Снятие

– Слить моторное масло.

– Снять двигатель → Глава.

– Разъединить двигатель/коробку передач → Глава.

– Закрепить двигатель на монтажном стенде-кантователе → Глава или оставить его на подъемном столе -VAS 6131-.

– Снять ведомый диск → Глава.

– Снять крышки цепей привода → Глава.

– Переместить планку успокоителя натяжителя приводной цепи в -направлении стрелки- и зафиксировать натяжитель цепи сверлом Ø 3,3 мм -поз. 1-.

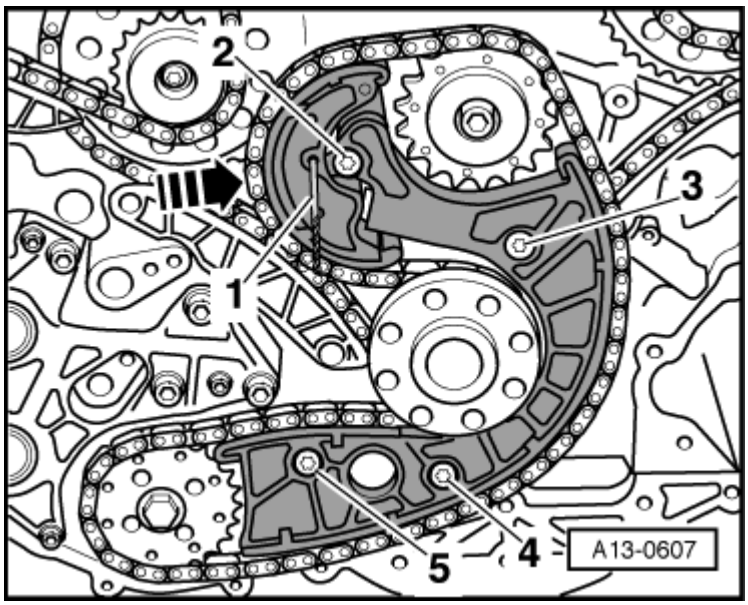

Инструкция

Если звездочку вспомогательных приводов необходимо снять, то следует ослабить крепежный болт перед снятием цепи.

– Обозначить краской направление движения цепи вспомогательных приводов.

– Выкрутить болты -2 .. 5- и снять устройство натяжения цепи.

– Снять цепь вспомогательных приводов.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

– Сначала надеть цепь вспомогательных приводов.

– Установить натяжитель цепи на двигатель, начиная сверху.

– Установить крышки цепей привода → Символ, определяющий позицию иллюстрации.

– Установить ведомый диск → Символ, определяющий позицию иллюстрации.

– Привинтить коробку передач к

двигателю и установить двигатель с коробкой передач → Глава.

– Залить моторное масло и проверить его уровень → Глава.

Момент затяжки

Деталь	Нм
Натяжитель цепи к блоку цилиндров	10