



Снятие и установка накладки переднего бампера

Снятие

- Снять обшивку рамки радиатора → Глава.
- Отсоединить штекерный разъем -2- датчика наружной температуры -G17- и штекерный разъем -1- датчика парковочного ассистента.

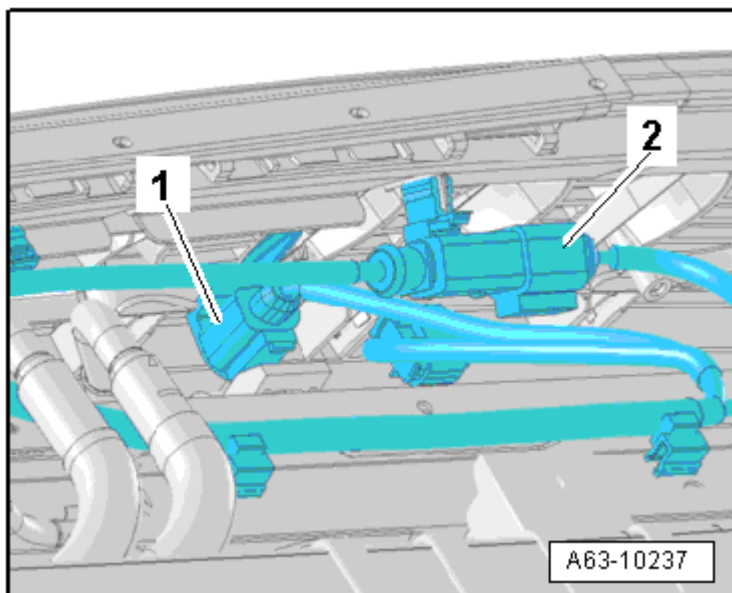

- Выкрутить винт -3-.
- Вывернуть болт -2- и быстродействующий зажим -1- на звукоизоляции облицовки переднего бампера.

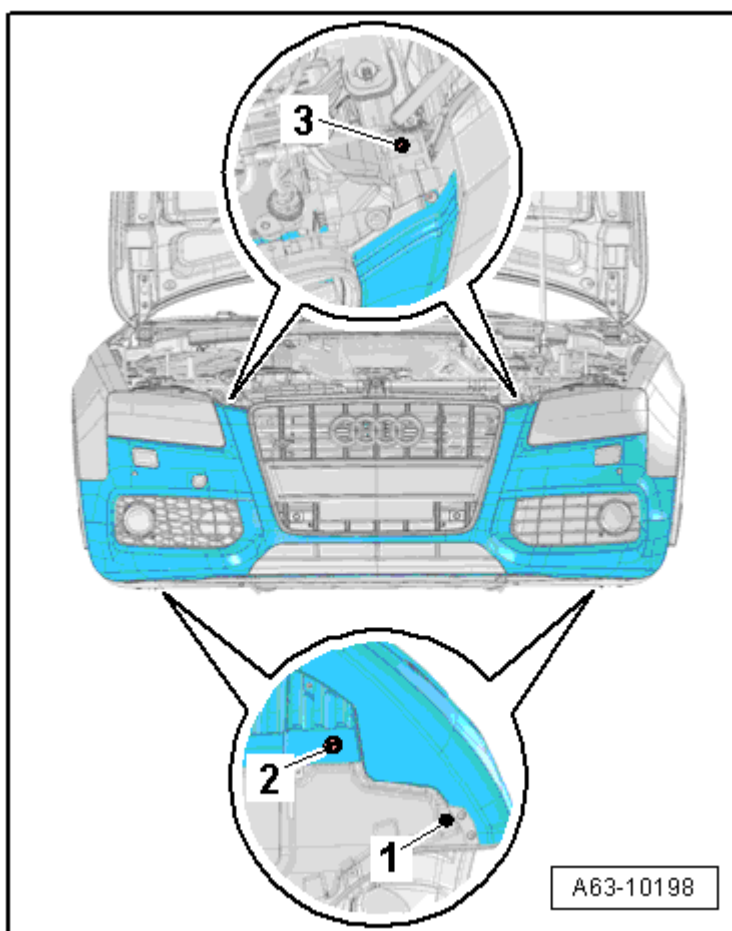

- Снять подкрылок → Глава
- Отсоединить штекерный разъем -1- от противотуманных фар.
- Выкрутить винты -стрелки-.
- Отсоединить боковые панели передней боковины и снять облицовку бампера по направлению вперед.

Установка

- Моменты затяжки → Глава.

Установка в обратной последовательности, при этом

учитывать следующее:

- Установить подкрылок → Глава
- Снять накладку рамки радиатора → Глава.

