



Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха

Снятие


- Вывернуть болты -1, 2, 3, 5-.
- Снять крышку -4- рамки радиатора и вывесить ее на решетке радиатора -стрелка-.

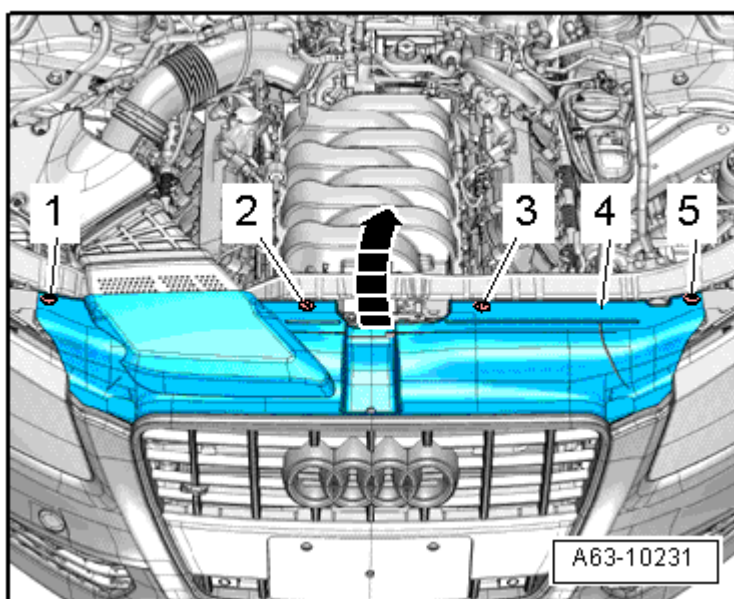

- Вывернуть болты -стрелки-.
- Снять воздуховод -1- с промежуточного фланца -2- корпуса воздушного фильтра.
- Для полноприводных автомобилей снять передний бампер → [Группа ремонта63](#).

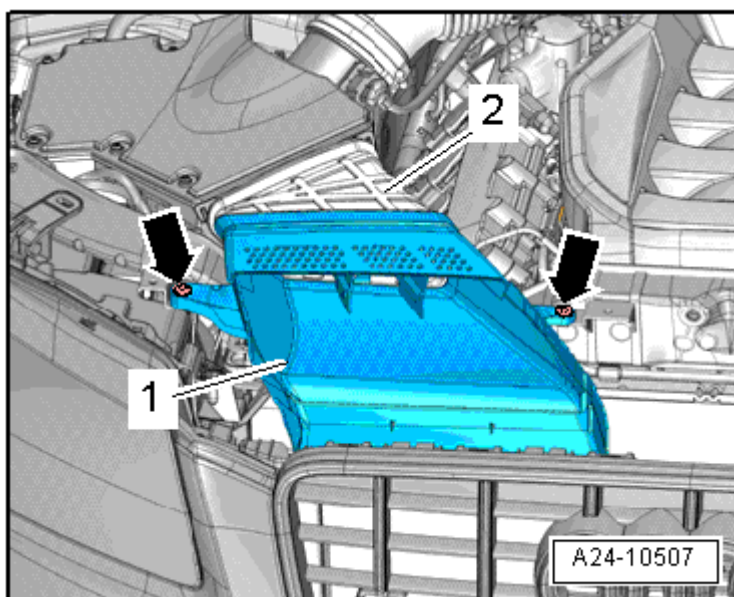

- Отвернуть болты -1- и -2- и звукоизоляционный экран накладки бампера по направлению назад.

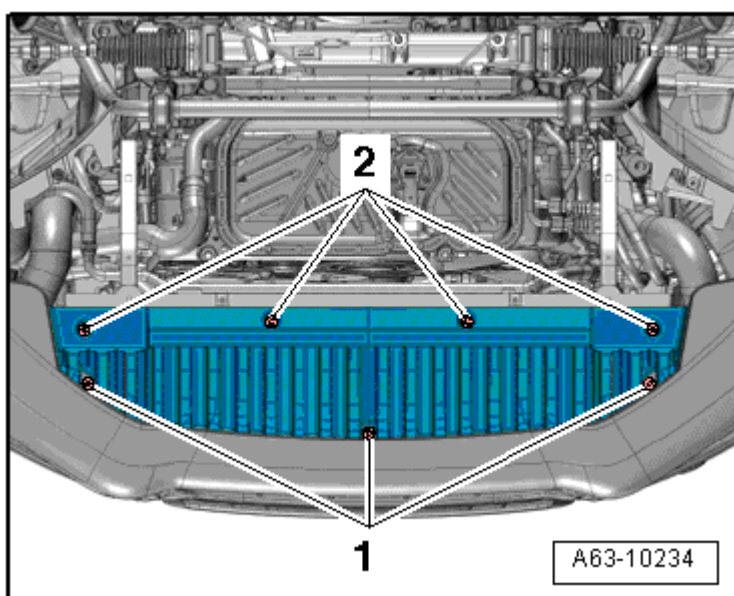

- Разблокировать крепежные скобы -стрелки А- и снять решетку -1- воздухозаборника слева и справа с нижней



части накладки бампера -стрелка В-.




Инструкция

Для лучшего представления монтажное положение на следующих рисунках показано при снятом бампере.


- Разблокировать крепежные скобы -стрелки А- и отклонить воздуховод -1- слева и справа к центру автомобиля -стрелка В-.

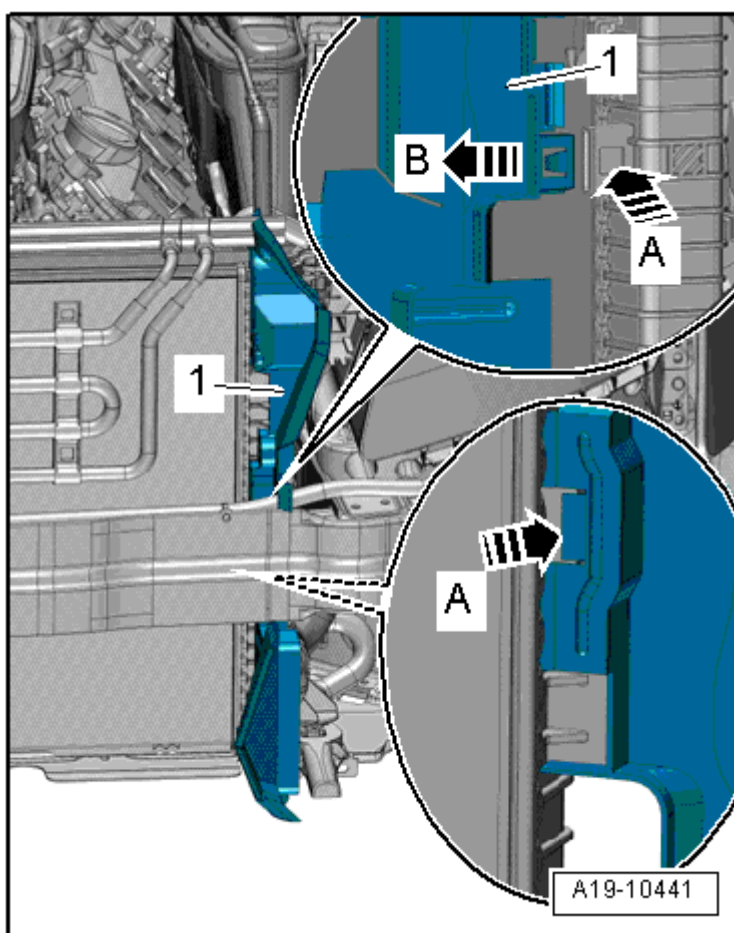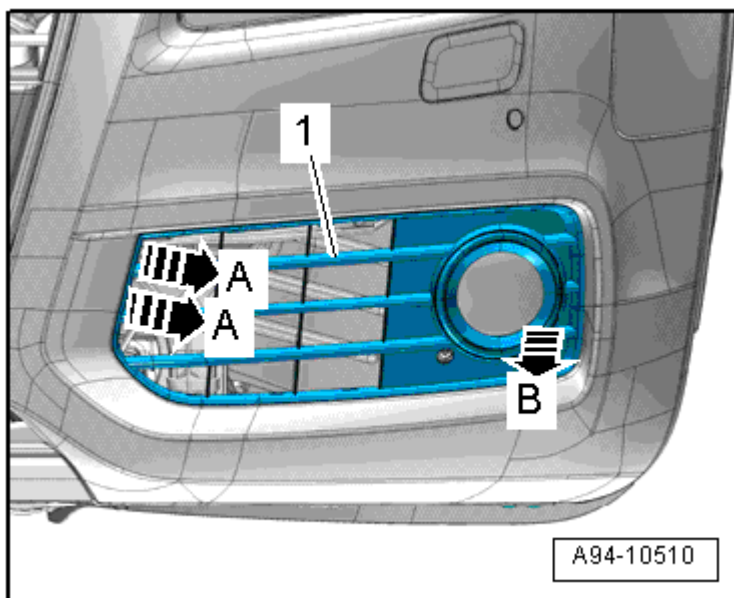

- Снять воздуховодный шланг с интеркулера, ослабив шланговый хомут -стрелка-.
- Отвернуть болт -1-.

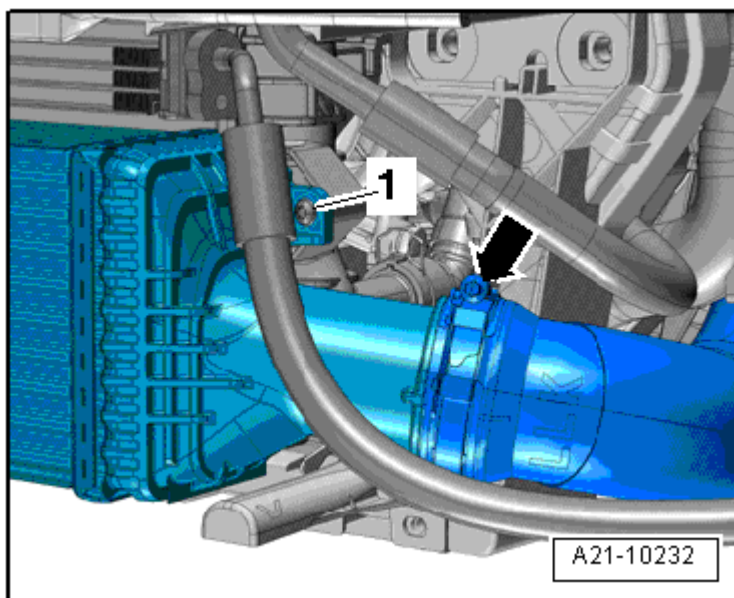

- Снять воздуховодный шланг с интеркулера, ослабив шланговый хомут -1-.
- Вдавить фиксатор вниз -стрелка А- и незначительно отклонить верхнюю часть интеркулера -в направлении стрелки В-.

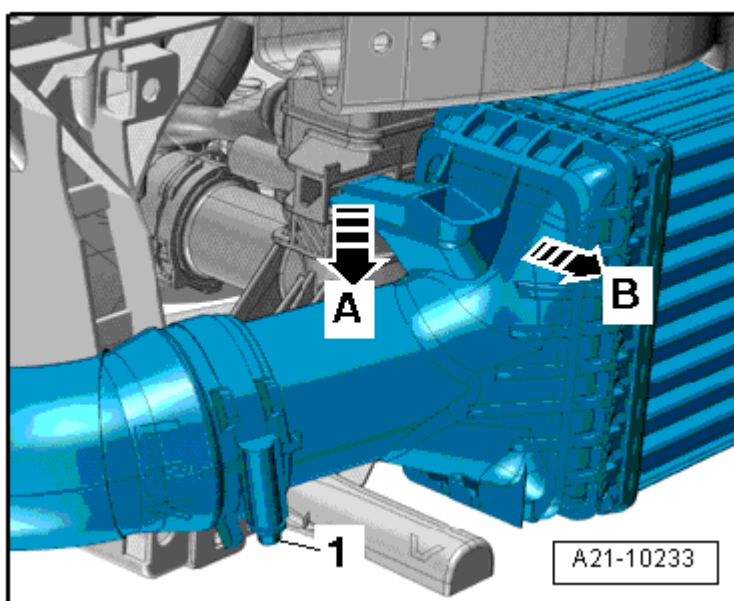

- Снять интеркулер с радиатора по направлению вверх -стрелки А- и отжать -в направлении стрелки В-.
- Взявшись с левой стороны, снять интеркулер по направлению вниз -стрелка С-.

Установка


Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

Моменты затяжки → Глава „Охлаждение воздуха наддува - схема монтажа“

Инструкция

- ♦ Шланги и шланговый штуцеры системы наддува воздуха должны быть очищены перед монтажом от масел и смазки.
- ♦ Все шланговые соединения закрепить шланговыми хомутами соответствующего стандарта → [Электронный каталог деталей](#).
- ♦ Для надежности крепления шлангов наддува воздуха на штуцерах следует обработать резьбовые соединения уже использованных хомутов средством для удаления ржавчины.

- Для полноприводных автомобилей установить

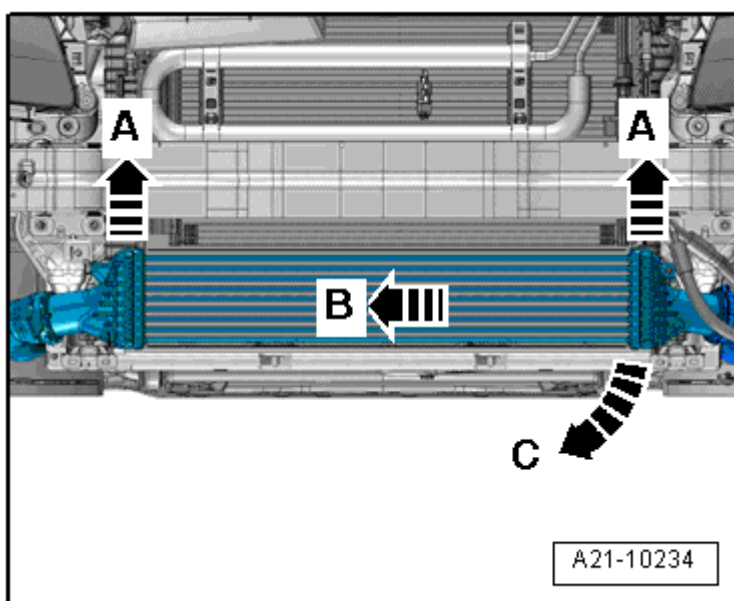

передний бампер → [Группа ремонта63](#).