

Установка и установка блока управления корректора фар -J431- - автомобили с 1998

Установка

Снять перчаточный ящик → Группа ремонта68.

Где предусмотрено - открутить гайки -Стрелки-.

Снять блок управления регулировки положения рулевой колонки и регулировки высоты ремня безопасности -J352--поз. 2-.

Инструкция

Штекерный разъем -1- не отсоединять.

Открутить болты -стрелки- и снять кронштейн -1-.

Отсоединить штекерный разъем -2-.

Открутить гайки -стрелки- и снять блок управления корректора фар -J431--поз. 1- с кронштейна.



Снятие


Снятие осуществляется в обратном порядке, при этом следует учитывать следующее:

Снять перчаточный ящик → Группа ремонта68.

Проверка затяжки

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

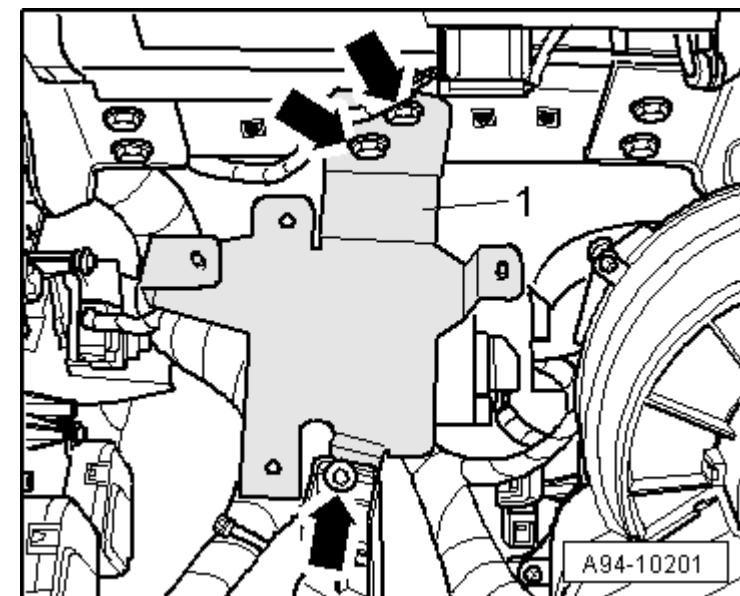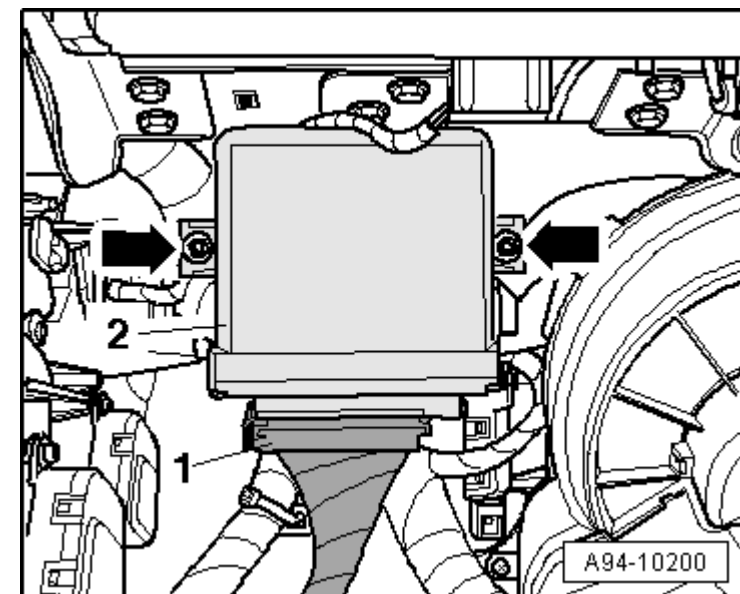

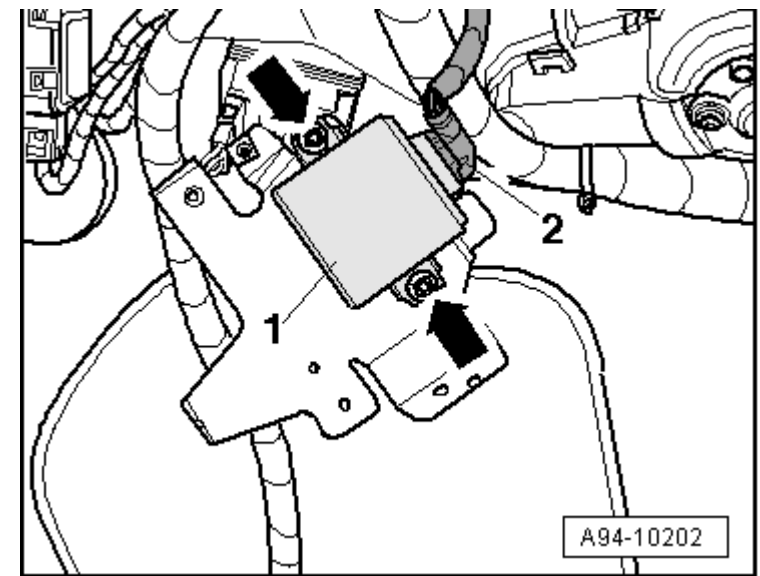

галь	Нм
ок управления корректора фар -J431- к кронштейну	3
онштейн к кузову	3
	5
ок управления регулировки положения рулевой колонки и регулировки соты ремня безопасности -J352- к кронштейну	3