


Снятие и установка накладки облицовки стойки С


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Динамометрический ключ -V.A.G 1783-

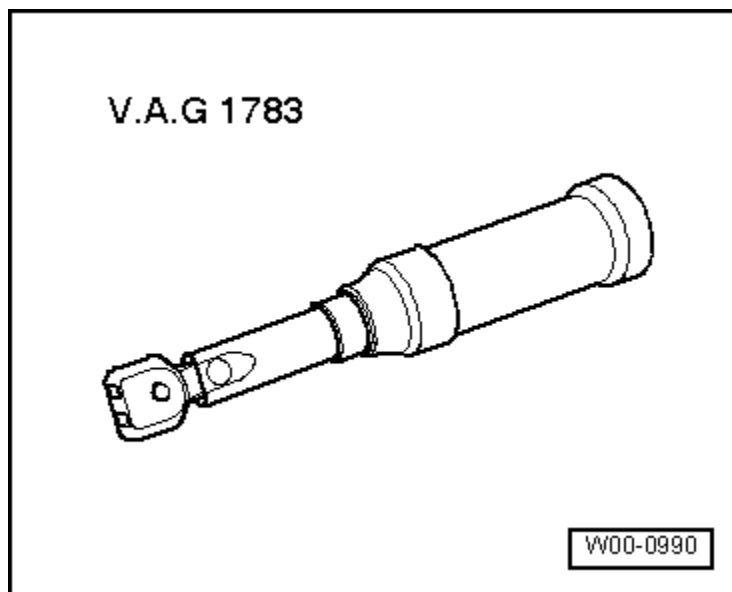

ВНИМАНИЕ!

При работе с верхней подушкой безопасности соблюдать меры техники безопасности → [Глава](#).

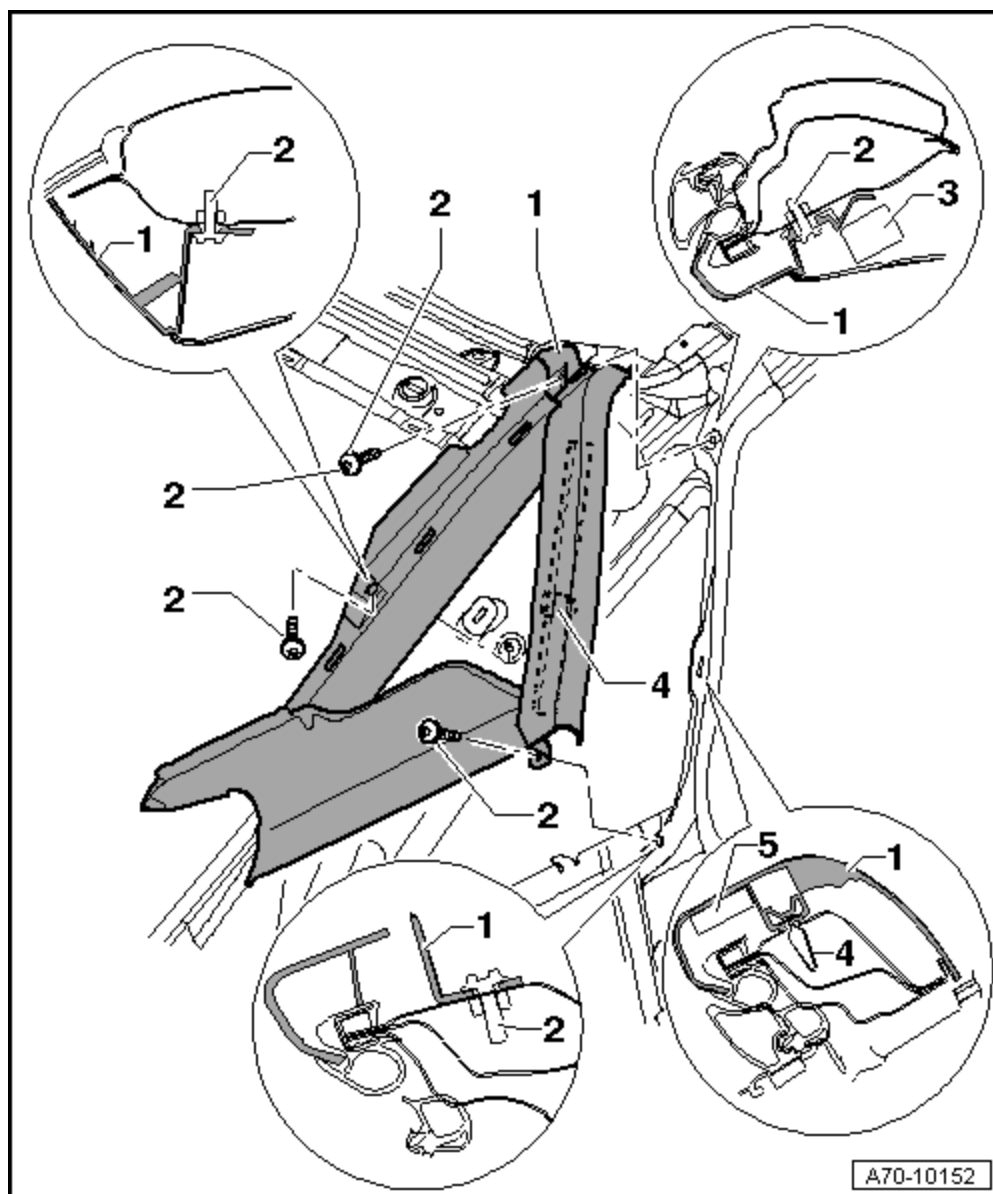

1 - Обивка стойки С

t Снятие

- Снять облицовку задней панели крыши → [Глава](#).
- Снять накладку стойки D → [Глава](#).

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

- Снять спинку заднего сидения → [Глава](#).

для автомобилей со складывающейся задней спинкой

- Снять боковую подушку → [Глава](#).

Продолжение описания работ для всех автомобилей

- Отсоединить полку с соответствующей стороны:

Полка без шторки → [Глава](#)

Полка со шторкой → [Глава](#)

- Открутить винты -2- (3х).

- Отсоединить верхнюю накладку стойки С -1- с зажима -4-.
- Осторожно стянуть накладку стойки С -1- из-под верхней подушки безопасности -3-.
- Разблокировать направляющую ремня и сдвинуть ее до упора назад → [Илл.](#)
- Вытянуть накладку стойки С -1- через ремень безопасности.
- Снять накладку стойки С -1-.
- Удалить из резьбовых отверстий для винтов -2- (3х) остатки резьбового лака. Для этого можно использовать резьбовой резец.

Если резьбовые отверстия не прочищать, возникает риск того, что при ввинчивании новые винты будут заедать и при повторном демонтаже сорваны.

t Установка

- Проверить скобу -4- на предмет повреждений или деформации.

Поврежденные или деформированные скобы подлежат замене.

- Перед монтажом нижней накладки стойки С -1- следить за правильностью положения скоб -4-



Инструкция

Следить, чтобы при установке накладки стойки С -1- подушку безопасности не зажало / не повредило.

Всегда соблюдать порядок установки накладки стойки С -1-:

- Осторожно задвинуть верхнюю часть накладки стойки С -1- под верхнюю подушку безопасности -3-.
- Скрепить накладку стойки С -1- с зажимом -4-.
- Завернуть новые болты -2- и затянуть с требуемым моментом.
- Вытянуть направляющую ремня до упора вперед и закрепить ее → [Илл.](#)

Защелка должна зафиксироваться с характерным щелчком.

Проследить за надежным креплением нижней накладки стойки С -1-.

- Установить заднюю полку:

Полка без шторки → [Глава](#)

Полка со шторкой → [Глава](#)

для автомобилей со складывающейся задней спинкой

- Установить боковую подушку → [Глава](#).

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

- Установить спинку заднего сиденья → [Глава](#).
- Установить накладку стойки D → [Глава](#).
- Установить облицовку задней панели крыши → [Глава](#).
- Наложить край уплотнителя двери на накладку стойки С -1-.

2 - Болты самостопорящиеся (3 шт.)

q Момент затяжки 3,5 Нм

q заменять после каждого демонтажа

q резьбовые отверстия болтов должны всегда быть очищены (например, метчиком)

- 3 - Верхняя подушка безопасности
- 4 - Зажим
- q заменить при повреждении или деформации
- 5 - Изоляция

Отсоединение и фиксация направляющей ремня



Инструкция

Болты -2- не проворачивать. Они выставлены производителем.

Отсоединение:

- Отсоединить направляющую ремня -1-.
- Для этого отжать защелку -стрелка- вверх.
- Подвинуть направляющую ремня -1- до упора назад.

Фиксация:

- Вытянуть направляющую ремня -1- до упора вперед.
- Проследить за тем, чтобы защелка -стрелка- зафиксировалась со слышимым щелчком.



Инструкция

Шайбы болтов -2- должны находиться под листом.

