



352: Освещение, спереди

Номер операции: 18833-3

Номер операции: 18832-2

**Стекло фары,
инструкции по
капитальному ремонту**



Материал	
Название	Номер детали
Комплект для ремонта стекла фары	China 31386953
Комплект для ремонта стекла фары	EU 31386875
Комплект для ремонта стекла фары	US 31386952

**Восстановительный
ремонт**Применимо к обеим
сторонам.



Снимите фару

См.: Фары



P 180

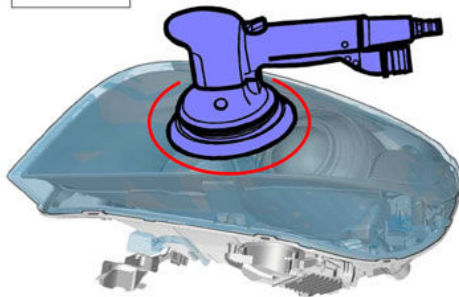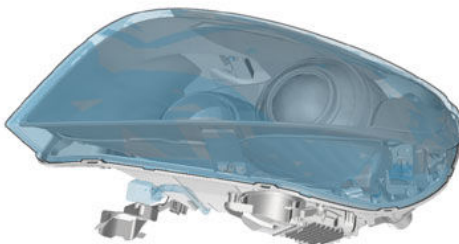**Примечание Убедитесь в том, что
все остатки лака удалены.**



P 320

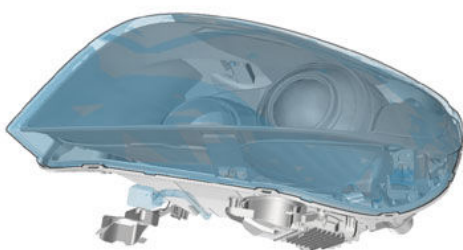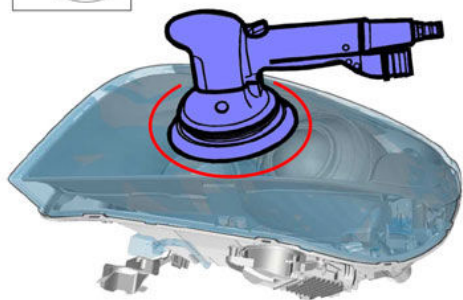

P 500

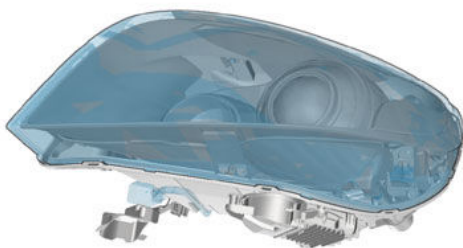
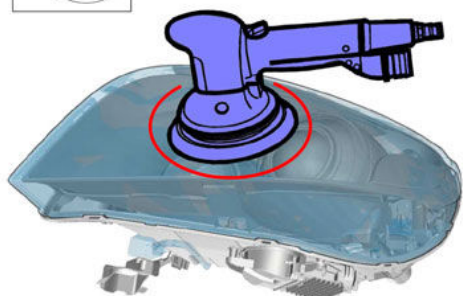


P 800

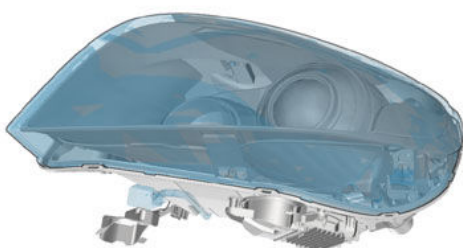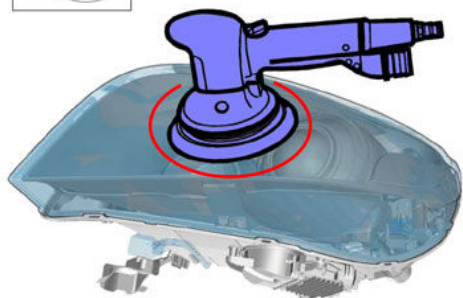


Влажное шлифование

P 1000




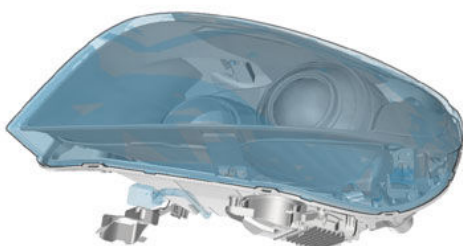
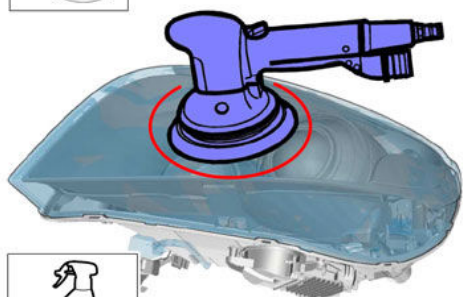


Влажное шлифование

P 3000

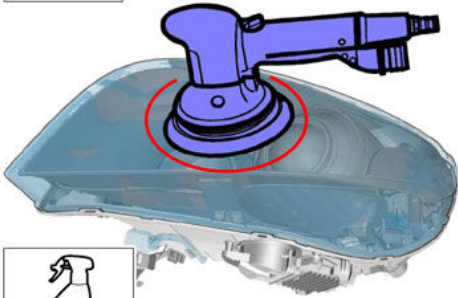

Вытрите насухо.

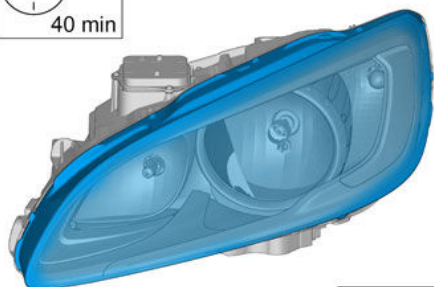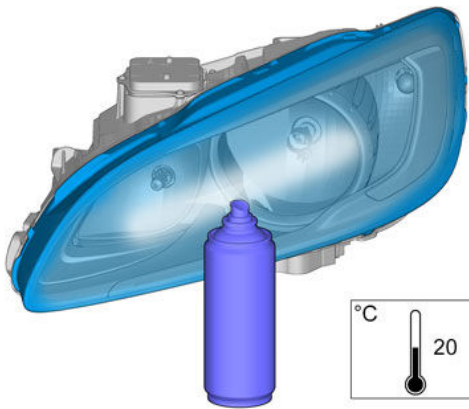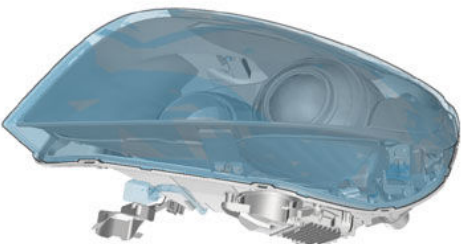

Нанесите тонким и равномерным слоем.

Используйте: Комплект для ремонта стекла фары, China 31386953





Используйте: Комплект для ремонта стекла фары, EU 31386875

Используйте: Комплект для ремонта стекла фары, US 31386952



Нанесите тонкий слой грунтовки.

Нанесите прозрачный лак.

Нанесите равномерным слоем.

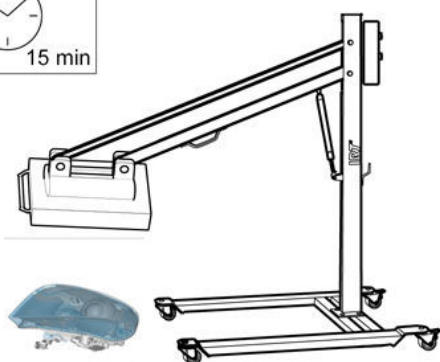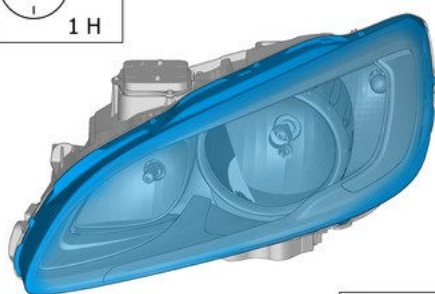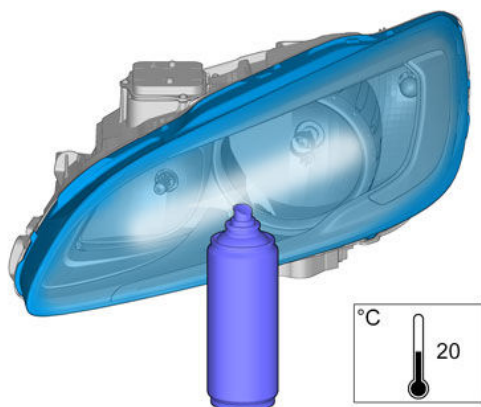

Примечание Время сушки для автомобильного лака такое же, как и при применении технологии сушки с помощью инфракрасных лучей (ИК).

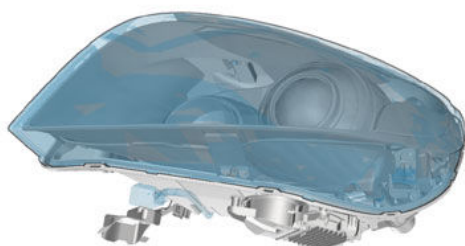

Установите фару

См.: Фары

