


- Открутить болт.
- Отцепить из зажимов правую боковую облицовку центральной консоли -1- с помощью съемника -3409- и извлечь вверх.

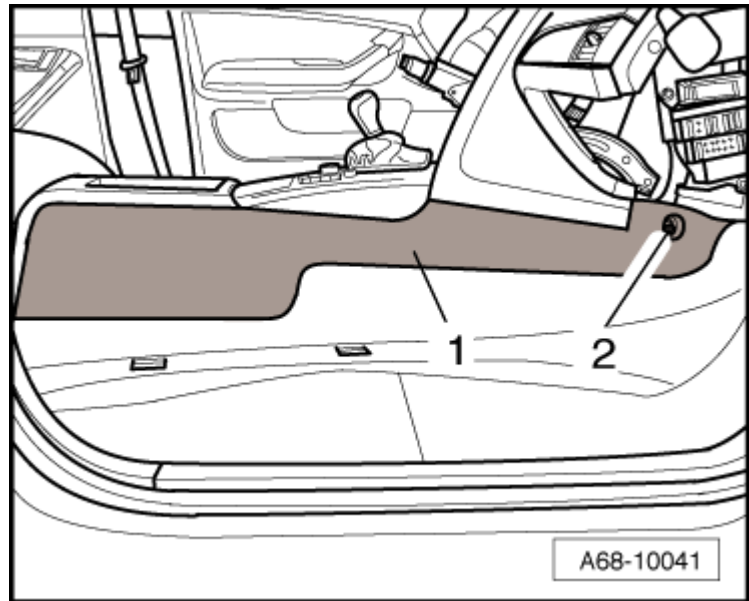


- Установить горизонтально пластины дефлектора задней центральной консоли.



Инструкция


Дефлектор задней центральной консоли имеет отверстия для вставки съемника -3438-.

- Извлечь осторожно дефлектор задней центральной консоли с помощью съемника -3438- в направлении стрелки- из центральной консоли.
- При наличии, отсоединить электрический разъем от дефлектора задней центральной консоли.

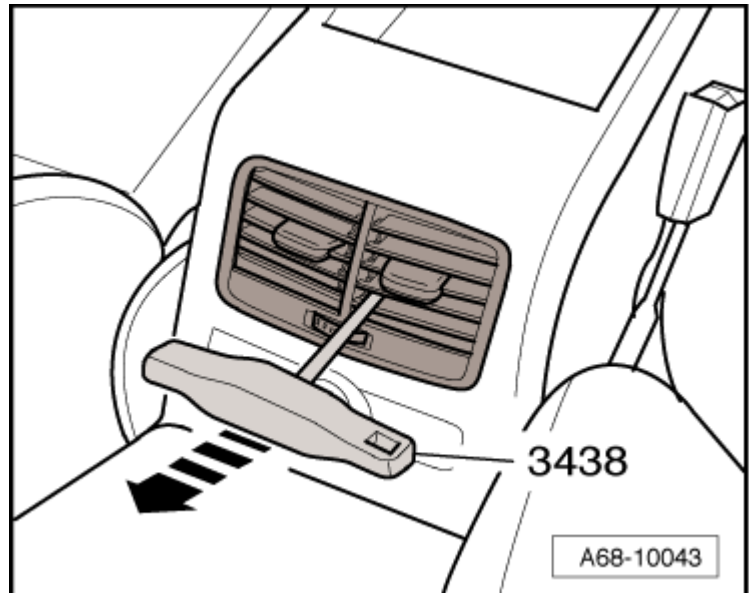


Автомобили с передним средним подлокотником:

- При наличии отсоединить электрические штекерные разъемы -1- и -2-.
- Открутить болт -стрелка-.
- Откинуть передний средний подлокотник вверх.

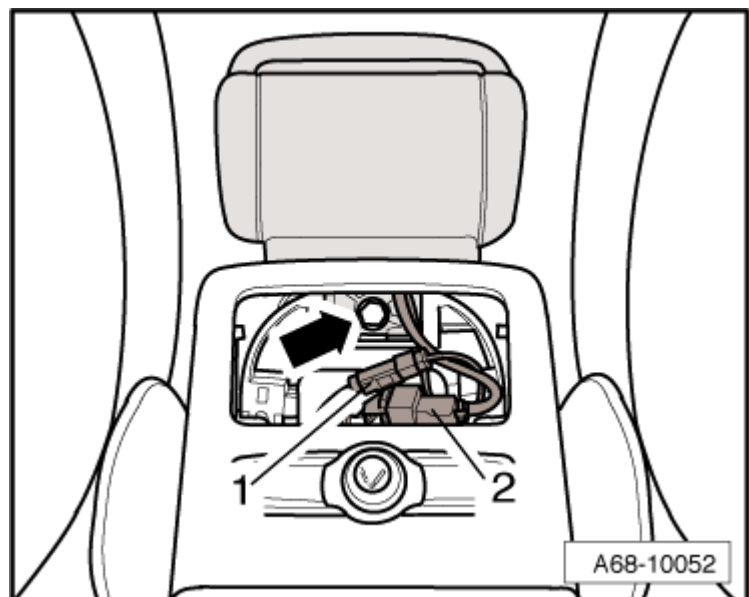


Автомобили с задними подстаканниками:

- Снять подложку.
- Открутить болт -стрелка-.
- Извлечь задний подстаканник из задней центральной консоли.

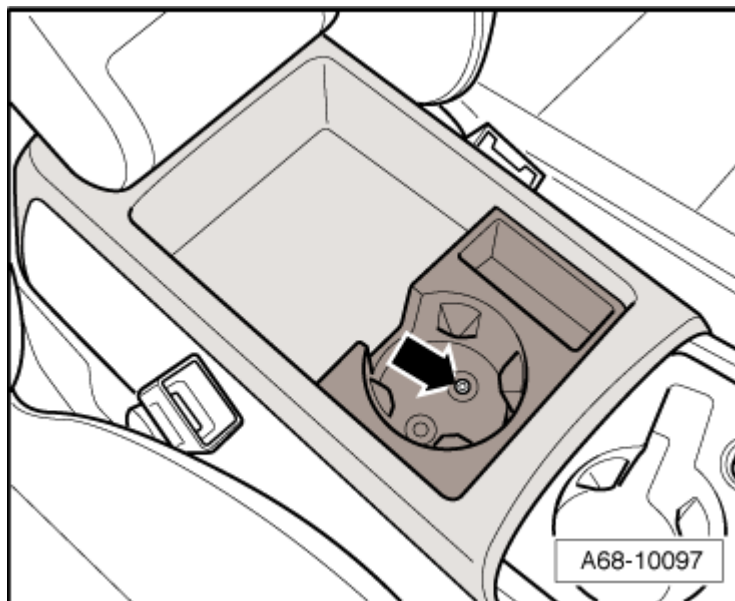


Все автомобили:

- Извлечь подложку заднего кармана отмычкой -3370- в -направлении стрелки- из задней центральной консоли.

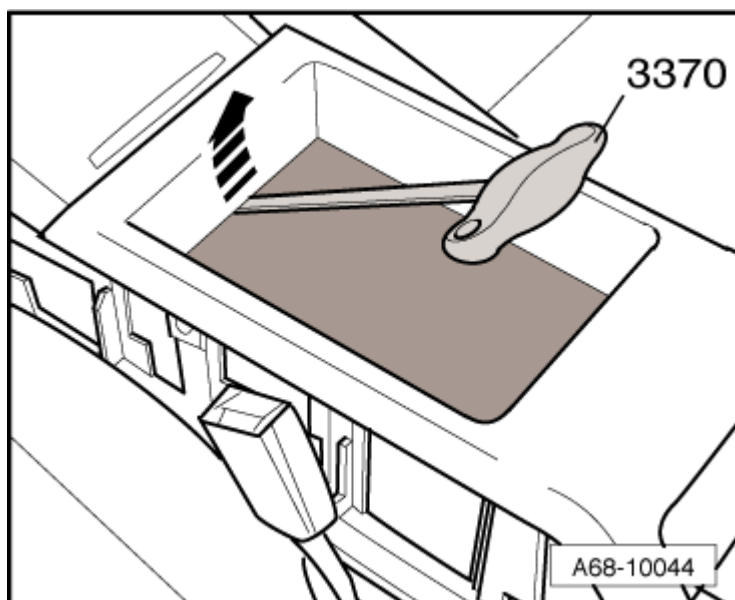


- Отсоединить электрический разъем -2-.
- Выкрутить винты -1-.
- Разблокировать заднюю центральную консоль справа и слева, вытянув защелки -3- и извлечь заднюю центральную консоль в направлении вверх.
- При наличии отсоединить электрические разъемы регулятора обогрева задних сидений.

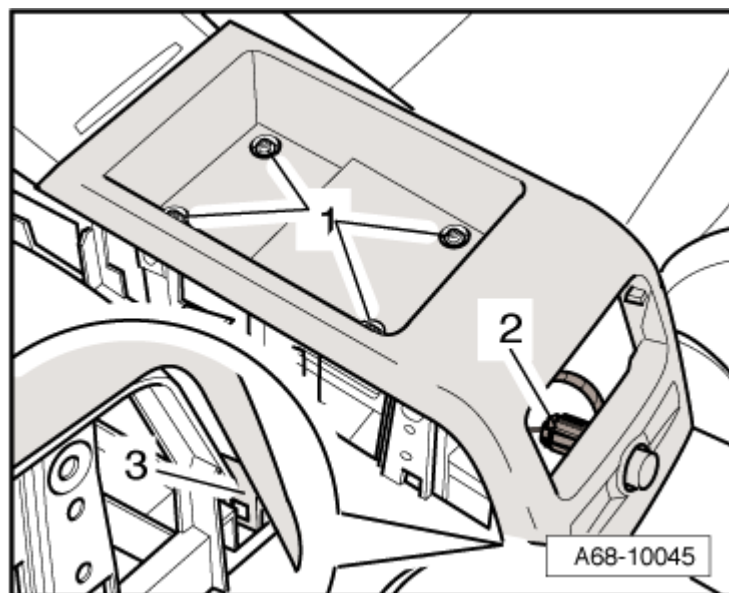


- Снять заглушку над пепельницей -


стрелка-.

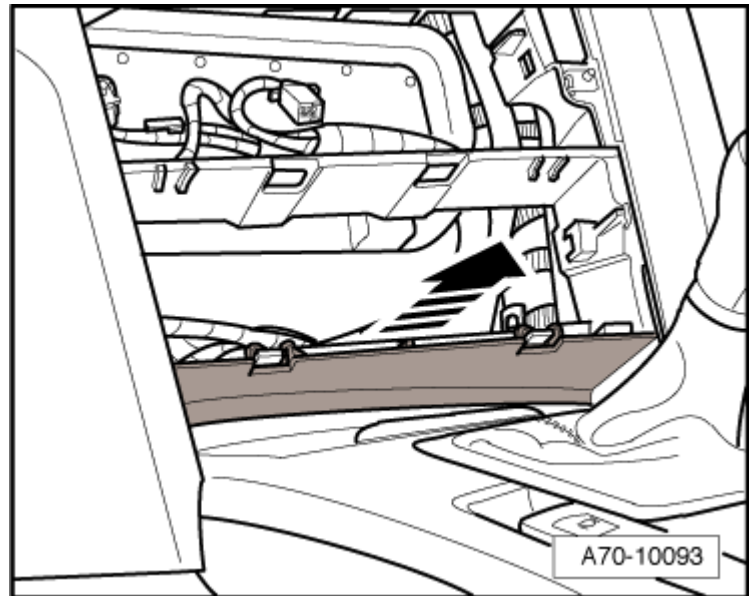

- Открыть переднюю пепельницу.
- Извлечь вкладыш передней пепельницы.
- Выкрутить болты -1- и -2-.
- Разблокировать пепельницу -3- отверткой -стрелка-, установив отвертку в отверстие -4-.
- Извлечь корпус передней пепельницы.
- При наличии, отсоединить электрический разъем.

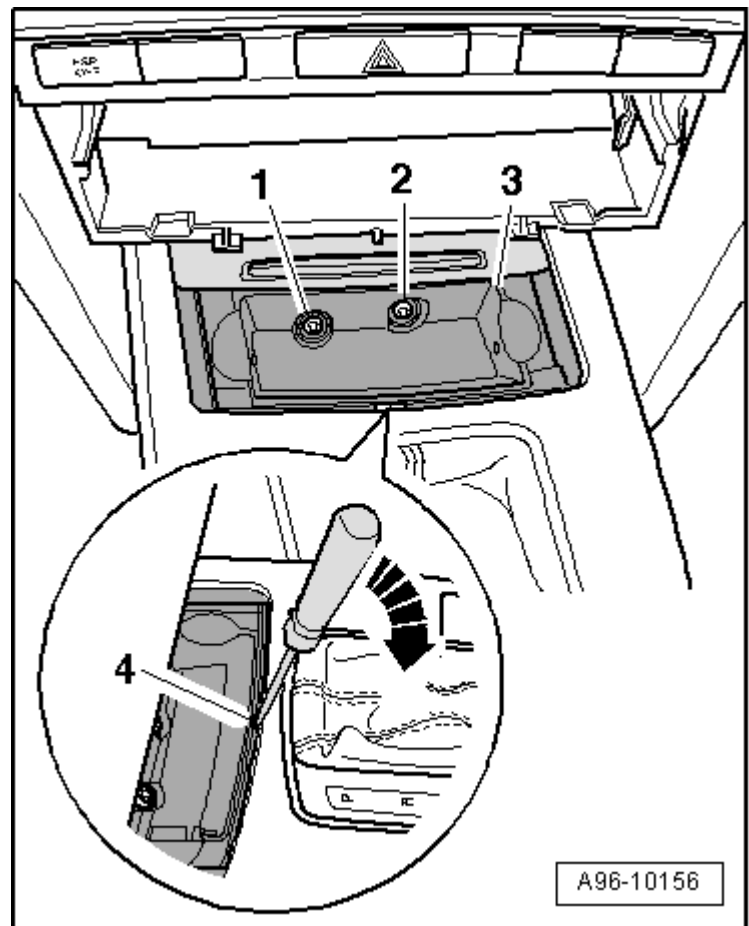


- Отсоединить чехол -1- селектора с обеих сторон и снять его вверх - стрелки-.

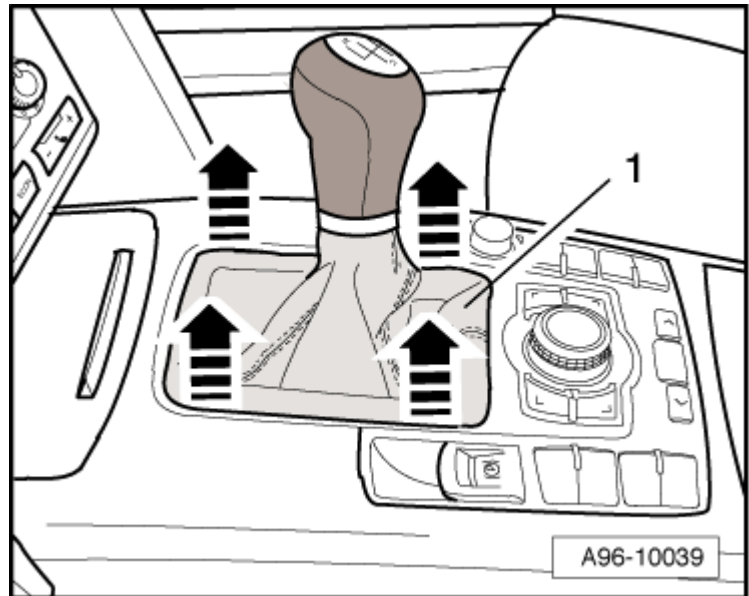


Автомобили с автоматической коробкой передач:

- Разблокировать пружинную защелку -2- и снять шкалу селектора -1- вверх.
- Отсоединить электрический разъем.

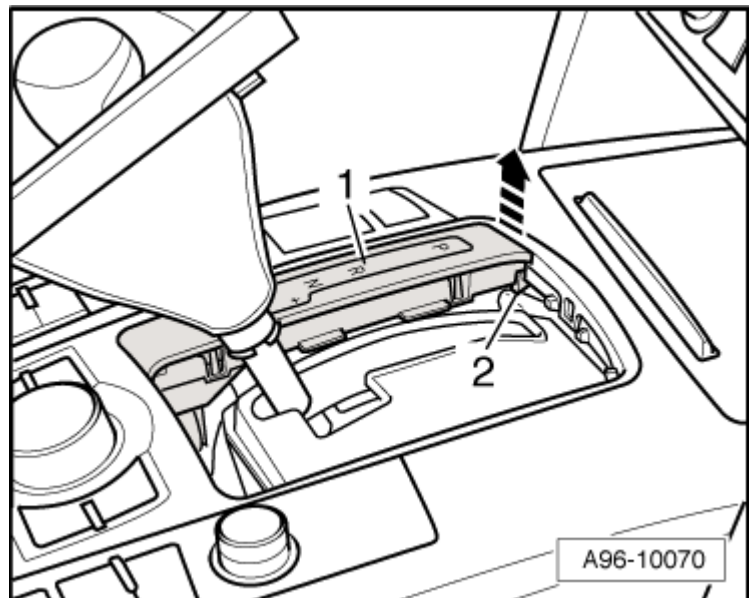


Все автомобили:

- Выкрутить болты -стрелки-.
- Слегка приподнять переднюю центральную консоль за заднюю кромку и снять ее с комбинации приборов в направлении назад.
- Отсоединить электрические штекерные соединения.

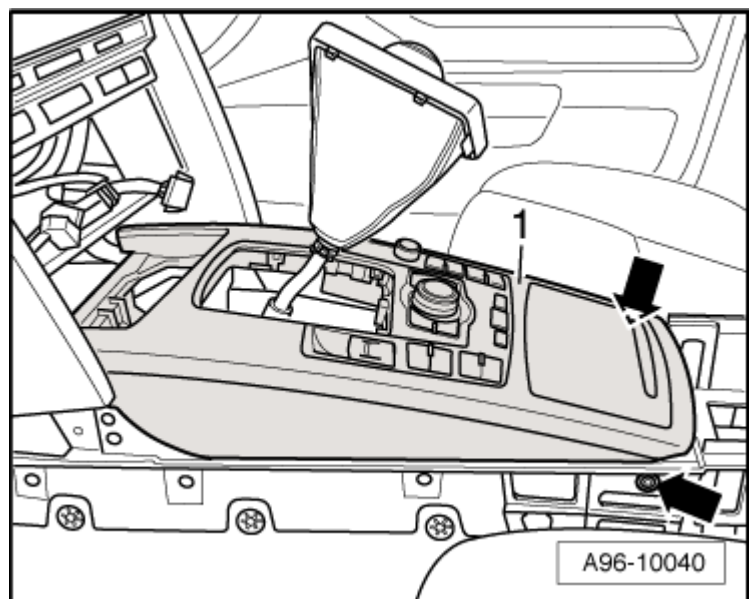


- Извлечь с помощью щупа 0,35 мм -2-


фотодатчик интенсивности солнечной радиации -G107--Pos. 1- и отсоединить электрический разъем.

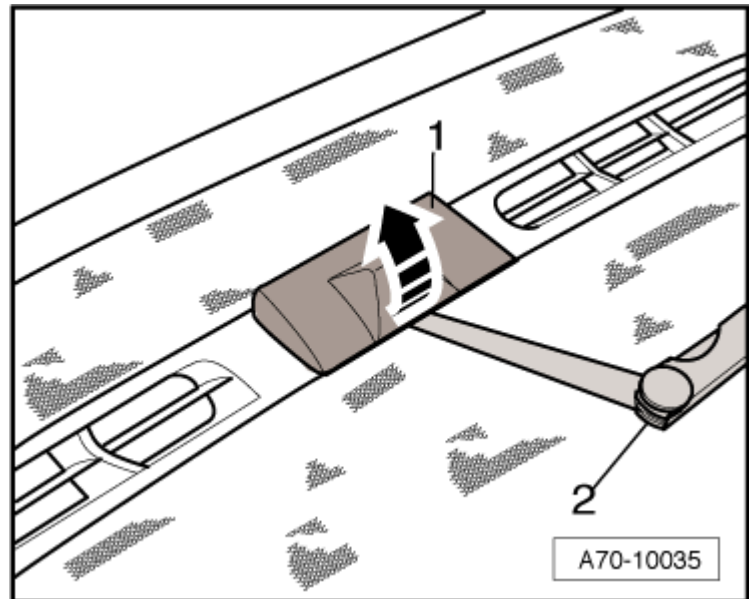

- Снять накладку стойки А со стороны переднего пассажира → Глава.
- Выкрутить арретир -1- воздуховода -2- и снять воздуховод.
- Выкрутить винты -стрелки- в передней панели со стороны переднего пассажира.
- При наличии, отсоединить электрический разъем от дефлектора со стороны переднего пассажира.

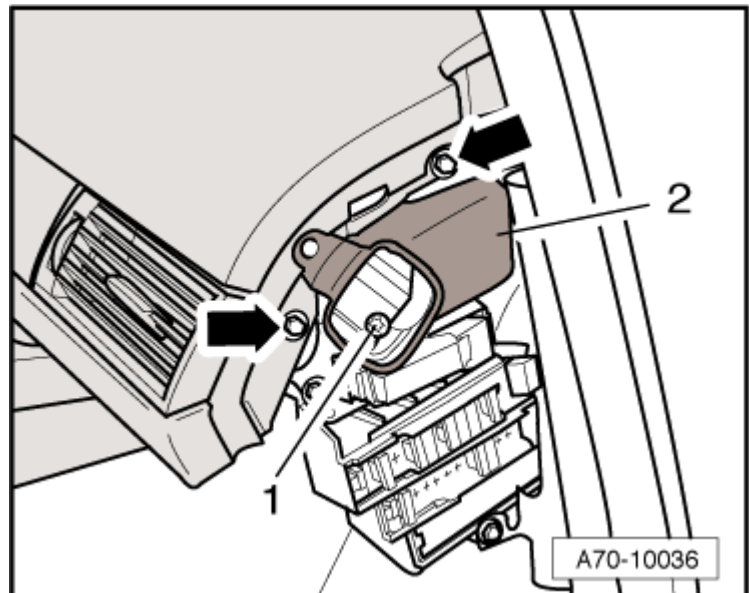

- Снять накладку стойки А со стороны водителя → Глава.
- Выкрутить винты -стрелки- в передней панели со стороны водителя.
- Отсоединить электрические разъемы дефлекторов передней панели со стороны водителя и вращающийся регулятор корректора угла наклона фар.

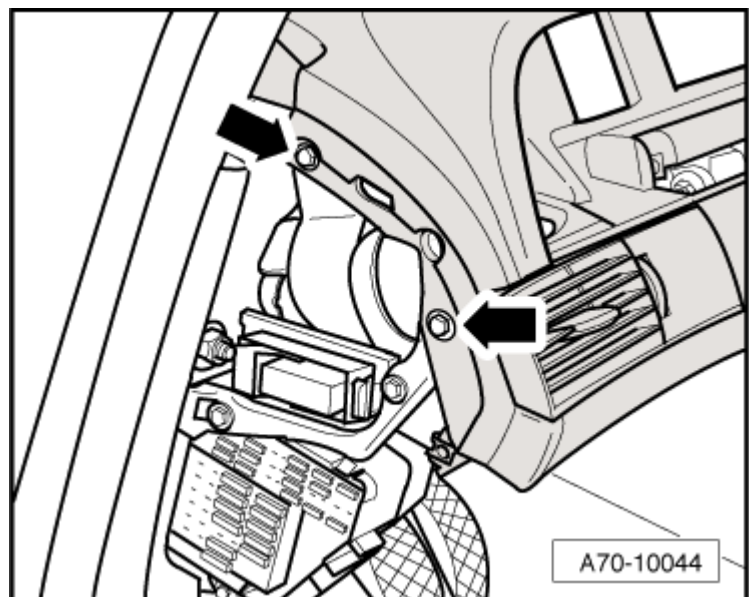

- Выкрутить винты -стрелки- в средней части передней панели.

Инструкция

Для снятия передней панели нужны 2 механика.


- Извлечь переднюю панель из салона автомобиля.
- Отложить переднюю панель верхней стороной на мягкую подкладку.

Установка

ВНИМАНИЕ!

Учесть соответствие подушки безопасности передней панели
→ [Каталог деталей](#).


Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

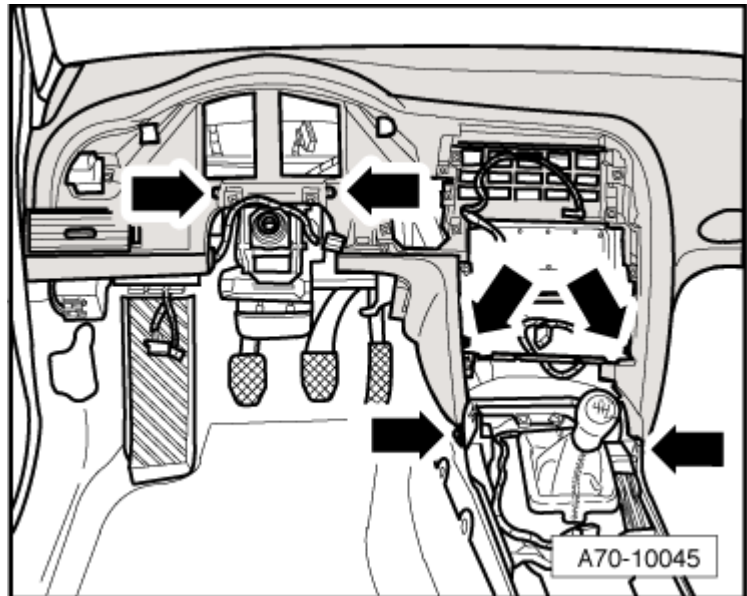

Инструкция

Закрепить все кабельбиндеры при установке обязательно на тех же местах.

- Проверить, имеется ли по одному резиновому амортизатору -2- на зажиме -1- рамы ветрового стекла слева и справа.
- Приставить переднюю панель и провести электрический разъем фотодатчика через отверстие.
- Слегка нажав на переднюю панель вниз, запрессовать ее спереди в зажим.
- Выровнять переднюю панель и затем затянуть болты.
- Установить переднюю центральную консоль → [Глава](#).
- Установить заднюю центральную консоль → [Глава](#).
- Установить перчаточный ящик → [Символ, определяющий позицию иллюстрации](#).
- Установить рулевое колесо → [Передняя ходовая часть и полный привод; Группа ремонта48](#).
- Учесть меры после подключения аккумулятора → [Электрооборудование; Группа ремонта27](#).

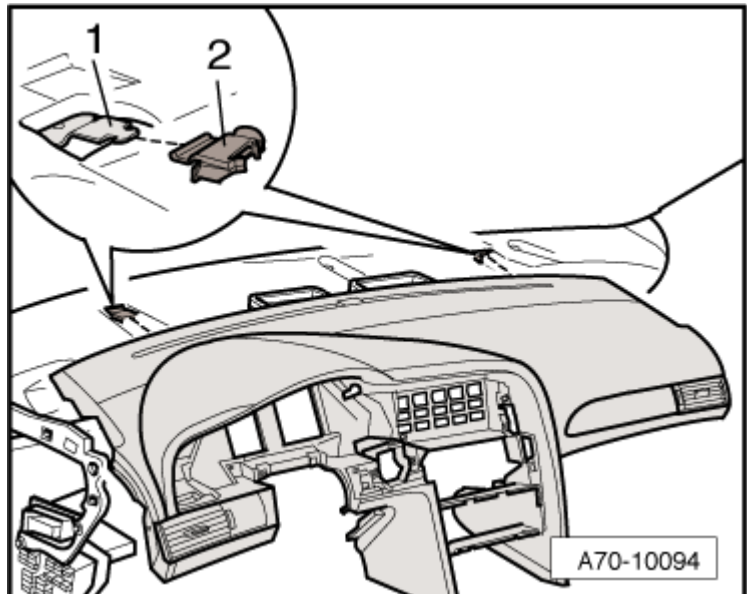

Моменты затяжки

Деталь	Нм
Передняя панель к центральной трубки	3,5

передней панели		
Нижняя облицовка передней панели со стороны водителя	центральной трубке передней панели	3
к	Кронштейн	3
Нижняя обивка	Рулевая колонка	3,5
подрулевого переключателя к	Верхняя облицовка подрулевых переключателей	0,6
Держатель модуля подушки безопасности к центральной трубке передней панели		9
Крышка комбинации приборов к передней панели		3
Подрулевой переключатель к рулевой колонке		4
Боковая облицовка к кондиционеру		3
Выключатель системы санкционирования доступа и пуска двигателя -E415- к передней панели		3