



Снятие и установка внутренней секции заднего фонаря

Снятие


- Выключить зажигание и вытащить ключ зажигания.
- Установить выключатель освещения в положение „0“.
- Открыть створку -1- для знака аварийной остановки.
- Повернуть быстроразъемный фиксатор -2- на 90° против часовой стрелки и снять створку -3- с облицовки багажника в направлении стрелки.

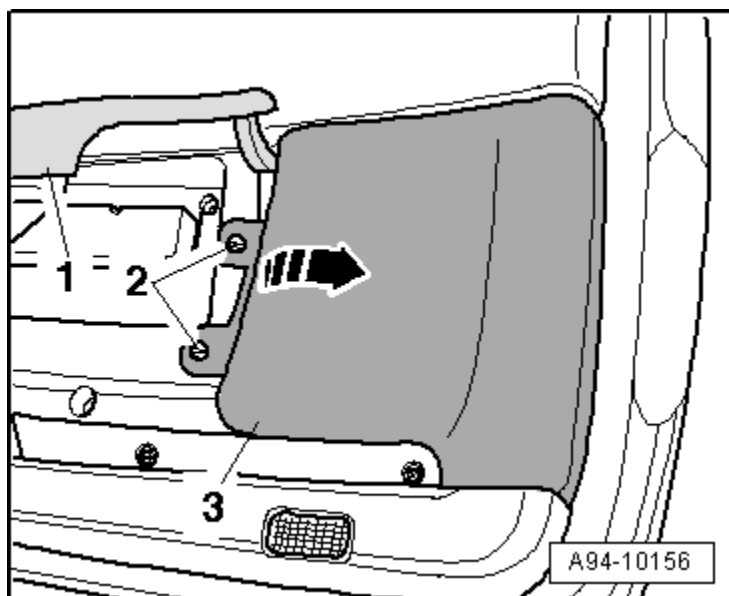

- Извлечь патрон -1- из корпуса, для этого фиксирующую скобу -2- отжать вниз - стрелка-.

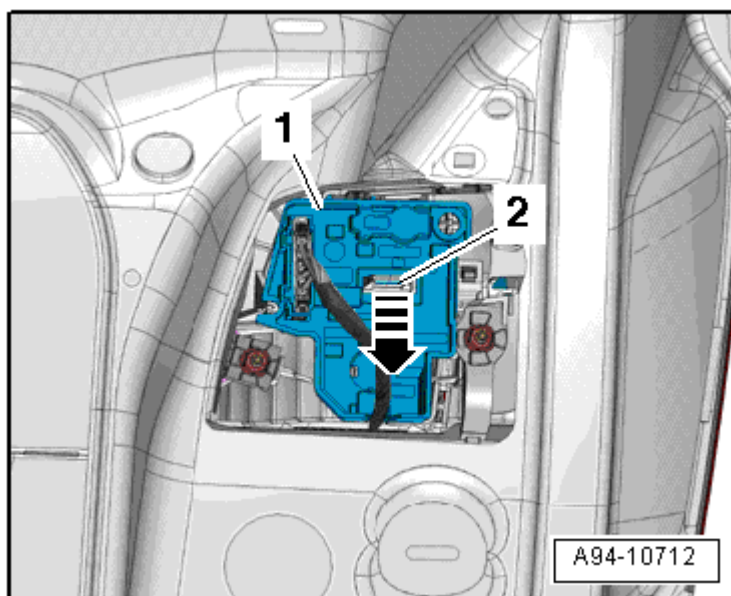

- Отвернуть гайку -2- и снять зажимную скобу -1-.
- Отвернуть гайку -4- и снять наружу внутреннюю секцию заднего фонаря -3-.
- Извлечь зажим -5- из выреза кузова.

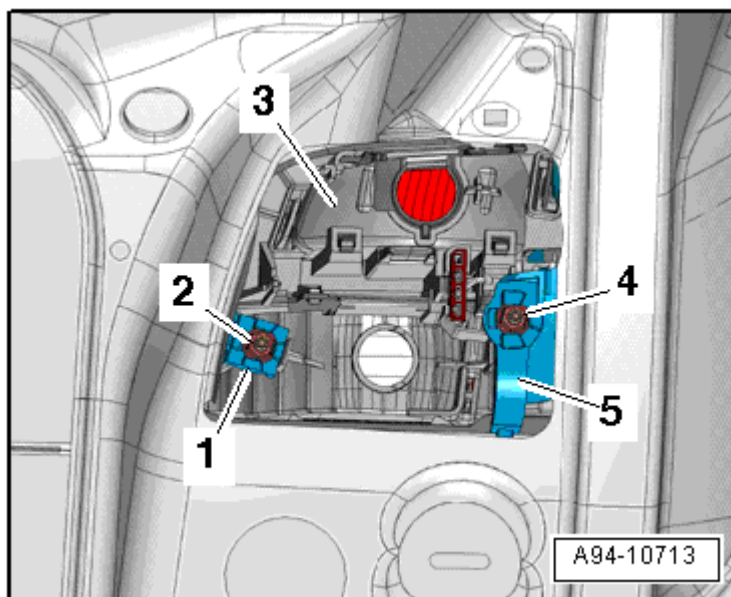

Установка

Момент затяжки → Глава.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Инструкция

Следить за тем, чтобы уплотнение между кузовом и корпусом заднего фонаря было чистым.

- Установить зажим -2- на внутреннюю секцию заднего фонаря и накрутить гайку -3-, не затягивая ее.
- Установить внутреннюю секцию заднего фонаря -4- в вырез кузова, при этом проследить за тем, чтобы выступы -стрелка- зажима прилегли к вырезу кузова.
- Надеть зажим -1- на резьбой палец внутренней секции заднего фонаря и затянуть гайки -3- и -5-.

Инструкция

При затягивании гайки зажим заклинивается между внутренней секцией заднего фонаря и дверью багажного отсека.

