


Установочные размеры рамки стекла передней двери

1 - Рама стекла

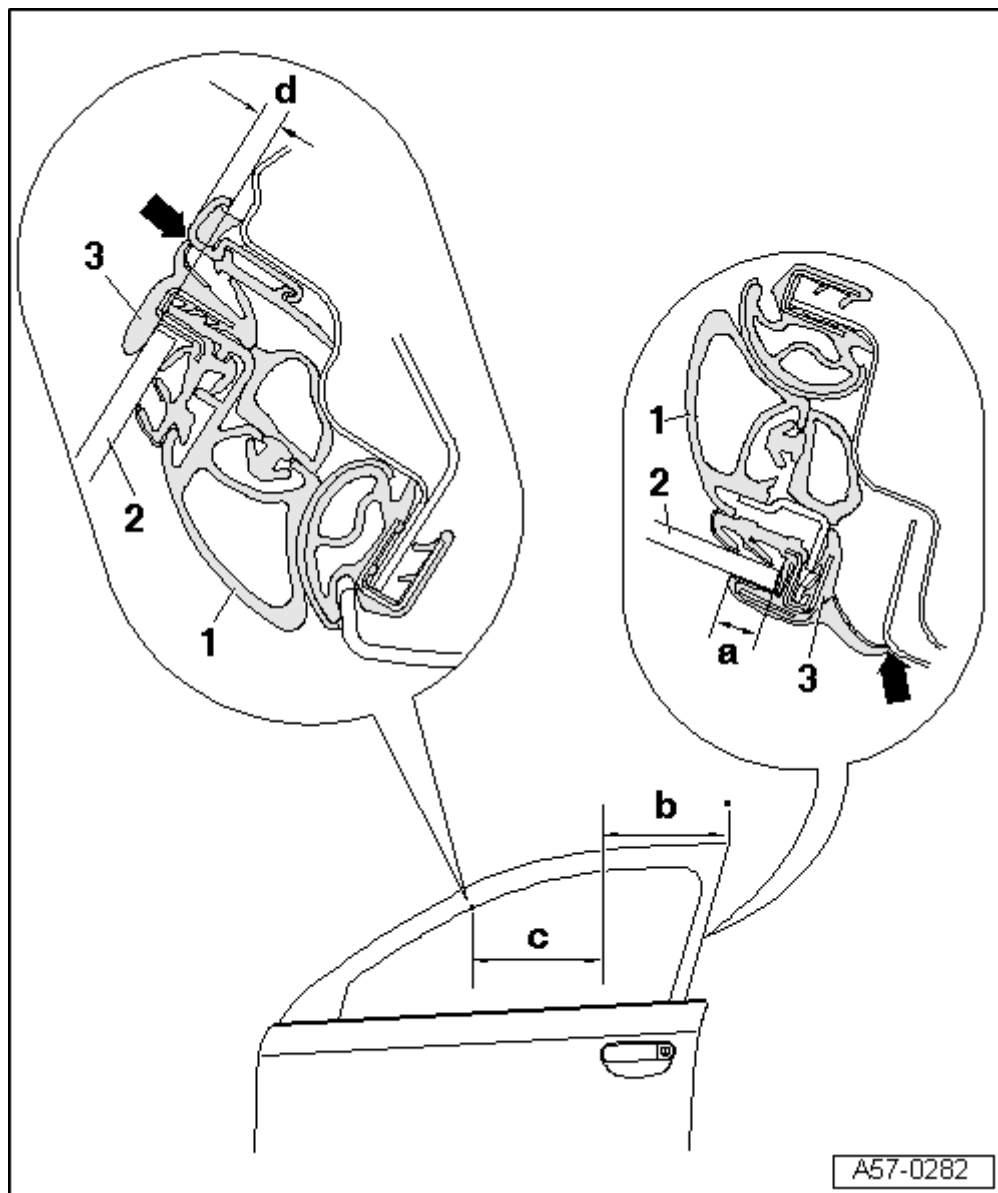

- При правильной регулировке двери уплотнительная кромка прилегать к раме двери и стойке -В- точно по контуру, смотри стрелки.

2 - Стекло двери

- Отрегулировать дверь так, чтобы размер -d- = 4 мм в зоне -с- = 365 мм.
- Размер -d- проверяется с помощью шаблона для установки двери -Т40038/4-.
- Размер -b-, считая от задней кромки двери у стойки -В-, = 200 мм.

3 - Рама стекла

- Стекло двери -2-, размер -a- = 7,5 мм -1 мм, должно далеко входить в рамку у стойки -В-.