

Снятие и установка рычагов стеклоочистителя

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ◆ Набор инструментов для рычагов стеклоочистителя -T10369-



Снятие



Инструкция

Если в процессе работы необходимо привести в действие электродвигатель стеклоочистителя, капот должен быть закрыт, т.к. в противном случае подача напряжения к электродвигателю стеклоочистителя будет прервана.

- Привести стеклоочиститель в сервисное положение → Глава.
- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- С помощью отвертки снять защитные колпачки с рычагов стеклоочистителя.
- Отвернуть гайки -стрелки- на несколько оборотов.

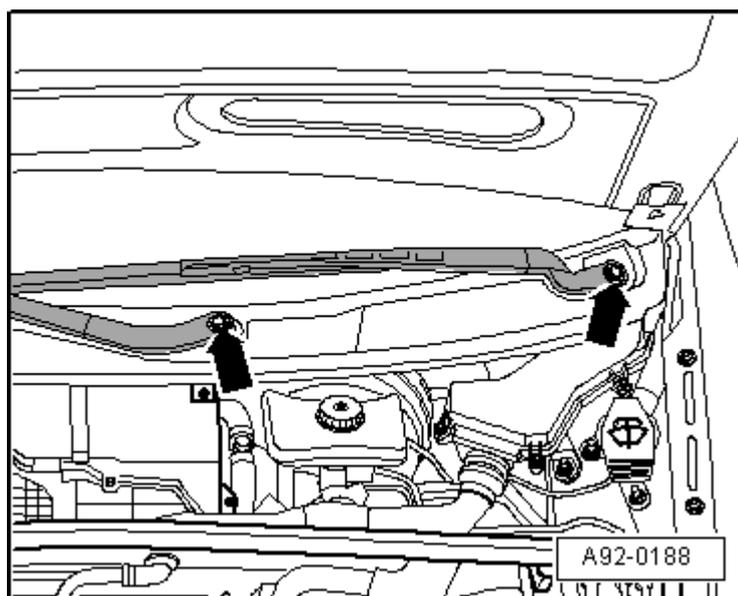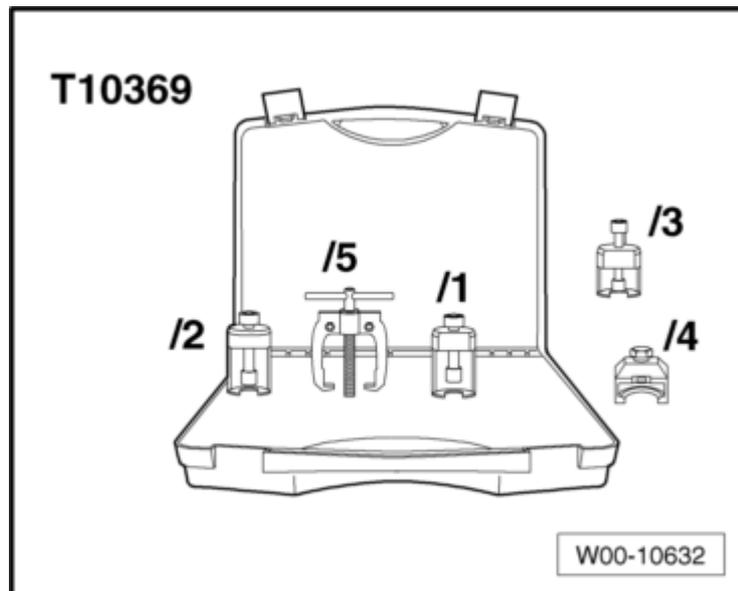

- Приставить съемник -T10369/1-, как показано на рисунке, к рычагу стеклоочистителя -1-.
- Установить оправку -2- на ось стеклоочистителя.
- Вращать винт -3- по часовой стрелке до тех пор, пока рычаг стеклоочистителя можно будет снять с оси рычага стеклоочистителя.
- Отвернуть гайки до конца и снять рычаги стеклоочистителя.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Отрегулировать рычаги стеклоочистителя

→ Глава.

