


Снятие и установка точки крепления замка ремня безопасности

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1331-

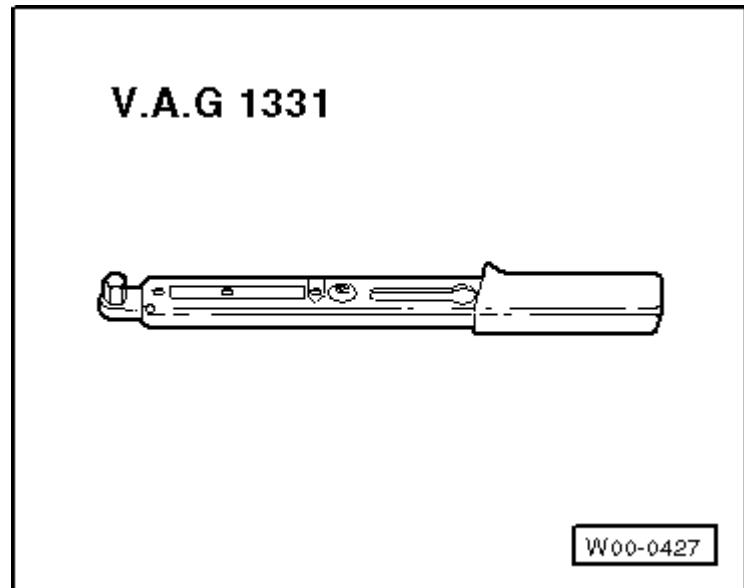

Снятие

- Снять сиденье: обычное сиденье → Глава; сиденье с электроприводом → Глава.
- Открутить винт -4- замка ремня -1-.
- В автомобилях с сигнализатором пристёгнутости: надавить на выступы штекера -2- и отсоединить его.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом соблюдать следующее:

- Заменить болт замка ремня безопасности.
- В автомобилях с сигнализатором пристёгнутости: убедиться, что провод закреплен в позиции -3-.

Момент затяжки: -4- 34 Нм

