

Фара с газоразрядными лампами - детали и узлы

1 - 6 Нм

во внимание не принимать

2 - Распорка

во внимание не принимать

3 - Корпус фары

□ снятие и установка после замены деталей на передней части автомобиля
→ Глава

□ снятие и установка бывшей в эксплуатации фары
→ Глава

4 - Прокладка

□ при повреждении заменить

5 - Силовой модуль

□ только автомобили с адаптивным освещением (AFS)

□ Силовой модуль левой фары -J667-

□ Силовой модуль правой фары -J668-

□ снятие и установка → Глава

6 - 1 Нм


7 - Лампа накаливания

Audi A6

- системы освещения для движения в дневное время
- 12 В, 21 Вт (P21W)
- замена ламп накаливания → Глава

Audi S6

- для противотуманной фары
- 12 В, 55 Вт (H7 - W5W - белая)

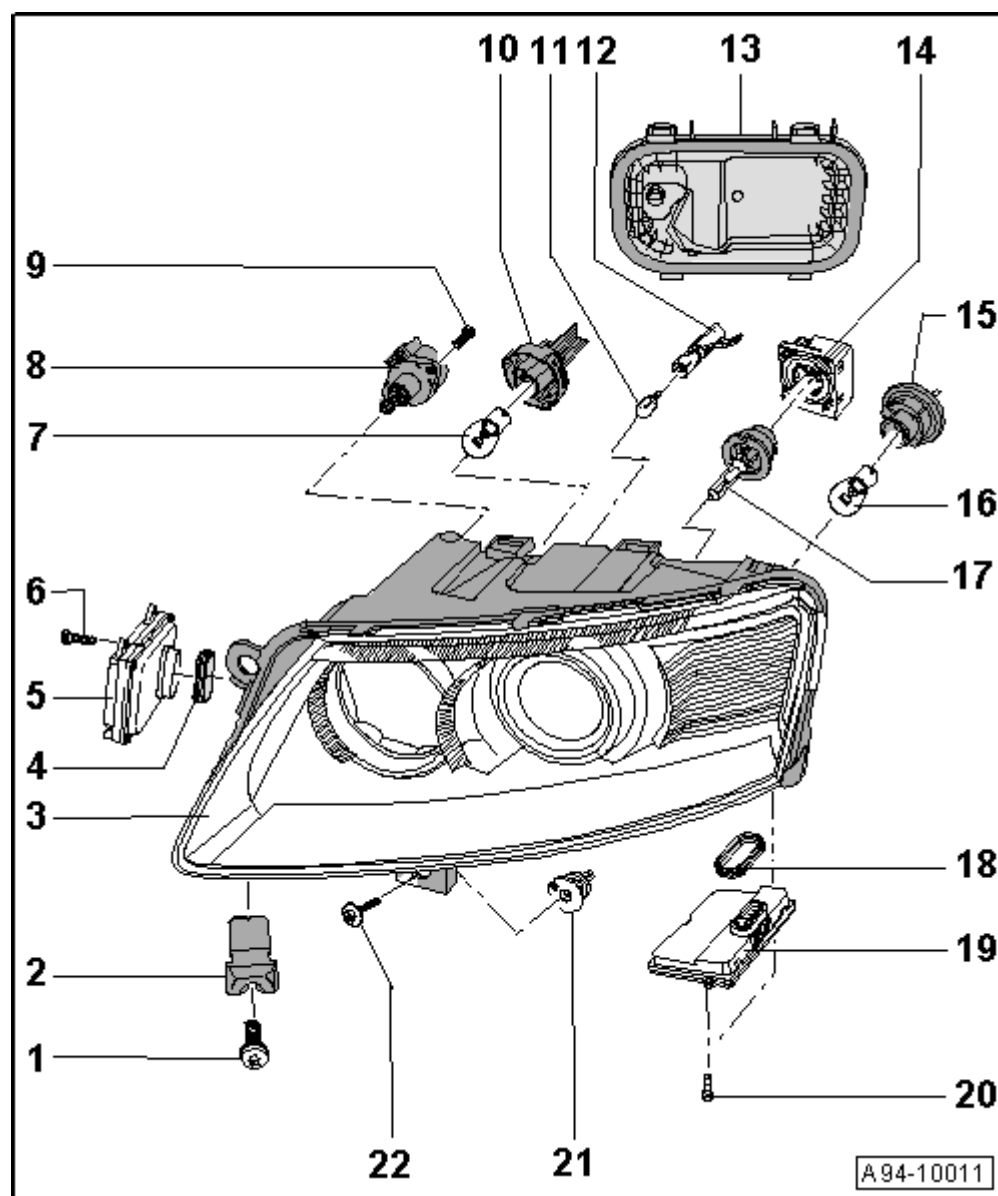

- ❑ замена ламп накаливания → Глава

8 - Исполнительный электродвигатель

- ❑ снятие и установка → Глава

Автомобили без адаптивного освещения

- ❑ Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
- ❑ Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-

Автомобили с адаптивным освещением (AFS)

- ❑ Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения левой фары -V318-
- ❑ Исполнительный электродвигатель системы динамического адаптивного освещения правой фары -V319-

9 - 1 Нм

10 - Патрон лампы

- ❑ только у Audi A6
- ❑ для лампы накаливания освещения для движения в дневное время

11 - Лампа стояночных огней

- ❑ только у Audi A6
- ❑ лампа со стеклянным цоколем 12 В, 5 Вт (W5W - синяя)
- ❑ замена ламп накаливания → Глава

12 - Патрон лампы

- ❑ только у Audi A6
- ❑ для лампы накаливания стояночного света

13 - Крышка корпуса

14 - Катушка зажигания газоразрядной лампы

- ❑ снятие и установка → Глава

15 - Патрон лампы

- ❑ для лампы накаливания указателя поворота

16 - Лампа указателя поворота

- ❑ 12 В, 21 Вт (PY21W с серебряным блеском)
- ❑ замена ламп накаливания → Глава

17 - Газоразрядная лампа

- ❑ 35 Вт (D2S)
- ❑ замена ламп накаливания → Глава

18 - Прокладка

- ❑ при повреждении заменить

19 - Блок управления газоразрядной лампы

- ❑ блок управления левой газоразрядной лампы -J343-, блок управления правой газоразрядной лампы -J344-
- ❑ снятие и установка → Глава

20 - 1 Нм

21 - Регулировочный элемент

- ❑ для регулировки фары относительно контура бампера
- ❑ 3 шт.

22 - 8 Нм