


## Сброс показаний сервисного указателя после проведения сервисного обслуживания без использования - VAS 5051B-

- t После проведения сервисного обслуживания необходимо удалить соответствующее сервисное напоминание.
- t Удалить сервисное напоминание можно при помощи диагностического комплекса -VAS 5051B- в функции „Адаптация“ → Глава.
- t Кроме того, удалить напоминание можно также следующим образом:

### Порядок работы

- Выключить зажигание.
- Нажать и удерживать кнопку сброса счетчика дневного пробега -2- на комбинации приборов.
- Удерживая кнопку нажатой, включить зажигание.
- Отпустить кнопку.

На дисплее счетчика дневного пробега в автомобилях до 1997 модельного года появится „OEL“, в автомобилях с 1998 модельного года - „сервис OEL“.

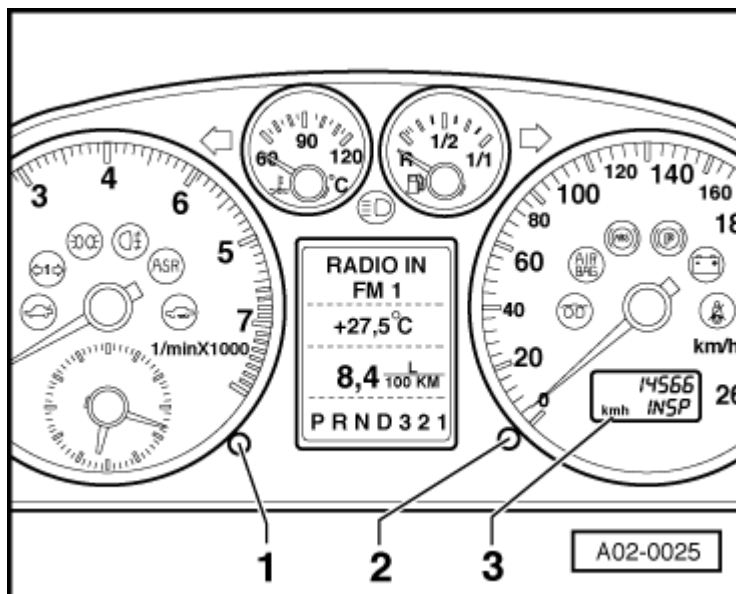


- Держать кнопку установки времени -1- на комбинации приборов нажатой до тех пор, пока не произойдет сброс показаний.

На дисплее -3- появляется „- - -“.

- Повторным нажатием кнопки сброса счетчика дневного пробега -2- можно перейти к следующему сервисному напоминанию.

На дисплее -3- в автомобилях до 1997 модельного года появится „In1“, в автомобилях с 1998 модельного года - „сервис INSP“.

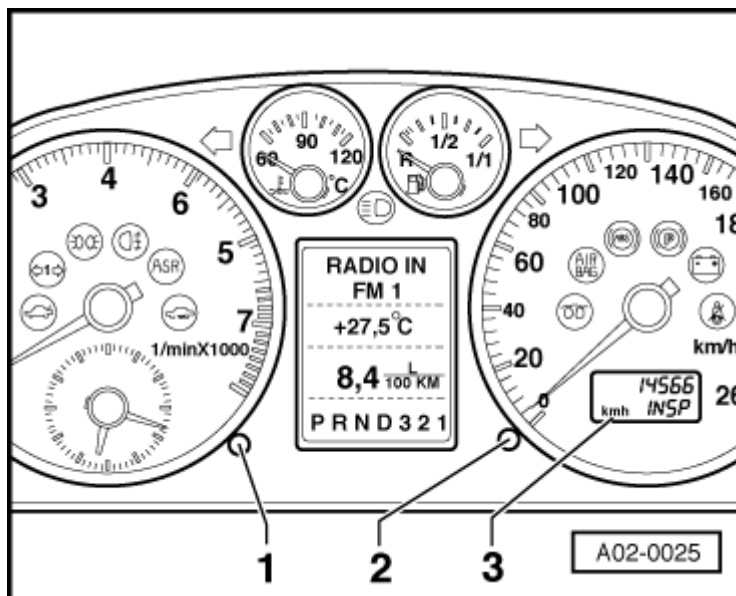

- Держать кнопку установки времени -1- на комбинации приборов нажатой до тех пор, пока не произойдет сброс показаний.

На дисплее -3- появляется „- - -“.

### До 1997 модельного года:

- Повторным нажатием кнопки сброса счетчика дневного пробега -2- можно перейти к следующему сервисному напоминанию.

На дисплее -3- появляется „ln2“.

- Держать кнопку установки времени -1- на комбинации приборов нажатой до тех пор, пока не произойдет сброс показаний.

На дисплее -3- появляется „- -“.

**Все:**

- Выключить зажигание.