



Снятие и установка внутренней секции заднего фонаря

Снятие


- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- Установить переключатель освещения в положение „0“.
- Открыть створку -1- для знака аварийной остановки.
- Повернуть быстродействующий зажим -2- на 90° против часовой стрелки и снять створку -3- с облицовки багажного отсека -в направлении стрелки-.

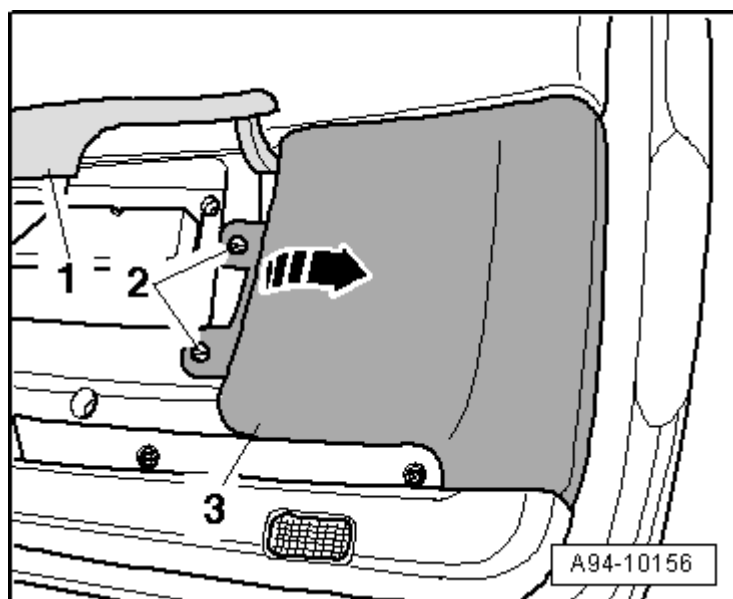

- Отсоединить штекерный разъем.
- Вынуть патрон -1- из корпуса, для этого фиксирующую скобу -2- отжать вниз - стрелка-.

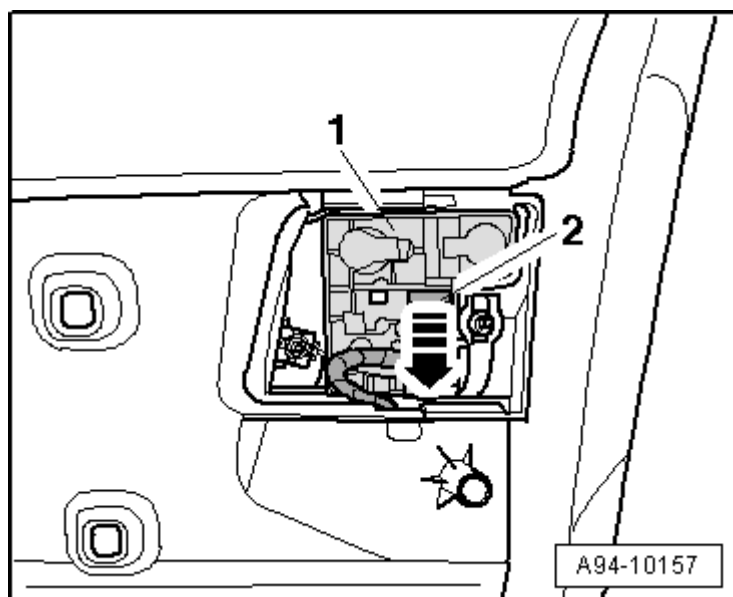

- Отвернуть гайку -2- и снять зажимную скобу -1-.
- Отвернуть гайку -4- и снять наружу внутреннюю секцию заднего фонаря -3-.
- Вынуть зажим -5- из выреза кузова.

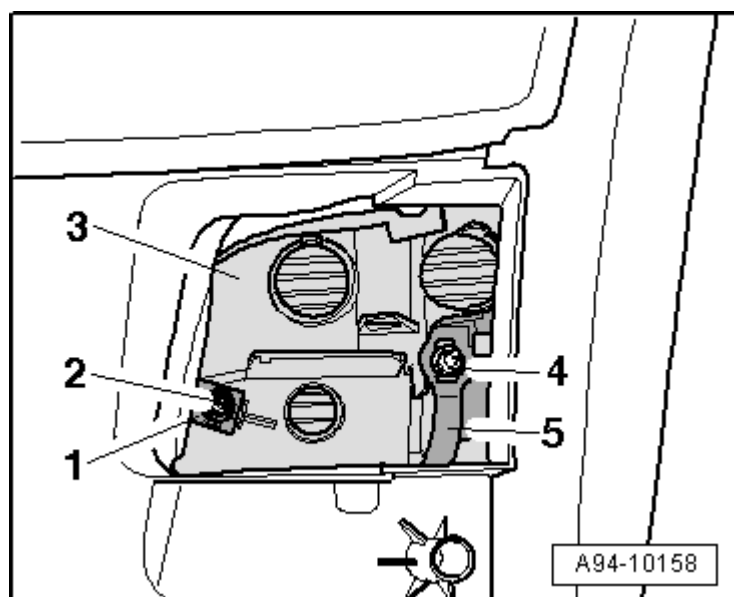

Установка

- Момент затяжки → Глава.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

Инструкция

Следить за тем, чтобы прокладка между кузовом и корпусом заднего фонаря была чистой.

- Установить зажим -2- на внутреннюю секцию заднего фонаря и не до конца завернуть гайку -3-.
- Установить внутреннюю секцию заднего фонаря -4- в вырез кузова, при этом проследить за тем, чтобы выступы -стрелки- зажима прилегали к вырезу кузова.
- Надеть зажим -1- на резьбовую шпильку внутренней секции заднего фонаря и затянуть гайки -3- и -5-.

Инструкция

При затягивании гайки зажим фиксируется между внутренней секцией заднего фонаря и крышкой багажного отсека.

