


## Снятие и установка накладки на стык комбинации приборов

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-

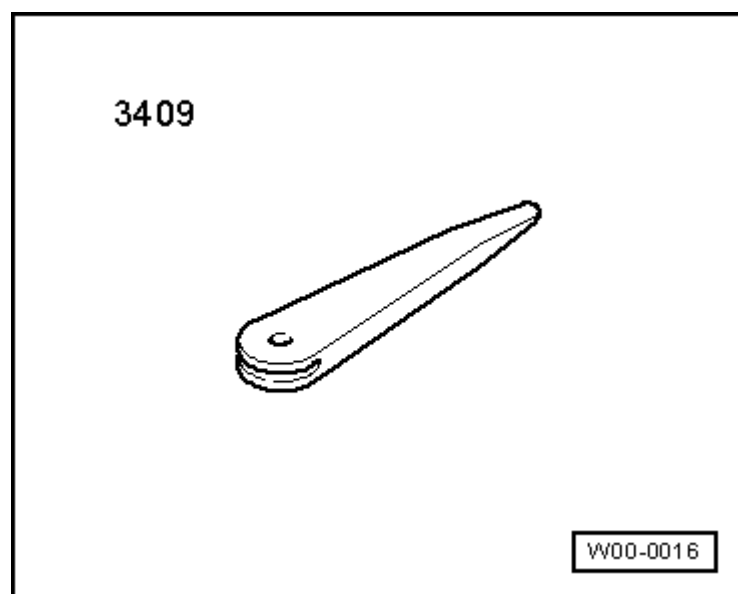

### Снятие

- Установить рулевое колесо как можно дальше назад и вниз, использовать для этого полный диапазон регулировки регулятора положения рулевой колонки.
- Извлечь из фиксаторов накладку на стык -1- комбинации приборов клином -3409- из передней панели -стрелки А-.
- Маленькой плоской отверткой с плоским жалом осторожно извлечь накладку на стык из креплений верхней обивки модуля переключателей рулевой колонки (SMLS) -стрелка В-.

### Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

- Прижать накладку на стык до полного защелкивания скобок в точках крепления.

